

## Un guide rapide pour commencer



### ⏻ Avant de commencer

- **Que contient ma trousse de documentation?**  
Votre trousse de documentation comprend un filtre à air PureAdvantage<sup>MD</sup> et un sachet de recharge Produce Keeper<sup>MC</sup>, ainsi qu'une trousse d'alignement de porte. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien (également inclus dans votre trousse) pour obtenir des instructions sur la façon d'installer ces articles ainsi que des renseignements détaillés concernant votre réfrigérateur.
- **Avant de démarrer votre réfrigérateur**  
Nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Consultez la rubrique **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** du Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour garantir une conservation sécuritaire des aliments, laissez l'appareil fonctionner avec la porte fermée pendant au moins 8 heures avant d'y mettre des aliments.

### + Entretien et nettoyage

- Essuyez immédiatement toute éclaboussure et nettoyez votre réfrigérateur au moins deux fois par an.
- Nettoyez votre réfrigérateur à l'eau savonneuse non abrasive et un chiffon à vaisselle. Rincez abondamment à l'eau propre et claire.
- Maintenez l'air frais et l'eau propre en changeant vos filtres tous les 6 mois.

### ? FAQ

- **Comment puis-je utiliser le distributeur d'eau interne?**  
Votre réfrigérateur est équipé d'un distributeur d'eau interne monté à l'intérieur de l'appareil, sur la porte gauche du réfrigérateur. Votre appareil est livré avec le distributeur d'eau déjà activé et prêt à l'emploi. Avant la distribution, assurez-vous d'avoir activé le **WATER DISPENSER** sur l'écran (les voyants au-dessus du bouton sont allumés). Placez un verre contre la plaque et appuyez pour faire couler de l'eau du distributeur. Nous vous recommandons de tenir la porte d'une main pendant la distribution d'eau pour empêcher la porte de bouger et éventuellement de distribuer de l'eau sur le sol.
- **Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner en permanence?**  
Votre réfrigérateur est équipé d'un compresseur à vitesse variable écoénergétique qui fonctionne plus fréquemment afin d'économiser de l'énergie.

#### Vos filtres :

##### ELXPAAF2

Filtre à air PureAdvantage<sup>MD</sup> AF-2<sup>MC</sup>

##### EPPWFU01

Filtre pour réfrigérateur à eau et à glace PureAdvantage<sup>MD</sup> PWF-1<sup>MC</sup>

##### ELPAPKRF

Recharge PureAdvantage<sup>MD</sup> Produce Keeper<sup>MC</sup>



## Pour commencer


Une fois l'appareil branché, l'icône des réglages s'allume lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur. En appuyant sur l'icône des réglages, vous allumerez toutes les icônes de l'écran de commande de l'appareil. Après 10 secondes sans interaction de l'utilisateur avec les icônes ou la fermeture de la porte, toutes les icônes s'estomperont, à l'exception de l'icône des réglages.

## En savoir plus

Votre réfrigérateur Electrolux est conçu pour préserver une variété d'aliments grâce à des dispositions personnalisables. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques et la terminologie du produit dans votre manuel d'utilisation et d'entretien.



## Gérer votre affichage

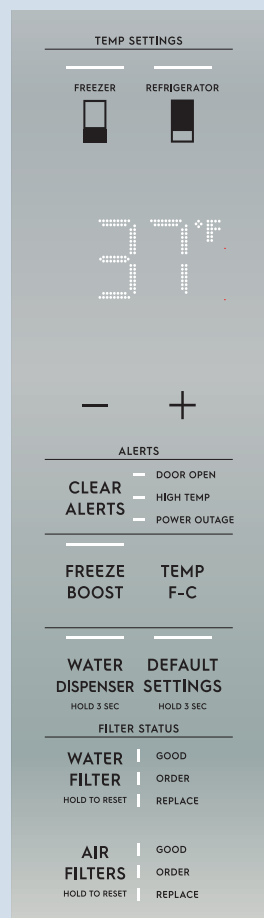

### CHANGE TEMPERATURE (MODIFIER LA TEMPÉRATURE)

Pour modifier la température, sélectionnez l'icône **FREEZER** (CONGÉLATEUR) ou **REFRIGERATOR** (RÉFRIGÉRATEUR).

Appuyez sur +/- pour régler la température.

Plage de contrôle pour le congélateur : -6°F/-21°C to 6°F/-15°C

Plage de contrôle pour le réfrigérateur : 34°F/1°C to 44°F/7°C

### CLEAR ALERTS (ANNULER LES ALERTES)

Réinitialise toutes les alarmes actives et illuminées sur l'écran de commande de l'appareil (**DOOR OPEN** « PORTE OUVERTE », **HIGH TEMP** « HAUTE TEMPÉRATURE », **POWER OUTAGE** « PANNE DE COURANT »).

### FREEZE BOOST (BOOST DE CONGÉLATION)

Avant de faire l'épicerie, nous vous recommandons d'activer la fonction **FREEZE BOOST** (CONGÉLATION PLUS) pour congeler les aliments plus rapidement.

### F/C

Appuyer pour basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

### WATER DISPENSER (DISTRIBUTEUR D'EAU)

Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver le dispositif. Lorsque le distributeur d'eau est mis en mode marche, les DEL situées audessus de **WATER DISPENSER** (distributeur d'eau) s'allument.

### DEFAULT SETTINGS (RÉGLAGES PAR DÉFAUT)

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser aux réglages d'usine.

### WATER FILTER (FILTRE À EAU)

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état après avoir changé le filtre. L'état affiché à droite du bouton est réinitialisé à **GOOD**.


### AIR FILTERS (FILTRES À AIR)

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état après avoir changé les filtres. L'état affiché à droite du bouton est réinitialisé à **GOOD**.



## Durabilité, ensemble

Nous nous engageons à faire durer les aliments plus longtemps grâce à nos bacs à légumes TasteLock<sup>MC</sup>. Plus qui vous aideront à moins gaspiller.

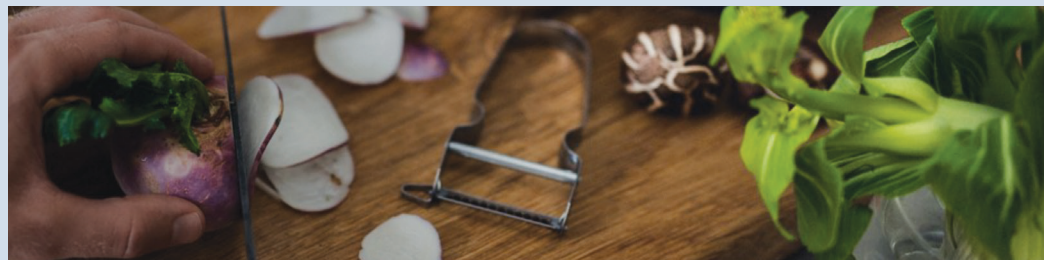

### Tranquillité d'esprit et protection

Obtenez-en plus avec l'enregistrement des produits. Recherchez l'icône de photo sur votre carte d'inscription pour envoyer un message et vous inscrire, ou visitez-nous en ligne.

[electrolux.com](http://electrolux.com)

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 28262

[electrolux.ca](http://electrolux.ca)

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way  
Mississauga, ON L5V 3E4