

MANUEL D'UTILISATION

Barre de son sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLE
SK1

Consignes de sécurité



AVIS
RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). AUCUNE COMPOSANTE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Ce symbole, un éclair se terminant par une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier pouvant être suffisamment importante pour causer un choc électrique dangereux.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes consignes concernant le fonctionnement ou l'entretien dans la documentation accompagnant ce produit.



AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, GARDER CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : Ne pas installer cet appareil dans un espace restreint tel qu'une bibliothèque ou un autre endroit similaire.

ATTENTION : N'utilisez pas d'équipement électrique à haute tension près du téléviseur (comme un tue-mouches électrique). Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du produit.

AVERTISSEMENT : Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

ATTENTION : Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux directives du fabricant. Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées; ne déposez pas le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cette unité ne doit pas être installée dans un endroit fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation particulière soit assurée ou que les directives du fabricant l'autorisent.

PRÉCAUTIONS relatives au cordon d'alimentation

Le débranchement du la prise d'alimentation permet de couper l'alimentation. En cas d'urgence, la prise d'alimentation doit rester facilement accessible.

Consultez la page des spécifications de ce mode d'emploi pour vérifier les besoins en alimentation électrique.

Ne surchargez pas les prises de courant murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation abîmés, ou des gaines de fil électrique abîmées ou craquelées présentent des dangers. Ces différentes anomalies peuvent être à l'origine d'un choc électrique ou d'un incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil, et si son aspect présente une anomalie ou une détérioration, cessez d'utiliser l'appareil, débranchez-le et faites remplacer le cordon par un cordon de rechange identique par un service de réparation autorisé. Veillez à utiliser le cordon dans des conditions normales, en évitant de le tordre, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point où le cordon sort de l'appareil.

REMARQUE : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

La façon de retirer les batteries ou le bloc-batterie de l'équipement en toute sécurité: Pour retirer les batteries anciennes ou le bloc-batterie, suivez les étapes de l'assemblage dans l'ordre inverse. Pour éviter la contamination de l'environnement et causer une menace possible pour la santé humaine et/ou animale, les batteries anciennes ou le bloc-batterie doit être placé dans un récipient approprié aux points de collecte désignés. Ne jetez pas les batteries ou le bloc-batterie avec d'autres déchets. Il est recommandé que vous utilisiez des systèmes gratuits de remboursement locaux des batteries ou le bloc-batterie, (peuvent être indisponibles dans votre région). Les batteries ou le bloc-batterie ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre chose similaire.

Symboles




~	Correspond au courant alternatif (CA).
≡	Correspond au courant continu (CC).
	Correspond à un équipement de classe II.
	Correspond au mode veille.
I	Correspond au bouton de marche (alimentation).
	Correspond à une tension dangereuse.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Introduction
 - 6 – Symboles utilisés dans ce manuel
- 7 Télécommande
- 8 Panneau avant
- 8 Panneau arrière
- 9 À propos de l'état des voyants à DEL
- 11 Installation de la barre de son
- 12 Installation murale de l'appareil principal (Facultatif)

2 Raccordements

- 14 Organisation des câbles (Facultatif)
- 14 Raccordements à votre téléviseur
 - 14 – Utilisation d'un câble OPTIQUE
 - 15 – Synchronisation sonore LG (Optique)
- 16 Raccordement d'appareils auxiliaires
 - 16 – Raccordement à l'entrée optique
 - 16 – Connexion PORT.IN

3 Utilisation

- 17 Opérations
 - 17 – DRC (Dynamic Range Control)
 - 17 – Désactivation temporaire du son
 - 17 – Utiliser la télécommande de votre télévision
 - 17 – Veille automatique
 - 18 – AUTO POWER Marche/Arrêt
 - 19 – Modification automatique de la fonction
 - 20 Utilisation de la technologie Bluetooth
 - 20 – Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth
 - 22 Réglage du son

4 Dépannage

- 23 Dépannage
 - 23 – Généralités
 - 24 – REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

5 Annexe

- 25 Marques de commerce et licences
- 26 Caractéristiques
- 27 Entretien
 - 27 – Manipulation de l'appareil

1

2

3

4

5

Fonctionnalités uniques

Veille automatique

Cet appareil utilise une veille automatique pour sauvegarder l'énergie.

Entrée pour appareil portable

Écoute de musique depuis votre périphérique portable (lecteur MP3, ordinateur portable, téléphone intelligent, etc.).

BLUETOOTH®

Écoute de musique stockée sur votre périphérique **Bluetooth**.

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel


Remarques

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.


Mise en garde

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels liés à une utilisation inappropriée.

Télécommande

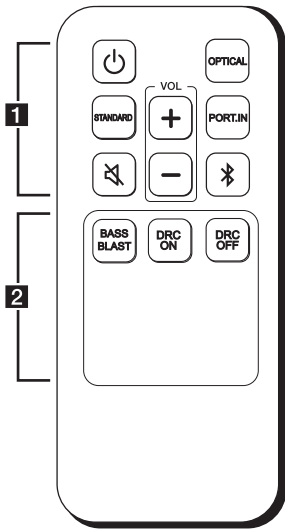

Installation des piles

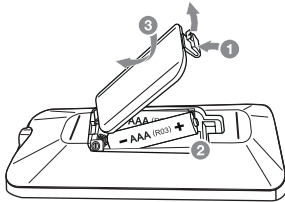

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez les piles en respectant la polarité **+** et **-**

.....**1**.....

⏻ (Veille) : Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil et de passer en mode veille.

OPTICAL :

- Sélectionne la fonction optique et la source
- Active la fonction de verrouillage de connexion **Bluetooth**. (Page 21)

STANDARD :

- Permet de sélectionner l'effet sonore STANDARD.
- Active la fonction AUTO POWER. (Page 18)

PORT.IN (Entrée portable) :

- Sélectionne la fonction portable et la source.
- Désactive la fonction de verrouillage de connexion **Bluetooth**. (Page 21)

🔇 (Sourdine) :

- Permet de mettre le son en sourdine.
- Désactive la fonction AUTO POWER. (Page 18)

📶 (**Bluetooth**) : Sélectionne la fonction et la source **Bluetooth**.

VOL +/− : Permet de régler le volume des enceintes.


.....**2**.....

BASS BLAST: Renforce les basses et la puissance des sons.

DRC ON/OFF :

- Allume ou éteint la fonction DRC. (Page 17)
- Commande l'appareil à l'aide de la télécommande. (Page 17)

Panneau avant

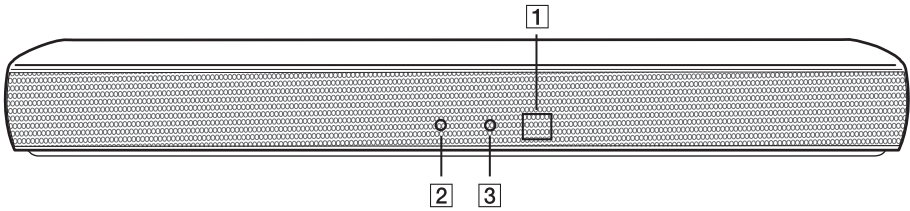


- 1 Capteur de la télécommande
- 2 Diode lumineuse indicatrice
- 3 LED Bluetooth

! Remarques

Cet appareil fonctionne uniquement avec la télécommande.

Panneau arrière

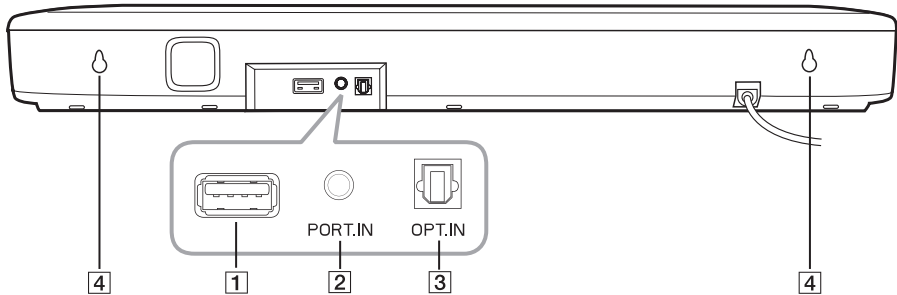

- 1 USB (destiné à la maintenance uniquement) : Connecteur de téléchargement de logiciels.
- 2 **PORT.IN** (Portable): Connecter à un appareil portable.
- 3 **OPT. IN** (Optique): Connecter à un appareil optique.

- 4 **Trou de montage mural** : Vous pouvez fixer la barre audio sur un mur. (Page 12-13)

! Mise en garde


Assurez-vous que les enfants ne mettent pas leurs mains ou tout objet dans la *gaine du haut-parleur.
*gaine du haut-parleur : Un orifice sur l'enceinte permet de générer des sons graves puissants (coffret)

À propos de l'état des voyants à DEL


- : La LED blanche reste allumée. ☀ : La LED blanche clignote. ○ : La LED est éteinte.
- : La LED couleur reste allumée. ☀ : La LED couleur clignote.

Voyant à DEL	Condition	Description
(Blanc) ○ ○	La LED État (Blanc) s'allume.	La fonction OPTICAL est sélectionnée.
(Blanc) ☀ ○ ▼ (Blanc) ○ ○	La LED État (Blanc) clignote deux fois et s'allume.	La fonction (Optique) LG Sound Sync est sélectionnée.
○ (Bleu) ☀	La LED (Bleu) Bluetooth clignote.	Clignotement lent : En attente de connexion Bluetooth . Clignotement rapide : Se connecter au Bluetooth
○ (Bleu) ●	La LED (Bleu) Bluetooth s'allume.	L'appareil est jumelé avec un périphérique Bluetooth .
(Vert) ● ○	La LED État (Vert) s'allume.	La fonction PORTABLE est sélectionnée.

! Remarques

- Si vous appuyez sur une touche, la LED État (Rouge) située sur l'unité principale clignote.
- Si vous appuyez sur la touche  (Sourdine), la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) **Bluetooth** clignotent lentement.
- Quand cette unité atteint le volume minimum, la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) **Bluetooths** s'allument pendant 2 secondes et clignotent lentement.
- Quand cette unité atteint le volume maximum, la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) **Bluetooths** s'allument pendant 2 secondes.
- Si vous appuyez sur la touche volume (+/-) en continu, la LED État (Rouge) clignote rapidement.

Fonctions utiles pour l'utilisation de l'appareil.

Fonction	Description	À faire	Action
Télécommande TV Marche/Arrêt (Page 17)	Cela vous permet de contrôler le volume de cet appareil à l'aide de votre télécommande, même celles provenant d'un autre fabricant. Par défaut, cette fonction est réglée sur marche.	ALLUMÉ	Maintenez la touche DRC ON de la télécommande enfoncée pendant environ 2 secondes. Puis la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) Bluetooth clignotent deux fois.
		ÉTEINT	Maintenez la touche DRC OFF de la télécommande enfoncée pendant environ 2 secondes. Puis la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) Bluetooth clignotent deux fois.
Verrouillage BT (Bluetooth) Marche/Arrêt (Page 21)	Cela vous permet de connecter un appareil Bluetooth uniquement dans les fonctions Bluetooth . Par défaut, cette fonction est réglée sur arrêt.	ALLUMÉ	Maintenez enfoncée la touche OPTICAL de la télécommande pendant environ 2 secondes dans la fonction Bluetooth . Puis la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) Bluetooth clignotent deux fois.
		ÉTEINT	Gardez enfoncé le doigt PORT.IN sur la télécommande pendant environ 2 secondes sur la fonction Bluetooth. Puis la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) Bluetooth clignotent deux fois.
Mise sous tension Marche/Arrêt (Page 18)	Cela permet à l'appareil d'allumer ou d'éteindre automatiquement à l'aide de signaux entrants : Optique, Bluetooth . Par défaut, cette fonction est réglée sur marche.	ALLUMÉ	Maintenez la touche STANDARD de la télécommande enfoncée pendant environ 2 secondes. Puis la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) Bluetooth clignotent deux fois.
		ÉTEINT	Maintenez la touche  (Sourdine) de la télécommande enfoncée pendant environ 2 secondes. Puis la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) Bluetooth clignotent deux fois.

Installation de la barre de son

Vous pouvez écouter des sons en connectant la barre de son à d'autres appareils : télévision, Blu-ray, lecteur DVD, etc.

Placez la barre de son devant le téléviseur et connectez-la à l'appareil que vous désirez. (Veuillez consulter les pages 14 à 16.)



! Mise en garde

- Pour une meilleure performance de la connexion sans fil telle que le **Bluetooth**, n'installez pas l'unité sur un meuble métallique, car la connexion sans fil se transmet par un module positionné en bas de l'unité.
- Veillez à ne pas rayer la surface de l'unité lors de l'installation ou de déplacements.

Installation murale de l'appareil principal (Facultatif)

Vous pouvez monter l'appareil principal sur un mur.



Mise en garde

Vous devez brancher les câbles avant l'installation parce qu'il est difficile de les brancher après l'installation de cet appareil.


Matériel de préparation




Appareil



1. Placez l'appareil avec le bas du téléviseur et fixez-le à l'emplacement. Alignez pour centrer l'appareil sur le téléviseur.

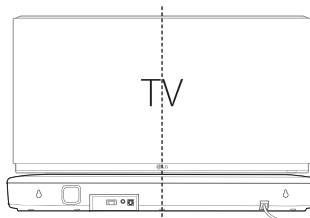


2. Utilisez les prises murales pour le montage sur un mur (béton). Vous devez percer des trous. Utilisez les trous situés en bas de l'appareil pour vérifier les points de forage.

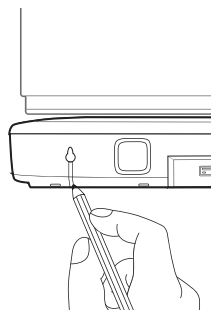

Remarques


Lorsque vous marquez la position du trou avec le foret, ajustez horizontalement.

3. Fixez les vis et les prises murales comme illustré ci-dessous.

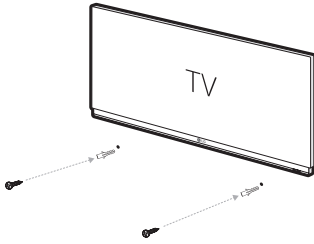


! Remarques

- Les vis et les prises murales ne sont pas fournies pour le montage de l'appareil. Il est recommandé d'utiliser les tailles de vis suivantes : 4 mm de diamètre, 40 mm de long environ
- Vis serrées en laissant 10 mm

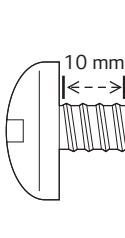

4. Suspendez l'appareil principal au mur comme illustré ci-dessous.

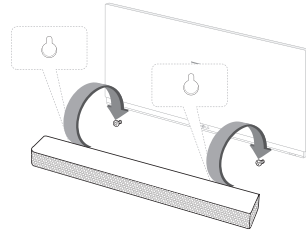

! Remarques

Pour enlever l'appareil, faites l'inverse.


! Mise en garde

- N'installez pas cet appareil à l'envers. Cela peut endommager les pièces de l'appareil ou provoquer des blessures.
- Ne vous suspendez pas sur l'appareil installé et évitez tout choc sur celui-ci.
- Fixez fermement l'appareil au mur afin qu'il ne tombe pas. Si l'appareil tombe, cela peut entraîner des blessures ou l'endommager.
- Lorsque l'appareil est installé au mur, assurez-vous que les enfants ne tirent sur aucun câble de connexion, car il risque de tomber.

Organisation des câbles (Facultatif)

Vous pouvez organiser les câbles à l'aide de colliers de serrage.

1. Regroupez les câbles avec les colliers de serrage comme illustré ci-dessous.
2. Serrez les colliers de serrage.

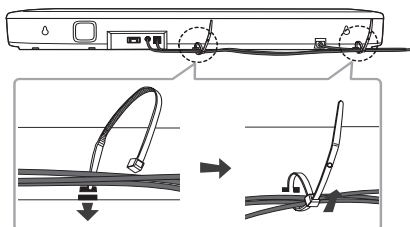


! Remarques

- Avoir effectué toutes les connexions, vous pouvez disposer les câbles en fonction de vos besoins.
- Les attaches de câbles ne sont pas comprises.

Raccordements à votre téléviseur

Utilisation d'un câble OPTIQUE

1. Connectez la prise OPT. IN à l'arrière de l'appareil à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble OPTICAL.

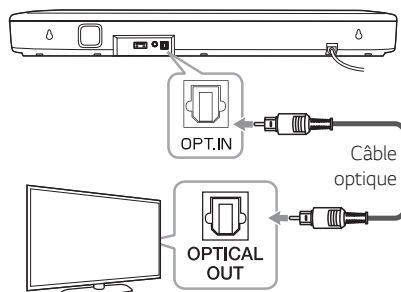

2. Sélectionnez la source d'entrée à optique en appuyant sur la touche **OPTICAL** de la télécommande.

La LED État (Blanc) reste allumée.
Puis la fonction optique est sélectionnée.

! Remarques

- Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.
- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur avec cette barre de son. Toutefois, avec certains modèles de téléviseurs, vous devez d'abord sélectionner l'option des haut-parleurs externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Configurez la sortie de son du téléviseur pour entendre le son au moyen de cet appareil :
Menu de réglage TV → [Son] → [Sortie audio TV] → [Haut-parleur externe (Optique)]
- Les détails du menu des Paramètres varient en fonction des modèles de téléviseur.

Synchronisation sonore LG (Optique)

Sound Sync

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil via la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Assurez-vous que votre téléviseur présente le logo Synchronisation sonore LG.

Les fonctions contrôlables via la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.


Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.


Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de votre équipement.

! Remarques

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est active. Si vous utilisez à nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
- En cas de problème de connexion, assurez-vous que le téléviseur est branché et fonctionne bien.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes lorsque vous utilisez la fonction de synchronisation sonore LG.
 - L'appareil est éteint.
 - La fonction sélectionnée n'est pas la bonne.
 - Le câble optique est débranché.
- Lorsque vous activez la fonction AUTO POWER, le délai pour l'extinction de cet appareil diffère selon votre téléviseur.
- Si la TV connectée est en mode LG Sound Sync, l'unité bascule automatiquement sur LG Sound Sync.

1. Raccordez votre téléviseur LG à l'appareil à l'aide d'un câble optique.

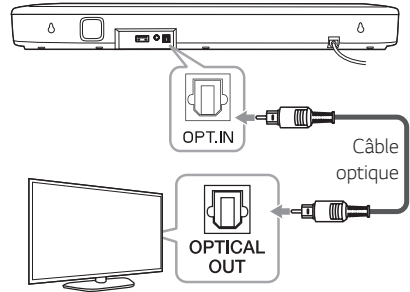

2. Pour écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cet appareil, réglez la sortie du son du téléviseur comme suit : menu des réglages du téléviseur → [Son] → [Sortie son de la télévision] → [Synchronisation sonore LG (Optique)].
3. Allumez l'unité en appuyant sur la touche  de la télécommande.
4. Sélectionnez la source d'entrée à optique en appuyant sur la touche **OPTICAL** de la télécommande.

La LED État (Blanc) clignote deux fois. Puis la LED État (Blanc) reste allumée si elle est connectée normalement entre cette unité et votre téléviseur.


! Remarques

Les détails du menu des Paramètres varient en fonction des modèles de téléviseur.

Raccordement d'appareils auxiliaires

Raccordement à l'entrée optique

Connectez une prise de sortie optique de dispositifs externes à la prise OPT. IN.

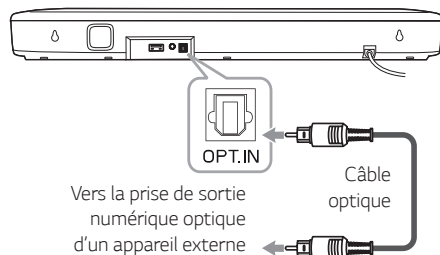


1. Connectez la prise OPT. IN à l'arrière de l'appareil à la prise OPTICAL OUT de votre appareil externe.
2. Sélectionnez la source d'entrée à optique en appuyant sur la touche **OPTICAL** de la télécommande.
La LED État (Blanc) reste allumée.
Puis la fonction optique est sélectionnée.
3. Écoutez le son.

! Remarques

Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.

Connexion PORT.IN

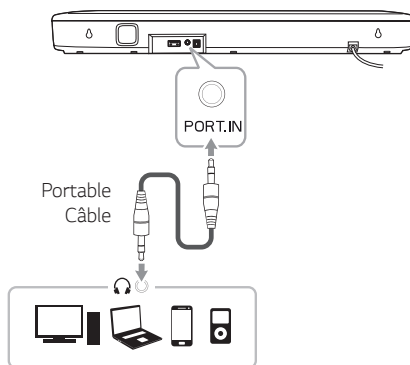

Écoute de musique depuis votre lecteur portable

L'appareil peut être utilisé pour jouer de la musique de différents types de lecteurs portables ou appareils externes.

1. Connectez le lecteur portable au connecteur PORT. IN de l'appareil en utilisant un câble stéréo de 3,5 mm.
2. Sélectionnez la source d'entrée à portable en appuyant sur la touche **PORT.IN** de la télécommande.

La LED État (Vert) reste allumée.

La fonction portable est sélectionnée.


3. Mettez le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancez la lecture.


Opérations

DRC (Dynamic Range Control)

Eteignez le son lorsque le volume est réduit pour empêcher une augmentation soudaine du son (uniquement Dolby Digital). Cette fonction est activée ou désactivée lorsque vous appuyez sur **DRC ON/OFF**.

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche  (Sourdine) pour mettre l'appareil en sourdine.

Pour annuler, appuyez une seconde fois sur  (Sourdine) de la commande à distance ou changez le niveau sonore.

Utiliser la télécommande de votre télévision

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre appareil avec la télécommande de votre télévision, même avec un produit d'une autre marque.

Les fonctions pouvant être contrôlées sont les suivantes : augmenter/diminuer le volume et mute.

Appuyez et maintenez la touche **DRC ON** de la télécommande enfoncée pendant environ 2 secondes. Puis la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) **Bluetooth** clignotent deux fois. Cette fonction est alors activée.

Pour désactiver cette fonction, appuyez et maintenez la touche **DRC OFF** enfoncée pendant environ 2 secondes. Puis la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) Bluetooth clignotent deux fois. Cette fonction est alors désactivée.

! Remarque

- Marque de télévision compatible

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Assurez-vous que la sortie du volume de votre télévision est réglé sur [Haut-parleur externe].
- Il se peut que la fonction soit inopérante selon la télécommande.
- Cette fonction est inopérante sur la télécommande du téléviseur LG.

Veille automatique


L'appareil s'éteindra tout seul pour économiser l'énergie si l'unité principale n'est pas connectée à un périphérique externe et n'est pas utilisée pendant 15 minutes.

Il s'éteindra également après six heures si l'unité principale est connectée à un autre appareil via l'entrée analogique. (Ex. : lecteur portable, etc.)

AUTO POWER Marche/Arrêt

Cet appareil s'allume automatiquement par une source d'entrée : Optique ou **Bluetooth**.

Pour activer cette fonction, appuyez et maintenez enfoncé la touche **STANDARD** de la télécommande pendant 2 secondes environ.

Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncé la touche  (Sourdine) de la télécommande pendant 2 secondes environ.

Allumer

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un dispositif externe qui y est connecté, cet appareil reconnaît le signal d'entrée et sélectionne la fonction appropriée.

Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Si vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth**, cet appareil s'allume et se connecte à votre périphérique **Bluetooth**.

Éteindre

Quand la télévision est éteinte, la barre de son passe en mode veille.

! Remarques

- Un appareil mis sous tension avec la fonction AUTO POWER sera automatiquement mis hors tension après un certain temps s'il ne reçoit aucun signal du dispositif externe.
- Si vous éteignez l'appareil directement, celui-ci ne pourra pas être mis en marche par la fonction AUTO POWER. Cependant, l'appareil peut être mis en marche par la fonction AUTO POWER lorsqu'un signal optique est reçu après cinq secondes de coupure de signal.
- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Si vous débranchez la connexion **Bluetooth** de cet appareil, certains périphériques **Bluetooth** tenteront de se connecter à l'appareil continuellement. Par conséquent, il est recommandé de débrancher la connexion avant d'éteindre l'appareil.
- Lors de la mise en marche initiale de l'appareil, la fonction Auto Power est actionnée.
- Pour utiliser cette fonction, l'unité principale doit être enregistrée dans la liste des périphériques **Bluetooth** jumelés.
- Vous pouvez régler la fonction AUTO POWER uniquement lorsque cet appareil est allumé.

Modification automatique de la fonction

Cet appareil reconnaît les signaux d'entrée tels que les signaux Optiques, **Bluetooth** et Portables et modifie ensuite la fonction appropriée automatiquement.

Lorsque le signal optique est détecté

Lorsque vous mettez sous tension le dispositif externe connecté à cet appareil par un câble optique, la fonction signal optique est sélectionnée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre dispositif.

Lorsque vous essayez de connecter un dispositif Bluetooth

Lorsque vous connectez votre dispositif **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Faites jouer votre musique sur le dispositif **Bluetooth**.

Lors du raccordement d'un appareil portable

Lorsque vous raccordez votre appareil portable à l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm, cet appareil bascule vers la fonction Portable. Vous pouvez entendre la musique de votre appareil.

! Remarques

- Pour passer à la fonction optique, il faut 5 secondes d'absence de signal.
- Si la fonction de verrouillage de la connexion **Bluetooth** est mise en marche, la connexion **Bluetooth** sera uniquement disponible sur la fonction **Bluetooth**. (Page 21)

Utilisation de la technologie Bluetooth

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques qui utilisent la même fréquence ou si vous connectez des périphériques **Bluetooth** dans les pièces voisines.

La connexion d'appareils individuels avec la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée avec la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Périphériques compatibles : smartphone, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.
- Version : 4.0
- Codec : SBC, AAC

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth

Jumelez cet appareil à un dispositif Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Sélectionnez la source d'entrée en mode **Bluetooth** en appuyant sur la touche  (**Bluetooth**) de la télécommande.
 - Le voyant à DEL **Bluetooth** se met à clignoter.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom « LG-SK1 (XX) ».

! Remarques

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** « 9C:02:98:4A:F7:08 », vous verrez s'afficher « LG-SK1 (08) » sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code NIP (0000), le cas échéant.

3. Quand cette unité est correctement connectée avec votre appareil **Bluetooth**, la LED (Bleu) **Bluetooth** reste allumée.
4. Écoute de musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarques

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des problèmes dans les cas suivants :
 - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si la connexion **Bluetooth** ne fonctionne pas bien, retenter d'effectuer l'appairage.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique **Bluetooth** à la fois et le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la fonction **Bluetooth** avec un téléphone intelligent, un lecteur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore s'amoin-drit.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion entre le périphérique **Bluetooth** et l'appareil.
- Lorsque cet appareil n'est pas connecté à votre périphérique **Bluetooth**, le voyant à DEL **Bluetooth** clignote.

Verrouillage de la connexion BLUETOOTH (verrouillage BT)

Vous pouvez limiter la connexion **Bluetooth** à la seule fonction **Bluetooth** qui empêche une connexion **Bluetooth** involontaire.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **OPTICAL** de la télécommande pendant environ 2 secondes pour activer cette fonction en mode **Bluetooth**. Puis la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) **Bluetooth** clignotent deux fois. Cette fonction est alors activée.

Pour désactiver cette fonction, appuyez et maintenez la touche **PORT.IN** de la télécommande enfoncée pendant environ 2 secondes en mode **Bluetooth**. Puis la LED État (Blanc) et la LED (Blanc) **Bluetooth** clignotent deux fois. Cette fonction est alors désactivée.

! Remarques

Même si vous configurez le verrouillage de connexion **Bluetooth** sur Marche, cette barre de son se met en marche sous la fonction Auto Power. Désactivez la fonction Auto Power pour empêcher que ça arrive. (Page 18)

Réglage du son

Cet appareil comporte deux champs acoustiques surround pré-réglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche correspondante.

Effet sonore	Description
STANDARD	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son ambiophonique.
BASS BLAST	Renforce les basses et la puissance des sons.




Remarques

- Le son n'est pas disponible ou très bas avec tous les modes d'effet de son sur certains haut-parleurs. Tout dépend du mode de son et de la source audio. Ce n'est pas un défaut.
- La réinitialisation peut être nécessaire pour certains modes de son, suivant le changement d'appareil, et même suivant le changement de dossier de son.

Dépannage

Généralités

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Coupez l'alimentation de cette unité et de l'appareil externe raccordé (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.) et rétablissez-la. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ainsi que le périphérique externe connecté (TV, haut-parleur, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et essayez de les reconnecter de nouveau. Le réglage précédent peut ne pas être enregistré si l'appareil est hors tension.
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le cordon d'alimentation. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son	<ul style="list-style-type: none"> Une source d'entrée incorrecte a été sélectionnée. Vérifiez la source d'entrée et sélectionnez la bonne source. La fonction sourdine est activée. Appuyez sur  (Sourdine) ou réglez le niveau sonore afin d'annuler la fonction sourdine. Lorsque vous utilisez une connexion avec un appareil externe (boîte numérique, périphérique Bluetooth, etc.), réglez le volume de l'appareil.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. Les piles de la commande à distance sont faibles. Remplacez-les par des piles neuves.
La fonction AUTO POWER ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la connexion du dispositif externe, comme un téléviseur, un lecteur DVD/Blu-ray ou un dispositif Bluetooth. Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
L'appareil ne se connecte pas au périphérique Bluetooth .	<ul style="list-style-type: none"> Désactivez la fonction de verrouillage de la connexion Bluetooth. (page 21)

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
Le son retransmis par l'appareil est faible.	<p>Vérifiez les détails ci-dessous et réglez l'appareil comme indiqué.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Changez l'état [ON] de la fonction DRC à [OFF] à l'aide de la télécommande. • Avec la barre de son connectée au téléviseur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du téléviseur de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM]. • Avec la barre de son connectée au lecteur, changez le paramètre de AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE) dans le menu Paramètres du lecteur de [PCM] à [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM].

REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
Cet appareil peut subir des interférences sans fil.	<ul style="list-style-type: none"> • La connexion sans fil peut ne pas fonctionner normalement dans une zone où le signal est faible. • Pour des performances optimales, n'installez pas l'appareil sur un meuble métallique.
Le périphérique Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement ou faire du bruit dans les cas suivants	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur du périphérique Bluetooth ou la barre de son. • En présence d'un obstacle ou d'un mur ou lorsque l'appareil est installé dans un endroit isolé. • Si un autre appareil (réseau local sans fil, équipement médical ou micro-ondes) utilise la même fréquence, laissez une distance aussi grande que possible entre les appareils. • Lorsque vous connectez l'appareil au périphérique Bluetooth, rapprochez autant que possible les appareils l'un de l'autre. • Si l'appareil est trop loin du périphérique Bluetooth, la connexion est interrompue et un dysfonctionnement peut se produire.

Marques de commerce et licences

Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio et le logo représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



La marque et les logos **Bluetooth®** correspondants sont des marques déposées détenues par **Bluetooth SIG, Inc.** et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Caractéristiques

Général	
Alimentation	Voir l'étiquette principale de cet appareil.
Consommation	Voir l'étiquette principale de cet appareil.
Température de fonctionnement	Environ 650.0 mm x 79.0 mm x 94.0 mm avec pied (25,6 po x 3,1 po x 3,7 po)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité de fonctionnement	De 5 % à 90 %
Fréquence d'échantillonnage audio d'entrée numérique disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format audio d'entrée numérique disponible	Dolby Audio, PCM

Entrées	
OPT. IN (Entrée audionumérique)	0 dBfs, prise optique x 1
PORT. IN (Entrée portable)	0,4 Vrms (prise stéréo de 3,5 mm) x 1

Amplificateur (puissance de sortie RMS)	
Total	40 W RMS
Avant	20 W RMS x 2 (4 Ω à 1 kHz, 10% THD)

- La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Entretien

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

