

# MICROWAVE OVEN HOOD COMBINATION QUICK START GUIDE MMMF6030

## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

### Setting Clock When First Plug In

**Step 1.** The first time you power up, the clock time will be blinking 12:00 on the display.

**Step 2.** Open the door.

**Step 3.** Use number keypad to set hours and minutes, the range is between 1:00-12:59, without AM/PM. It is a 12 hour clock.

**Step 4.** Press Settings keypad or wait for 5 seconds to confirm.

### Using Hood Light

Press Light button setting the hood light among HIGH->LOW->OFF

### Using Hood Fan

Press Fan/Vent Fan button setting the vent fan among HIGH->MEDIUM->LOW->OFF

**NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Control Guide.

## ALUMINIUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or pot holders when removing dishes from the microwave oven.

Aluminum foil and some metal can be used in the microwave oven. If not used properly, arcing (a blue flash of light) can occur and cause damage to the microwave oven.

### OK for Use


- Browning dish (Follow manufacturer recommendations.)
- Ceramic glass, glass
- China, earthenware (Follow manufacturer recommendations.)
- Melamine (Follow manufacturer recommendations.)
- Paper towels, paper plates, napkins (Use non-recycled paper.)
- Plastic wraps, bags, covers, dinnerware, containers (Follow manufacturer recommendations.)
- Pottery and clay (Follow manufacturer recommendations.)
- Silicone bakeware (Follow manufacturer recommendations.)
- Wax paper.

### Do Not Use

Metal cookware and bakeware, gold, silver, pewter, non-approved meat thermometers, skewers, twist ties, foil liners such as sandwich wrappers, staples, and objects with gold or silver trim or a metallic glaze should not be used in the microwave oven.

## OVEN VENT(S)

The microwave oven vent is flushed to the cabinet. It will be opened automatically when the microwave is operating, and it should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system. Also the bottom vent should not be blocked or covered since it allows the inlet of fresh air into the cooling system and the outlet of hot air from the cooling system. Blocking or covering vents will cause poor air circulation, affecting cooking, cleaning, and cooling results.

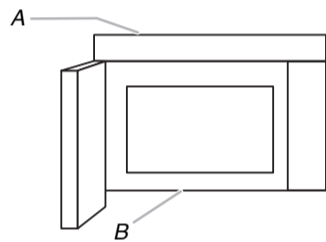

Combination Microwave Oven


- A. Microwave oven vent
- B. Bottom vent

## CLEAN GREASE FILTER:

The Grease Filter is on the underside of microwave oven. Clean monthly.

### To clean the Grease Filter:

1. Disconnect power.
2. Remove the Grease Filter by loosening the screw, sliding it out of the bottom plate.
3. Remove the Charcoal Filter out of the Grease Filter.
4. Clean the Grease Filter with mild cleanser and scouring pad, or clean it with dishwasher.
5. After cleaning, dry it up, reattach the Charcoal Filter, put the Grease Filter back to the bottom plate. Securely tighten the screw.

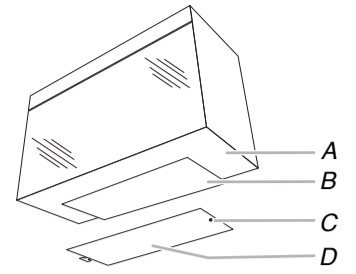

Combination Microwave Oven

- A. Bottom Plate
- B. Charcoal Filter
- C. Screw
- D. Grease Filter

## REPLACING GREASE FILTER:

If the Grease Filter has been damaged, replace a new one.

### To replace the Grease Filter:

1. Disconnect power.
2. To remove the Grease Filter by loosening the screw, sliding it out of the bottom plate.
3. Remove the Charcoal Filter out of the Grease Filter.
4. Replace a new Grease Filter. Reattach the Charcoal Filter.
5. Put the Grease Filter back to the bottom plate. Securely tighten the screw.

## REPLACING CHARCOAL FILTER:

The Charcoal Filter is behind the Grease Filter. It cannot be cleaned and should be replaced every 6 months, while the display scroll the filter alert "Change the Charcoal Filter, Reset reminder in Settings."

### To replace the Charcoal Filter:

1. Disconnect power.
2. Remove the Grease Filter by loosening the screw, sliding it out of the bottom plate.
3. Remove the Charcoal Filter out of the Grease Filter.
4. Replace the old Charcoal Filter with a new Charcoal Filter.
5. Put the Charcoal Filter back to the Grease Filter.
6. Put them back to the bottom plate. Securely tighten the screw.

### To remove the filter alert and reset filters duration:

After the Charcoal Filter is replaced, to remove the filter alert on the display, retrieve another 6 months duration.

1. Press Settings button repeatedly until Filter Reset.
2. The display scrolling "Press 1 to reset filter reminder."
3. Press 1 keypad to confirm. "Filter Reset" on the display.

The Charcoal Filter retrieve another 6 months duration now.

**NOTE:** Order the Charcoal or Grease Filter, see the "Online ordering information" section.

## ONLINE ORDERING INFORMATION

For detailed installation instruction and maintenance information, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.maytag.com/owners>. This may save you the cost of a service call.



REGISTER PRODUCT



MANUALS & DOWNLOADS



TROUBLESHOOTING & FAQ



REPLACEMENT PARTS



ADD SERVICE PLAN



SCHEDULE SERVICE



FILTERS



REBATES & PROMOS

However, if you need to contact us, use the information listed below.

United States:  
**1-800-344-1274**

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

**IMPORTANT:** Retain this guide for future use.



W11595049A

# COMBINACIÓN DE HORNO MICROONDAS Y CAMPANA GUÍA DE INICIO RÁPIDO MMM6030

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

### Ajuste del reloj cuando se enchufa por primera vez

**Paso 1.** La primera vez que se enciende, la hora del reloj parpadeará a las 12:00 en la pantalla.

**Paso 2.** Abra la puerta.

**Paso 3.** Utilice el teclado numérico para ajustar las horas y los minutos, el rango es entre 1:00 y 12:59, sin AM/PM. Es un reloj de 12 horas.

**Paso 4.** Presione el botón Settings (Ajustes) o espere 5 segundos para confirmar.

### Uso de la luz de la campana

Pulse el botón Light (Luz) para ajustar la luz de la campana en HIGH->LOW->OFF (Alta->Baja->Apagada)

### Uso del ventilador de la campana

Presione el botón Fan/Vent Fan (Ventilador/Ventilación) para ajustar el ventilador en HIGH->MEDIUM->LOW->OFF (Alto->Medio->Bajo->Apagado)

**NOTA:** Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

## PAPEL DE ALUMINIO Y METAL

Siempre use guantes para hornear o agarraderas al retirar los recipientes del horno microondas.

El papel de aluminio y algunos tipos de metal pueden usarse en el horno microondas. Si no se usan debidamente, pueden producir chispas (ráfagas azules de luz) y causar daños al horno microondas.

### Uso permitido


- Plato para dorar (siga las recomendaciones del fabricante)
- Vitrocerámica, vidrio
- Porcelana, vajilla de barro (siga las recomendaciones del fabricante)
- Melamina (siga las recomendaciones del fabricante)
- Toallas de papel, platos de papel, servilletas (utilice papel no reciclado).
- Envoltorios, bolsas, cubiertas, vajilla y recipientes de plástico (siga las recomendaciones del fabricante).
- Cerámica y arcilla (siga las recomendaciones del fabricante)
- Utensilios para hornear de silicona (siga las recomendaciones del fabricante)
- Papel encerado.

### Uso no permitido

No deben utilizarse en el horno microondas utensilios de cocina y de hornear metálicos, oro, plata, peltre, termómetros para carne no aprobados, pinchos, precintos, forros de papel metálico como envoltorios para emparedados, grapas y objetos con bordes de oro o plata con glaseado metálico.

## RESPIRADEROS DEL HORNO

La ventilación del horno microondas se encauza hacia el gabinete. Se abrirá automáticamente cuando el microondas está en funcionamiento, y no debe ser bloqueada o cubierta ya que permite la entrada de aire fresco en el sistema de refrigeración. Asimismo, la ventilación inferior no debe estar bloqueada ni cubierta dado que permite la entrada de aire fresco al sistema de enfriamiento y la salida de aire caliente del mismo sistema. Bloquear o cubrir la ventilación dará lugar a una circulación de aire insatisfactoria, que afectará a los resultados de cocción, de limpieza y de enfriamiento.

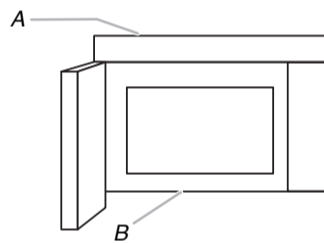

Horno microondas de combinación

- A. Ducto de ventilación del horno microondas  
B. Ventilación inferior

### Cómo utilizar el horno microondas para cocinar

**Paso 1.** Abra la puerta.

**Paso 2.** Coloque los alimentos en el horno microondas.

**Paso 3.** Seleccione las clases de alimentos.

**Paso 4.** Introduzca/detecte las cantidades.

**Paso 5.** Cierre la puerta.

**Paso 6.** Presione Start (Inicio) para iniciar la cocción.


**Paso 7.** El botón Cancel/Stop (Cancelar/Parar) puede usarse para cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.

## LIMPIAR EL FILTRO DE GRASA:

El filtro de grasa está en la cara inferior del horno microondas. Limpie mensualmente.

### Para limpiar el filtro de grasa:

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Retire el filtro de grasa aflojando el tornillo, deslizándolo hacia afuera de la placa inferior.
3. Retire el filtro de carbón del filtro de grasa.
4. Limpie el filtro de grasa con un limpiador suave y un estropajo, o limpiarlo con el lavavajillas.
5. Después de la limpieza, séquelo, vuelva a colocar el filtro de carbón, ponga el filtro de grasa de nuevo a la placa inferior. Apriete firmemente el tornillo.

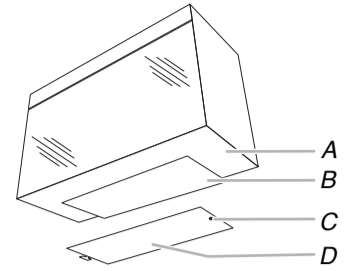

Horno microondas de combinación

- A. Placa inferior  
B. Filtro de carbón  
C. Tornillo  
D. Filtro de grasa

## SUSTITUIR EL FILTRO DE GRASA:

Si el filtro de grasa se ha dañado, sustituya por uno nuevo.

### Para sustituir el filtro de grasa:

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Retire el filtro de grasa aflojando el tornillo, deslizándolo hacia afuera de la placa inferior.
3. Retire el filtro de carbón del filtro de grasa.
4. Coloque un nuevo filtro de grasa. Vuelva a colocar el filtro de carbón.
5. Vuelva a colocar el filtro de grasa en la placa inferior. Apriete firmemente el tornillo.

## SUSTITUIR EL FILTRO DE CARBÓN:

El filtro de carbón está detrás del filtro de grasa. No se puede limpiar y debe ser sustituido cada 6 meses, mientras en la pantalla aparece la alerta del filtro "Change the Charcoal Filter, Reset reminder in Settings" (Cambiar el filtro de carbón, restablecer el recordatorio en Ajustes).

### Para sustituir el filtro de carbón:

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Retire el filtro de grasa aflojando el tornillo, deslizándolo hacia afuera de la placa inferior.
3. Retire el filtro de carbón del filtro de grasa.
4. Reemplace el filtro de carbón usado con un filtro de carbón nuevo.
5. Vuelva a colocar el filtro de carbón en el filtro de grasa.
6. Póngalos de nuevo en la placa inferior. Apriete firmemente el tornillo.

### Para eliminar la alerta del filtro y restablecer la duración de los filtros:

Después de sustituir el filtro de carbón, para eliminar la alerta del filtro en la pantalla, recupere otros 6 meses de duración.

1. Pulse el botón Settings (Ajustes) repetidamente hasta que se restablezca el filtro.
2. La pantalla muestra "Press 1 to reset filter reminder" (Pulsar 1 para restablecer el recordatorio del filtro).
3. Pulse el botón 1 para confirmar. "Filter Reset" (Restablecer filtro) en la pantalla.

El filtro de carbón recupera ahora otros 6 meses de duración.

**NOTA:** Pida el filtro de carbón o de grasa, consulte la sección "Información de pedidos en línea".

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS EN LÍNEA

Para obtener instrucciones detalladas de instalación e información de mantenimiento, consulte el Manual del propietario incluido con su electrodoméstico.

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, garantía, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite <https://www.maytag.com/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



REGISTER PRODUCT



ADD SERVICE PLAN



MANUALS & DOWNLOADS



SCHEDULE SERVICE



TROUBLESHOOTING & FAQ



FILTERS



REPLACEMENT PARTS



REBATES & PROMOS

Sin embargo, si necesita para ponerse en contacto con nosotros, utilice la información que figura a continuación.

Estados Unidos:

**1-800-344-1274**

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

**IMPORTANTE:** Guarde esta guía para uso a futuro.



W11595049A

10/22

®/™ ©2022 Maytag. All rights reserved.

Todos los derechos reservados.

