


AMANA

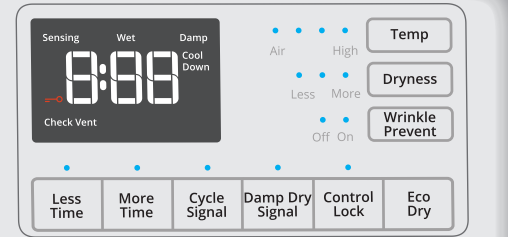

# Quick Reference Guide

## Using Your High Efficiency Dryer

Hold 3 sec  
Appearance may vary depending on model.


**⚠ WARNING**



**Fire Hazard**


No washer can completely remove oil. Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils). Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle. Failure to follow these instructions can result in death or fire.

**1 CLEAN LINT SCREEN**




Clean the lint screen before each load. Also, clean the exhaust vent at least every 2 years.


**2 LOAD DRYER**



**3 TOUCH POWER TO TURN ON DRYER**

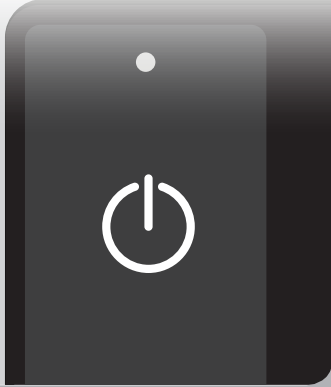


**4 SELECT DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD\***

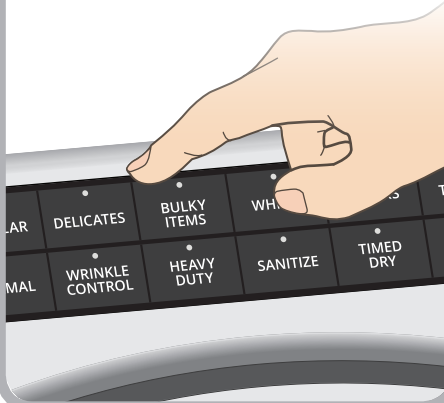

\*NOTE: See "Cycle Guide" in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, and options. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read your Use and Care Guide before using your dryer.

**5 ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED\***

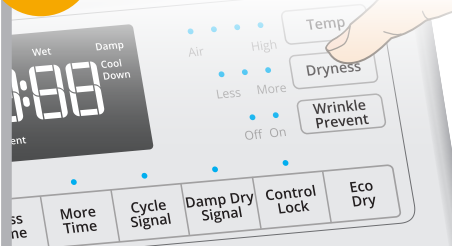

More Time and Less Time can only be used with the Timed Dry and Quick cycles.


**ECO DRY OPTION**

This option allows you to increase your energy savings by using a slightly lower heat level and extending cycle time.


The Eco Dry option will default On only for NORMAL and is only available on that cycle.

For optimal cycle times, touch ECO DRY to turn off this option.

**NOTE:** Energy savings may vary across loads.




**6 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS, IF DESIRED\***

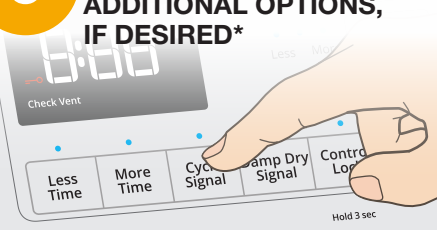

Wrinkle Prevent adds up to 150 minutes of tumbling to avoid wrinkling. Cycle Signal sounds a tone at end of cycle. Control Lock avoids accidental changes in options or preferences.


**7 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE**

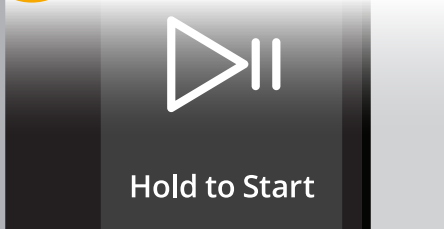

Hold to Start

After the display counts down "3-2-1" and the dryer starts, release the button. Continuing to hold the button after the cycle starts may cause the cycle to be canceled.



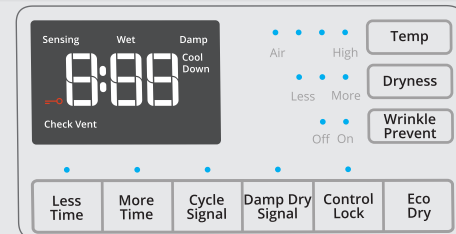

Hold 3 sec  
L'aspect peut varier selon le modèle.

## Guide de référence rapide

# Comment utiliser votre sècheuse haute efficacité

### ⚠️ AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

**1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE**

Nettoyer le filtre à charpie avant chaque charge. Également, nettoyer le conduit d'évacuation au moins à tous les 2 ans.

**2 CHARGER LA SÈCHEUSE**

**3 APPUYER SUR MISE SOUS TENSION POUR METTRE LA SÈCHEUSE EN MARCHÉ**

**4 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE\***

\*REMARQUE : Voir le "Guide des programmes" du Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sècheuse.

**5 AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME, SI DÉSIRÉ\***

Les options d'ajout et de réduction du temps ne peuvent être utilisées qu'avec les programmes Timed Dry (séchage minuté) et Quick (séchage rapide).

**OPTION ECO DRY (SÈCHAGE ÉCOLOGIQUE)**

Cette option permet d'accroître vos économies d'énergie en utilisant un niveau de chaleur légèrement plus faible et une durée de programme plus longue. L'option Eco Dry (séchage écologique) ne s'active par défaut qu'avec le programme NORMAL et ne peut être activée qu'avec ce programme. Pour optimiser la durée du programme, toucher ECO DRY (séchage écologique) pour désactiver cette option.

**REMARQUE :** Les économies d'énergie peuvent varier en fonction des charges.

**6 SÉLECTIONNER DES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES, SI DÉSIRÉ\***

Wrinkle Prevent (antifroissement) ajoute jusqu'à 150 minutes de culbutage afin d'aider à réduire le froissement. Cycle Signal (signal de fin de programme) sonore un signal à la fin du programme. Control Lock (verrouillage des commandes) évite une modification involontaire d'options ou de préférences.

**7 APPUYER SANS RELÂCHER SUR DÉMARRER/PAUSE POUR DÉMARRER LE PROGRAMME**

Hold to Start

Après l'affichage compte "3-2-1" et la sècheuse se met en marche, relâcher le bouton. Continuer à appuyer sur le bouton une fois le programme en marche pourrait annuler le programme.

