

Guía de referencia rápida

Uso de la secadora de alto rendimiento

La apariencia puede variar según el modelo.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o un incendio.

5 AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO O AÑADA OPCIONES, SI LO DESEA*



NOTA: Este paso solo es necesario si desea personalizar su ciclo.

1 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSA Y EL FILTRO HYBRIDCARE™



Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga. Además, limpie el filtro HybridCare™ cada 5 lavados o si el indicador así lo indica.

2 CARGUE LA SECADORA



Cuando cargue artículos, no llene la secadora de manera apretada. Los artículos deben girar libremente.

3 TOQUE POWER (ENCENDER) PARA ENCENDER LA SECADORA



4 SELECCIONE LOS ELEMENTOS QUE SECAR Y EL MODO DE SECADO



NOTA: Las opciones y los ajustes predeterminados son preestablecidos y no requieren ninguna otra selección.

AJUSTES Y OPCIONES

- “More Time” (Más tiempo) y “Less Time” (Menos tiempo) solo se pueden usar con los ciclos de Timed Dry (Secado programado).
- El ajuste Wrinkle Shield™ agrega hasta 150 minutos de rotación para ayudar a reducir las arrugas.
- Cycle Signal (Señal de ciclo) controla el tono del sonido y el volumen.
- Damp Dry Signal (Señal de semiseco) emite un sonido cuando la carga está húmeda, pero no completamente seca.
- Control Lock (Bloqueo de control) evita los cambios accidentales en opciones o preferencias.

OPCIONES DE ENERGÍA HYBRIDCARE™

Las secadoras HybridCare™ son mejores para ahorrar energía pero llevan más tiempo que las secadoras comunes con ventilación. Esta secadora le permite elegir entre dos modos:

Speed (Velocidad): Seleccione esta opción para tener tiempos de ciclo óptimos.

Eco (Ecológico): Esta opción aumenta el ahorro de energía usando un nivel de calor levemente más bajo y prolongando el tiempo del ciclo.

NOTA: El ahorro de energía puede variar según las cargas y ciclos.




6 MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO



Hold to Start

Después de que la pantalla muestra la cuenta regresiva “3-2-1” y la secadora comience a funcionar, suelte el botón. Mantener presionado el botón después de que comience el ciclo puede provocar que el ciclo se cancele.

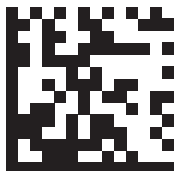

***NOTA:** Consulte “Guía de ciclos” en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la secadora.