

# Guía de inicio rápido del refrigerador de dos puertas con montaje en la parte inferior


## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar este aparato, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario del aparato.

Su refrigerador tiene un panel de control interno, ubicado en la parte superior del compartimiento del refrigerador.

### IMPORTANTE:

- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal del refrigerador. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.
  - Espere 24 horas para que el refrigerador se enfríe completamente antes de agregar alimentos. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder.
- NOTA:** El ajuste de los controles de temperatura del refrigerador y del congelador en un valor más frío que el recomendado no enfriará más rápido los compartimientos.
- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.

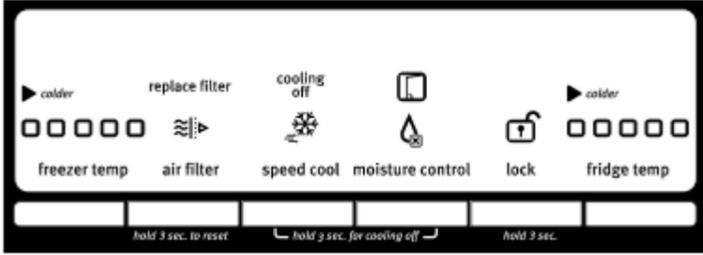

## PUNTOS FIJOS DE TEMPERATURA

Para su comodidad, el control de temperatura ha sido prefijado de fábrica. Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles estén todavía en el ajuste recomendado.

Presione el botón de TEMP (Temperatura) para mostrar el número deseado de casillas de 1 casilla (el menos frío) a las 5 casillas (el más frío).

**NOTA:** No ajuste el control en más de un ajuste por vez, excepto cuando encienda el refrigerador. Espere 24 horas entre los ajustes para que se establezca la temperatura.

Cuando regule los puntos de ajuste de la temperatura, utilice el siguiente cuadro como guía.

CONDICIÓN:	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA:
Refrigerador demasiado frío	Un (casilla) menos en FRIDGE TEMP (Temperatura del refrigerador)
Refrigerador demasiado caliente	Un (casilla) más en FRIDGE TEMP (Temperatura del refrigerador)
Congelador demasiado frío	Un (casilla) menos en FREEZER TEMP (Temperatura del congelador)
Congelador demasiado caliente/muy poco hielo	Un (casilla) más en FREEZER TEMP (Temperatura del congelador)

## ENCENDIDO/APAGADO DEL ENFRIAMIENTO

El refrigerador y el congelador no se enfriarán cuando el enfriamiento esté apagado. Siga las indicaciones que sean específicas para su modelo.

- Para apagar el enfriamiento, mantenga presionados los botones SEED COOL (Velocidad de enfriamiento) y MOISTURE CONTROL (Control de humedad) al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando esté apagado el enfriamiento, aparecerá "COOLING OFF" (Enfriamiento apagado) en la pantalla.
- Para volver a encender el enfriamiento, mantenga presionados los botones de SPEED COOL (Velocidad de enfriamiento) y MOISTURE CONTROL (Control de humedad) al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando el enfriamiento esté encendido, "Cooling Off" (Enfriamiento apagado) desaparecerá, y aparecerán en la pantalla los ajustes seleccionados previamente.

## CONTROL PANEL LOCK (Bloqueo del panel de control)

El panel de control puede bloquearse para evitar cambios accidentales en los ajustes.

**NOTA:** La característica de bloqueo no corta la energía eléctrica al refrigerador. Simplemente desactiva los controles.

- Mantenga presionado LOCK (Bloqueo) durante 3 segundos para bloquear los controles. El icono de bloqueo se iluminará cuando el panel de control esté bloqueado.
- Mantenga presionado LOCK (Bloqueo) durante 3 segundos para bloquear los controles.



## DOOR ALARM (Alarma de la puerta)

El icono de puerta abierta se enciende cuando se abre cualquier puerta.

Cuando cualquier puerta permanece abierta por 5 minutos y el enfriamiento está encendido, un tono de alerta sonará tres veces, y el icono de puerta abierta destellará siete veces. Estas acciones se repetirán cada 2 minutos hasta que todas las puertas se cierren adecuadamente. La característica entonces se restablece y se reactivará cuando se deje nuevamente cualquier puerta abierta durante 5 minutos.

- Para silenciar la alarma audible mientras mantiene las puertas abiertas, por ejemplo al limpiar el interior del refrigerador, presione cualquier botón del panel de control. El sonido de la alarma estará apagado temporalmente, pero el icono de puerta abierta seguirá visible en la pantalla del panel de control del despachador.
- Ambas puertas deben cerrarse por completo para apagar el icono de puerta abierta.



## SPEED COOL (Velocidad de enfriamiento)

La característica Speed Cool (Velocidad de enfriamiento) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

Presione Speed Cool (Velocidad de enfriamiento) para fijar el congelador y el refrigerador en los ajustes de temperatura más fríos. Presione nuevamente Speed Cool (Velocidad de enfriamiento) para volver al punto fijo seleccionado de temperatura.

- El icono de Speed Cool (Velocidad de enfriamiento) se iluminará mientras el refrigerador se encuentre en el modo de Speed Cool (Velocidad de enfriamiento).
- La característica Speed Cool (Velocidad de enfriamiento) se apagará automáticamente después de 24 horas.



## MOISTURE CONTROL (Control de humedad)

La función Moisture Control (Control de humedad) enciende un calentador para ayudar a reducir la humedad en el sello de la bisagra de la puerta. Úsela en ambientes húmedos o cuando note humedad en el sello de la bisagra de la puerta. El refrigerador utiliza más energía cuando Moisture Control (Control de humedad) está encendido.

Para encender/apagar la característica del control de humedad, mantenga presionado MOISTURE CONTROL (Control de humedad) durante 3 segundos.



## AIR FILTER STATUS (Estado del filtro de aire)

El control de restablecimiento del filtro le permite volver a iniciar la característica de control de estado del filtro de aire cada vez que usted reemplace el filtro de aire. Consulte "Instalación del filtro de aire" en el Manual del propietario.

Mantenga presionado AIR FILTER (Filtro de aire) por 3 segundos para reajustar el estado del filtro de aire a Good (Bueno). El icono del filtro de aire se pondrá azul.



## Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su aparato.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.maytag.com/owners>, o en Canadá <https://www.maytag.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:  
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:  
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES