

# Playbase

Quickstart Guide

## 1 Download the Sonos app

You'll use it to set up and control your Playbase.



### Already have Sonos?

Open the Sonos app and choose  
**More > Settings > Add a Speaker or Sub.**


## 2 Use the Sonos app to set up Playbase

We'll tell you when to plug things in.



## 3 Fill your home with sound

Play and control the audio from your TV using the Sonos app, your TV remote, or the touch controls on your Playbase.

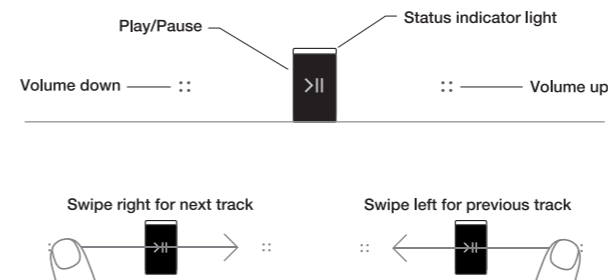

## Need help?

**Sonos App:** Help & Tips

**Website:** [sonos.com/support](https://sonos.com/support)

**Twitter:** @SonosSupport

**Email:** [support@sonos.com](mailto:support@sonos.com)

**Product User Guides:**  
[sonos.com/guides](https://sonos.com/guides)

**SONOS®**

© 2018 Sonos Inc. All rights reserved.  
Sonos, Playbase and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

640-00438 Rev A



### Dansk – Kom hurtigt i gang

1. Download Sonos-appen. Du skal bruge den til at konfigurere og styre din Playbase.

Har du allerede Sonos? Åbn Sonos-appen og vælg **Mere > Indstillinger > Tilføj en højttaler eller Sub**.

2. Brug Sonos-appen til at konfigurere din Playbase. Vi fortæller dig, når du skal tilslutte noget.

3. Fyld dit hjem med lyd. Afspil og styr lyden fra dit TV ved hjælp af Sonos-appen, din fjernbetjening eller touch-betjeningen på din Playbase

### Deutsch – Kurzanleitung zur Installation

1. Lade die Sonos App herunter. Du brauchst sie zum Einrichten und Steuern deiner Playbase.

Du hast schon Sonos? Öffne die Sonos App und wähle **Mehr > Einstellungen > Speaker oder Sub hinzufügen**.

2. Richte die Playbase mit der Sonos App ein. Wir sagen dir, wann du was einstecken musst.

3. Erfülle dein Zuhause mit perfektem Sound. Spiele und steuere dein TV-Audio über die Sonos App, deine TV-Fernbedienung oder die Touch-Steuerung an der Playbase.

### Español - Guía de inicio rápido

1. Descarga la app Sonos. La vas a necesitar para configurar y controlar tu Playbase.

¿Ya tienes Sonos? Abre la aplicación Sonos y selecciona **Más > Ajustes > Añadir un altavoz o Sub**.

2. Usa la app Sonos para configurar Playbase. Te indicaremos cuándo debes enchufar lo necesario.

3. Llena tu casa de música. Usa la app Sonos, el mando a distancia de la tele o los controles táctiles de tu Playbase para reproducir y controlar el audio de la tele.

### Français – Guide de démarrage rapide

1. Téléchargez l'application Sonos. Vous l'utiliserez pour installer et contrôler votre Playbase.

Vous possédez déjà un système Sonos ? Ouvrez l'application Sonos et allez dans **Plus > Paramètres > Ajouter une enceinte ou Sub**.

2. Utilisez l'application Sonos pour installer Playbase. Nous vous guiderons étape par étape.

3. Remplissez votre maison de musique. Utilisez l'application Sonos, la télécommande de votre TV ou les boutons tactiles sur votre Playbase pour diffuser et contrôler le son de votre TV.

### Italiano – Guida rapida

1. Scarica l'app Sonos. Ti servirà per configurare e controllare la tua Playbase.

Hai già Sonos? Apri l'app Sonos e vai su **Altro > Impostazioni > Aggiungi uno speaker o un Sub**.

2. Utilizza l'app Sonos per impostare la Playbase. Ti diremo noi quando collegare i cavi.

3. Riempi la tua casa di musica. Riproduci e controlla l'audio della tua TV attraverso l'app Sonos, il telecomando della TV o i controlli touch della Playbase.

### Nederlands - Snelstartgids

1. Download de Sonos-app. Deze gebruik je om je Playbase in te stellen en te bedienen.

Heb je al Sonos? Open de Sonos-app en kies **Meer > Instellingen > Speaker of Sub toevoegen**.

2. Gebruik de Sonos-app om Playbase in te stellen. Wij vertellen je wanneer je iets moet aansluiten.

3. Vul je huis met geluid. Gebruik de Sonos-app, de afstandsbediening van je tv of de touchbediening op je Playbase om de audio van je tv te bedienen en af te spelen.

### Norsk – Hurtigstartveiledning

1. Last ned Sonos-appen. Du bruker den til å konfigurere og styre Playbase.

Har du allerede Sonos? Åpne Sonos-appen og velg **Mer > Innstillinger > Legg til en høyttaler eller en Sub**.

2. Konfigurer Playbase med Sonos-appen. Vi vil si ifra når du skal sette i strømkabelen.

3. Fyll hjemmet ditt med lyd. Spill av og styr lyden fra TV-en ved hjelp av Sonos-appen, TV-ens fjernkontroll eller berøringsknappene på Playbase.

### Português – Guia rápido

1. Faça o download do aplicativo Sonos. Você vai usá-lo para configurar e controlar o Playbase.

Já tem o Sonos? Abra o aplicativo Sonos e selecione **Mais > Configurações > Adicionar um ato-falante ou Sub**.

2. Use o aplicativo Sonos para configurar o Playbase. Vamos informá-lo quando precisar fazer as conexões.

3. Encha sua casa de música. Reproduza e controle o áudio de sua TV usando o aplicativo Sonos, o controle remoto da TV ou os controles de toque do Playbase.

### Svenska – snabbstartsguide

1. Ladda ner Sonos-appen. Du använder den för att installera och styra din Playbase.

Har du redan Sonos-appen? Öppna Sonos-appen och klicka på **Mer > Inställningar > Lägg till en högtalare eller Sub**.

2. Använd Sonos-appen för att installera Playbase. Vi säger till när saker ska kopplas in.

3. Fyll ditt hem med ljud. Spela upp och styr ljudet från din tv med hjälp av Sonos-appen, fjärrkontrollen till tv:n eller kontrollpanelen på din Playbase.

### Polski — Skrócona instrukcja obsługi

1. Pobierz aplikację Sonos. Za jej pomocą będziesz konfigurować i obsługiwać Playbase.

Masz już system Sonos? Otwórz aplikację Sonos i wybierz pozycje **Więcej > Ustawienia > Dodaj głośnik lub Sub**.

2. Skonfiguruj Playbase za pomocą aplikacji Sonos. Poinformujemy Cię, kiedy należy podłączyć poszczególne elementy.

3. Wypełnij swój dom dźwiękiem. Odtwarzaj dźwięk z telewizora i steruj nim za pomocą aplikacji Sonos, pilota telewizyjnego lub przycisków dotykowych na urządzeniu Playbase.

**SONOS**<sup>®</sup>

© 2018 Sonos Inc. All rights reserved.  
Sonos, Beam and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat & TM Off.