

GET BREWING



DISCOVER MORE AT [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://KitchenAid.com/QuickStart)

For exciting recipes, demo videos, product registration, and more — our quick start page has what you need to help you get the most from your new product.

RECIPES



GUIDES



VIDEOS



SUPPORT



REGISTER



KitchenAid.com | KitchenAid.ca | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11293940A KCM1208
10/2018

®/™ ©2018 KitchenAid. All rights reserved. KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.

PRÊT? INFUSEZ!



DÉCOUVREZ PLUS

VISITEZ [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://www.kitchenaid.com/quickstart)

Pour découvrir de nouvelles recettes, voir des vidéos de démonstration, l'enregistrement du produit, et plus – notre page de démarrage rapide comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à profiter de votre nouveau produit.

RECETTES



GUIDES



VIDEOS



ASSISTANCE



ENREGISTRER



[KitchenAid.com](https://www.kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://www.kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11293940A KCM1208
10/2018

®/™ ©2018 KitchenAid. Tous droits réservés. KitchenAid et la forme du batteur sur socle sont des marques de commerce aux É.-U. et ailleurs. Utilisé sous licence au Canada.

COMIENZE A ELABORAR CAFÉ



DESCUBRA MÁS EN [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

Para ver recetas interesantes, videos con demostraciones o para registrar productos y más, consulte nuestra página de guía rápida para comenzar que tiene todo lo necesario para ayudarlo a sacar el máximo provecho de su nuevo producto.

RECETAS



GUÍAS



VIDEOS



SOPORTE
TÉCNICO



REGISTRO



[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11293940A KCM1208
10/2018


©/™ 2018 KitchenAid. Todos los derechos reservados. KitchenAid y el diseño de la batidora con base son marcas registradas en EE. UU. y en otros países. Usado en Canadá bajo licencia.

PARA COMENZAR


GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

¡En unos pocos pasos sencillos, usted estará encaminada para disfrutar algo delicioso!
Para ver instrucciones y videos completos, visite KitchenAid.com/Quickstart en Internet.

NOTA: Consulte la Guía de cuidados del usuario para ver información detallada sobre las características adicionales como Auto Set (Ajuste automático - para programar la elaboración) y para modificar la intensidad de la elaboración a regular (normal) o bold (fuerte).

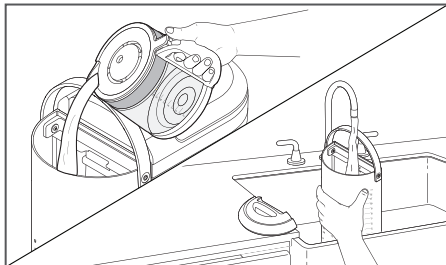


- 1. Llene con la jarra:** Use la jarra para colocar suficiente agua limpia y fresca. Coloque el agua directamente llenando el tanque de agua removible:
Levante suavemente el tanque de agua desde la manija para retirarlo y llenarlo con agua fresca y limpia. Use las marcas de los niveles que están en el tanque de agua para preparar la cantidad deseada de agua. Cierre la tapa del tanque de agua.

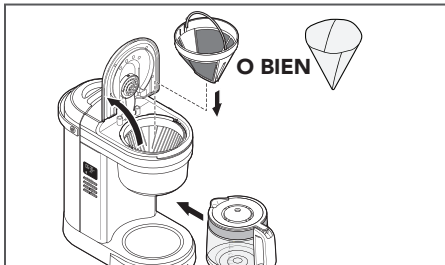


- 2.** Levante la tapa de la canasta de elaboración. Según lo desee, coloque el filtro permanente de color dorado o un filtro de papel cónico dentro de la canasta de elaboración. Coloque correctamente la jarra en la cafetera.


NOTA: No use ambos tipos de filtros a la vez. Si lo hace, el agua y el café podrían derramarse de la canasta de elaboración.

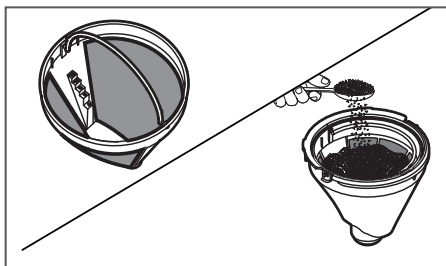


- 3.** Si usa el filtro permanente de color dorado: Use la "escala de dosificación" que está dentro del filtro permanente de color dorado para agregar suficiente cantidad de café molido. Si usa un filtro de papel cónico: Use la "Guía de dosificación" que está en el tanque de agua para agregar una cantidad suficiente de café molido en la canasta de elaboración.

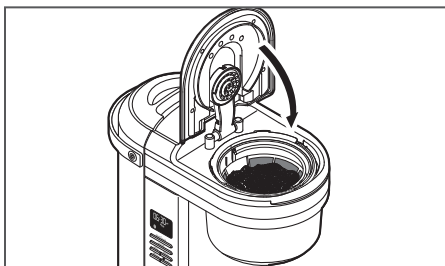

- 4.** Agite ligeramente la canasta de elaboración para que quede una capa uniforme de café. Cierre la tapa de la canasta de elaboración. Cerciórese de que la tapa de la canasta de elaboración esté cerrada por completo antes de preparar café.

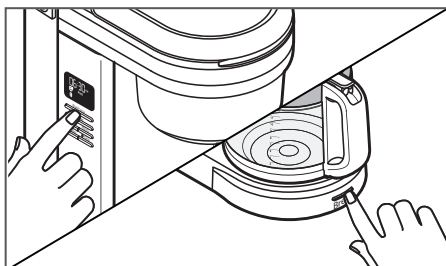

- 5.** Para comenzar a elaborar café, presione el botón BREW (Elaboración) que está en el costado o en el frente de la cafetera. La cafetera emitirá un pitido 1 vez y el icono "Brew" (Elaboración) se iluminará.

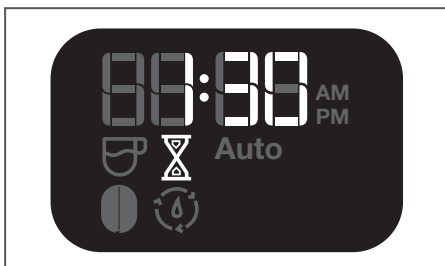


- 6.** Cuando el ciclo de elaboración se haya completado, la cafetera emitirá 3 pitidos; después, iniciará automáticamente el modo Warm (Calentamiento) de 2 horas. Sirva el café y ¡a disfrutar!

PREMIERS PAS


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

En quelques étapes rapides, vous vous apprêtez à savourer quelque chose de délicieux! Rendez-vous sur [KitchenAid.com/Quickstart](https://www.kitchenaid.com/Quickstart) pour obtenir des instructions complètes et voir des vidéos.

REMARQUE : Consulter le guide d'utilisation et d'entretien pour plus de renseignements sur les fonctions supplémentaires telles que Auto Set (pour l'infusion préprogrammée) et Strength (intensité) pour changer le degré d'infusion (café régulier ou fort).

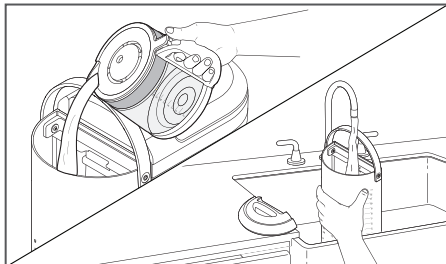


1. Verser avec la carafe : Utiliser la carafe pour verser suffisamment d'eau fraîche et froide.
Verser directement avec le réservoir d'eau amovible : Soulever doucement avec la poignée pour enlever le réservoir d'eau et pour verser suffisamment d'eau froide et fraîche. Utiliser les marques de quantité sur le réservoir d'eau pour obtenir la quantité de café désirée. Fermer le couvercle du réservoir d'eau.

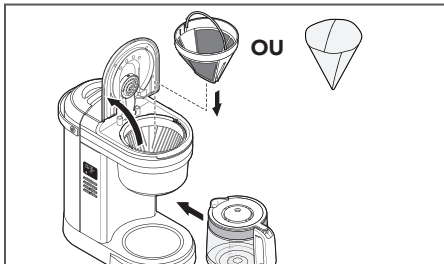


2. Soulever le couvercle du panier d'infusion. Insérer le filtre doré permanent ou le filtre en papier conique, selon votre choix, dans le panier à infusion. Placer de façon sécuritaire la carafe dans la cafetière.


REMARQUE : Ne pas utiliser les deux types de filtres en même temps. Cela pourrait entraîner le débordement de l'eau et du café par-dessus le panier à infusion.

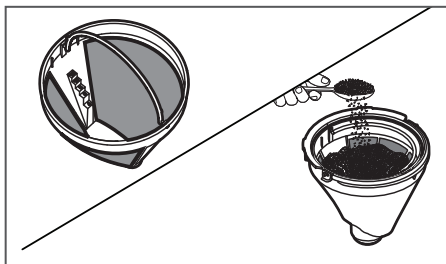


3. Si le filtre doré permanent est utilisé : Utiliser le "Dosage en échelle" situé à l'intérieur du filtre doré permanent pour ajouter suffisamment de mouture de café.
Si un filtre à café en papier est utilisé : Utiliser le "Tableau de dosage du café" situé sur le réservoir d'eau pour ajouter la bonne quantité d'eau aux grains de café.

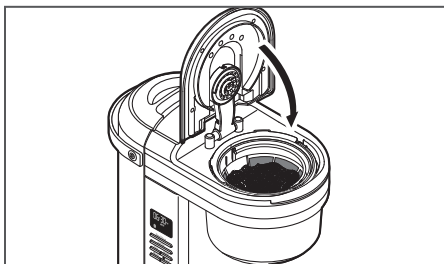

4. Secouer légèrement le panier à infusion pour répartir les grains de café dans le fond. Fermer le couvercle du panier à infusion. S'assurer que le couvercle du panier à infusion est complètement fermé avant le processus d'infusion.

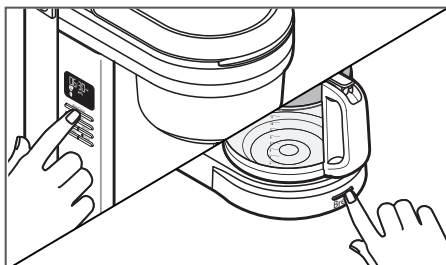

5. Pour commencer l'infusion du café, appuyer sur le bouton BREW (infusion) situé sur le côté ou le devant. Lorsque le programme d'infusion démarre, la cafetière émet 1 bip et l'icône "Brew" (infusion) s'allume.

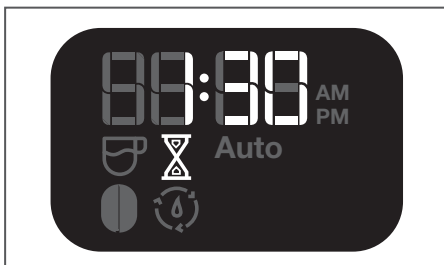


6. Une fois le programme d'infusion terminé, la cafetière émet 3 bips, puis démarre automatiquement le mode maintien au chaud pour 2 heures. Verser le café et savourer!

GET STARTED


QUICK START GUIDE

In a few easy steps, you'll be on your way to enjoying something delicious!
For complete instructions and videos, go online to KitchenAid.com/Quickstart.

NOTE: Refer to your User Care Guide for detailed information on additional features, such as Auto Set (for pre-programmed brewing) and changing the brew strength (regular or bold).

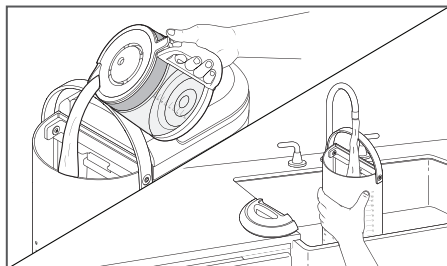


- 1. Pour with Carafe:** Use Carafe to pour enough fresh, cool water.
Pour directly with removable Water Tank: Gently lift handle of the Water Tank to remove and pour enough fresh, cool water. Use the level markings on the Water Tank to make the desired amount of coffee. Close the Water Tank Lid.

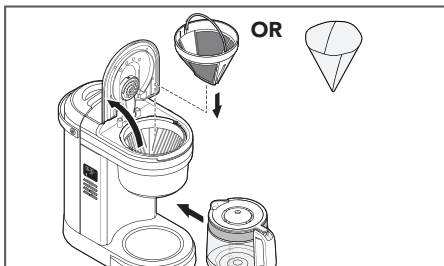


- 2. Raise the brew basket lid.** As desired, insert the Gold Tone permanent filter or cone paper filter into the brew basket. Place the carafe securely in the Coffee Maker.


NOTE: Do not use both types of filters at the same time. Doing so might cause water and coffee to overflow the brew basket.

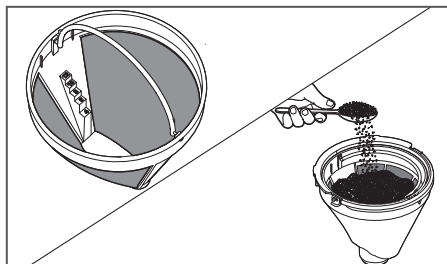


- 3. If using a Gold Tone permanent filter:** Use the "Dosage Ladder" provided inside the Gold Tone permanent filter to add enough amount of ground coffee.
If using a cone paper coffee filter: Use the "Dosage guide" provided on the Water Tank to add enough amount of ground coffee into the brew basket.

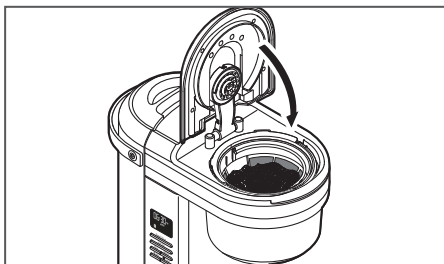

- 4. Shake the brew basket slightly** to even out the bed of coffee ground. Close the Brew Basket Lid. Be sure the brew basket lid is fully closed before brewing.

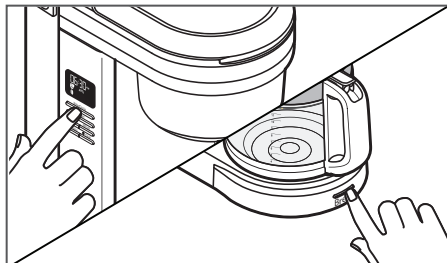

- 5. To begin Brewing Coffee,** press the BREW button provided on side or on the front. The Coffee Maker will beep 1 time, and the "Brew" icon will light up.

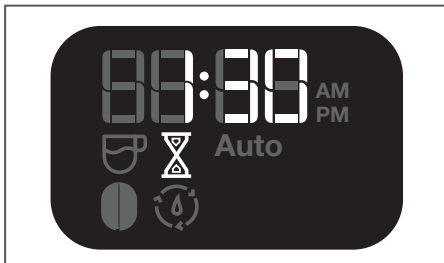

- 6. When Brew cycle is complete,** the Coffee Maker will beep 3 times, then it will automatically initiate the 2-hour Warm mode. Pour your coffee and enjoy!