

Quick Reference Guide

Using Your Front-Loading Washer

NOTE: See your Use and Care Guide for more information. Not all settings and options are available on each cycle.

WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1 TOUCH POWER TO TURN ON WASHER




BEFORE FIRST USE:

2 SET UP OPTIMAL DISPENSER (on some models)

Your washer comes equipped with an Optimal Dispenser, which allows you to fill detergent once and skip refills for multiple loads. Use HE liquid detergent only.

To Fill Optimal Dispenser:

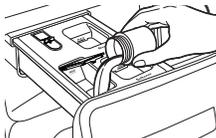


Open the dispenser drawer, gently pull up on the dispenser lid tab, and fill to the "MAX" line.

IMPORTANT: Do not use chlorine bleach or powdered detergent in the Optimal Dispenser.


5 LOAD LAUNDRY

Place a load of sorted items loosely in the washer.

IMPORTANT: Push load fully into the washer. Make sure no items are resting on the rubber seal to avoid trapping them between the seal and the door window.

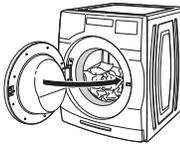


6 ADD HE DETERGENT (on some models)

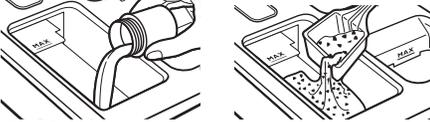

For Single Load Dispenser models, add detergent to the appropriate compartment at this time.

7 ADD LIQUID FABRIC SOFTENER AND CHLORINE BLEACH TO DISPENSER, IF DESIRED

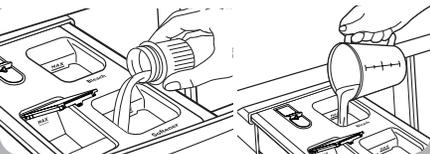

9 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS, IF DESIRED



Press the knob to select Extra Power. Additional options available:

- Cycle Signal
- Fresh Hold
- Extra Rinse
- Delay Start
- Steam

Refer to the User & Care guide for details about these additional options.

10 TOUCH AND HOLD START TO BEGIN WASH CYCLE

Touch and hold START for 3 seconds to start the wash cycle. To add 1-2 additional garments, pause the cycle by Touching START once to add garments; then touch and hold START again to continue the cycle. To cancel a cycle, touch and hold POWER.




3 RUN WASH CYCLE WITHOUT LAUNDRY

Before washing clothes for the first time, choose the Quick Wash cycle and run it without clothes. This initial wash cycle serves to ensure the interior is clean before washing clothes.


DOING LAUNDRY:

4 ADD LAUNDRY PRODUCTS, IF DESIRED

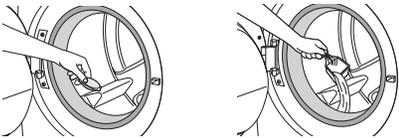

Oxi-type boosters, color-safe bleach, or scented crystals can be added to the drum prior to adding laundry.

8 SELECT A CYCLE

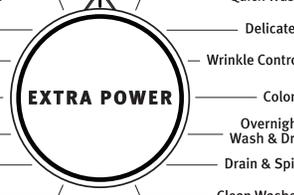


Normal / Regular, Heavy Duty, Whites, Sanitize, Towels, Bulky Items, Custom Cycle, Quick Wash, Delicates, Wrinkle Control, Colors, Overnight Wash & Dry, Drain & Spin, Clean Washer with eRefresh

MAINTENANCE

- Run Clean Washer cycle every 30 loads.
- Leave door open for ventilation when machine is not in use.
- Check door seal between cycles. Clean out small items and/or debris if present.

SET UP REMOTE ENABLE (on some models)

First, connect your washer to your home Wi-Fi network using the WiFi Connect button (refer to maytag.com/connect or download the Maytag app for more details). Then touch REMOTE ENABLE each time you want to remotely control your washer. Note that opening the door cancels Remote Enable.

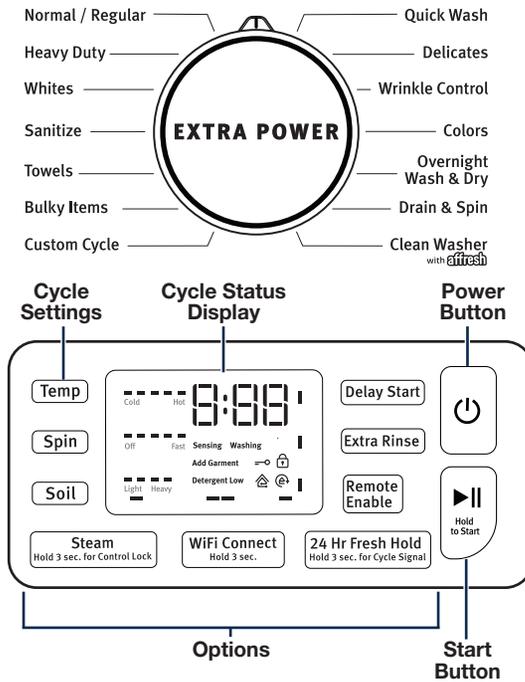

The diagram shows the control panel with the following sections:

- Cycle Settings:** Temp, Spin, Soil, Steam (Hold 3 sec. for Control Lock), WiFi Connect (Hold 3 sec.), 24 Hr Fresh Hold (Hold 3 sec. for Cycle Signal).
- Cycle Status Display:** Digital display showing 8:00, with indicators for Cold, Hot, Fast, Sensing, Washing, Add Garment, Detergent Low, and Home Connect.
- Power Button:** On/Off button.
- Options:** Delay Start, Extra Rinse, Remote Enable.
- Start Button:** Hold to Start button.

Guide de référence rapide

Utilisation de la laveuse à chargement par l'avant

REMARQUE : Consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.


1 TOUCHER LE BOUTON POWER POUR METTRE EN MARCHÉ LA LAVEUSE



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

2 CONFIGURER LE DISTRIBUTEUR DE DOSAGE OPTIMAL (sur certains modèles)

Votre laveuse est munie d'un distributeur de dosage optimal qui vous permet d'ajouter en une seule fois le détergent nécessaire pour effectuer plusieurs lavages. Utiliser un détergent HE liquide uniquement. Pour remplir le distributeur de dosage optimal :

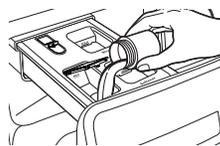

Ouvrir le tiroir distributeur, tirer doucement sur la languette du couvercle du distributeur et remplir jusqu'à la ligne "MAX".

IMPORTANT : Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de détergent en poudre dans le distributeur de dosage optimal.

3 EXÉCUTER LE PROGRAMME DE LAVAGE SANS VÊTEMENT

Avant de laver les vêtements pour la première fois, choisir le programme de lavage rapide et l'exécuter sans vêtement. Ce programme de lavage préalable sert à garantir que l'intérieur est propre avant de laver des vêtements.

FAIRE LA LESSIVE :

4 AJOUTER LES PRODUITS DE LESSIVE SI DÉSIRÉ




On peut ajouter des activateurs de lessive de type Oxi, du javellisant non décolorant ou des cristaux parfumés dans le tambour avant d'ajouter le linge.


5 AJOUTER LES VÊTEMENTS

Placer une charge de vêtements triés dans la laveuse sans les tasser.

IMPORTANT : Pousser entièrement la charge dans la laveuse. S'assurer qu'aucun article ne se trouve sur le joint en caoutchouc pour éviter de le coincer entre le joint et la porte en verre.

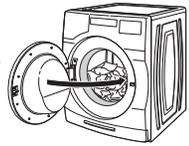


6 AJOUTER DU DÉTERGENT HE (sur certains modèles)

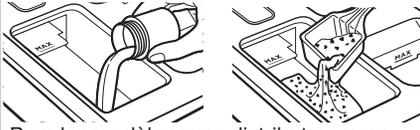


Pour les modèles avec distributeur pour charge unique, ajouter à ce moment le détergent dans le bon compartiment.

7 VERSER DE L'ASSOULISSANT LIQUIDE ET DE L'EAU DE JAVEL DANS LE DISTRIBUTEUR, SI DÉSIRÉ

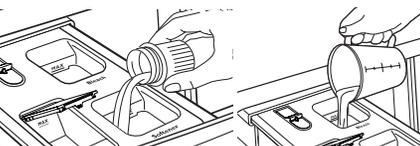

8 SÉLECTIONNER UN PROGRAMME

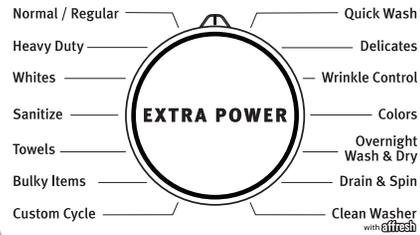

9 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE, SI DÉSIRÉ



Appuyer sur le bouton pour sélectionner Extra Power (lavage plus intense).
Autres options disponibles :

- Signal de programme
- Fresh Hold
- Rinçage supplémentaire
- Mise en marche différée
- Vapeur

Consulter le guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir plus de détails sur ces options supplémentaires.

10 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START (MISE EN MARCHÉ) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME DE LAVAGE

Toucher le bouton START (mise en marche) pendant 3 secondes pour démarrer le programme de lavage. Pour ajouter un ou deux vêtements supplémentaires, mettre le programme en pause en appuyant une fois sur START (mise en marche) pour ajouter des vêtements; puis appuyer de nouveau sur START pour poursuivre le programme. Pour annuler un programme, maintenir enfoncé le bouton d'alimentation.




ENTRETIEN

- Exécuter le programme Clean Washer (nettoyage de la laveuse) toutes les 30 charges.
- Laisser la porte ouverte pour la ventilation lorsque la machine n'est pas utilisée.
- Vérifiez le joint de la porte entre les programmes. Enlever les petits objets ou débris s'ils sont présents.

CONFIGURER L'ACTIVATION À DISTANCE (sur certains modèles)

Connecter d'abord votre laveuse au réseau Wi-Fi de votre maison en utilisant le bouton de connexion Wi-Fi (consulter le maytag.com/connect ou télécharger l'application Maytag pour obtenir plus de détails). Appuyer ensuite sur REMOTE ENABLE (activation à distance) chaque fois qu'on désire commander la laveuse à distance. A noter qu'ouvrir la porte annule l'activation à distance.

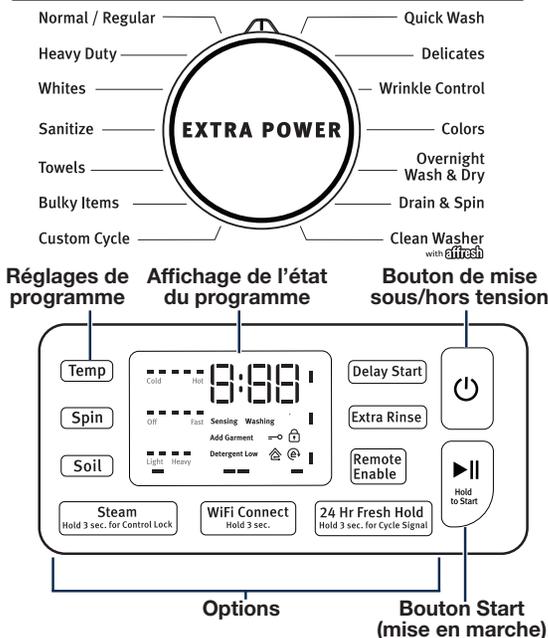

Réglages de programme: Normal / Regular, Heavy Duty, Whites, Sanitize, Towels, Bulky Items, Custom Cycle, Quick Wash, Delicates, Wrinkle Control, Colors, Overnight Wash & Dry, Drain & Spin, Clean Washer with eRefresh.

Affichage de l'état du programme: Temp, Spin, Soil, Steam, WiFi Connect, 24 Hr Fresh Hold.

Bouton de mise sous/hors tension: Delay Start, Extra Rinse, Remote Enable, Hold to Start.

Options: Steam (Hold 3 sec. for Control Lock), WiFi Connect (Hold 3 sec.), 24 Hr Fresh Hold (Hold 3 sec. for Cycle Signal).

Bouton Start (mise en marche)