

# Quick Start Guide Dryer

## OPERATING INSTRUCTIONS

### ⚠ WARNING



#### Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

### ⚠ WARNING



#### Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

## Button Descriptions

### 1. POWER

Press to turn on/off or to stop/cancel a cycle.

### 2. CYCLE KNOB

Turn knob to select desired cycle.

When using an Automatic Dry cycle the sensors will monitor moisture and heat levels and automatically stop the cycle at the right time.

When using a Timed Cycle, user can choose the length of time for the cycle to run by pressing the Time button (15, 30, 60, and 90 minutes).

### 3. START/PAUSE

Press, hold, and release the START/PAUSE button to start the cycle.

Press START/PAUSE during a cycle to pause it. Press, hold, and release to resume cycle.

### 4. STATUS INDICATOR LIGHTS

Monitors and displays the cycle progress from Sensing to Done.

### 5. CYCLE OPTIONS AND MODIFIERS

#### DRY TEMP

Press to modify the cycle's available temperature. (Extra Low, Low, Medium, and High)

#### DRY TIME (Fluff Air, Timed Dry, and Quick Dry Only)

Press to modify the time for the timed cycle between 15, 30, 60, and 90 minutes.


#### OPTIONS

Wrinkle Prevent is obtained through the Options button.


#### CYCLE SIGNAL

Use this option to turn the signal indicating the end of drying cycle on and off.

### Step 1. Clean Lint Screen

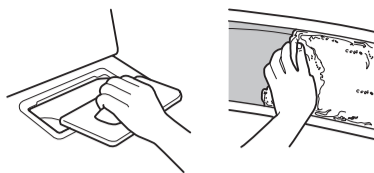



### Step 2. Load Clothes; then Close Door

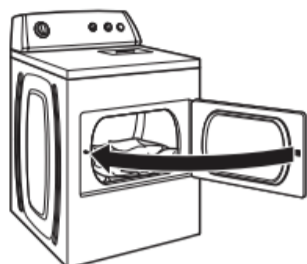

### Step 3. Press Power Button



### Step 4. Select Cycle and Settings

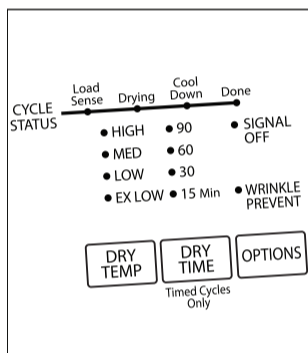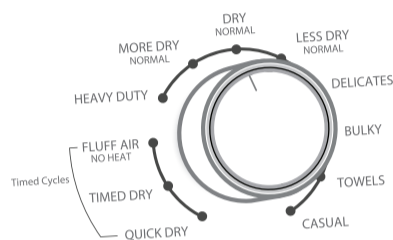

### Step 5. Press, Hold, and Release Start Button



Your dryer comes with two types of cycles - sensor drying cycles and timed drying cycles. **Sensor drying cycles** - Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Note that you cannot adjust the time with these cycles.

#### Timed Drying cycles -

In these cycles, you can specify the drying time. Time options available are 15, 30, 60 and 90 minutes.

For a complete list of all cycles, please refer to the cycle guide document

**NOTE:** These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Timed Dry Cycle and Maximum Drying Temperature Setting. The as - shipped defaults of Normal Dryness, Wrinkle Shield off, were used.

**NOTE:** If loads do not seem as dry as you would like, select More Dry the next time you dry a similar load. If loads seem drier than you like, select Less Dry the next time you dry a similar load.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, the full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners), or in Canada [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). This may save you the cost of a service call.



Register Product



Manuals & Downloads



How To's & FAQ



Parts



Add Service Plan



Schedule Service



Accessories


However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
1-866-698-2538

Whirlpool Brand Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

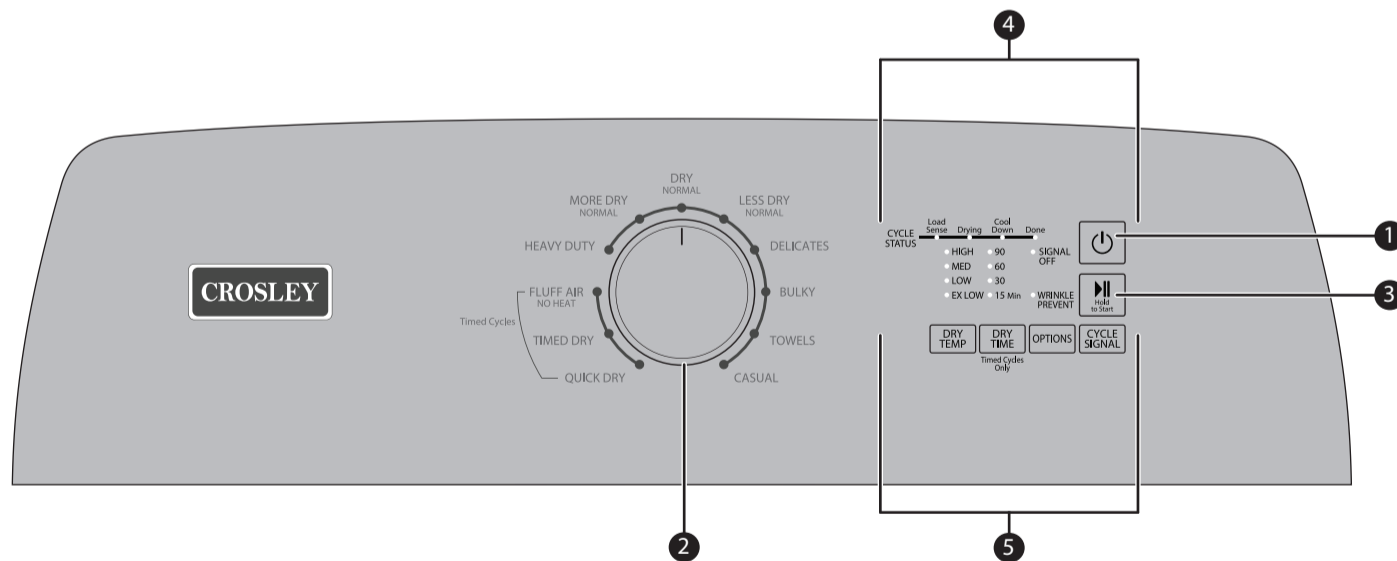

Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

# Guide de démarrage rapide Sécheuse

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

### ⚠ AVERTISSEMENT




#### Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.


Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

#### Étape 1. Nettoyer le filtre à charpie

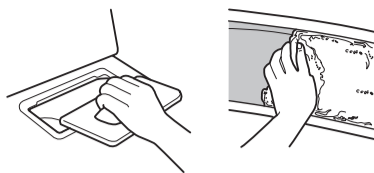



#### Étape 2. Charger les vêtements, puis fermer la porte

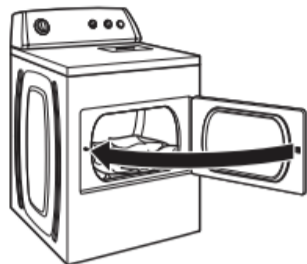

#### Étape 3. Appuyer sur le bouton de mise sous tension



#### Étape 4. Sélectionner le programme et les réglages

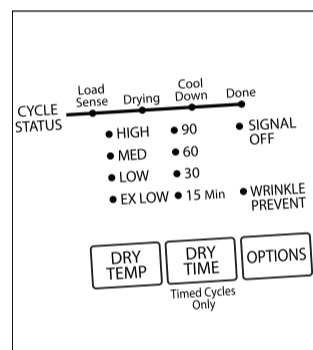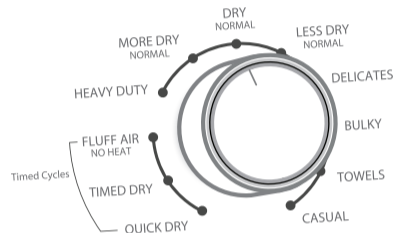

#### Étape 5. Maintenir enfoncé, puis relâcher le bouton de mise en marche



Cette sécheuse est livrée avec deux types de programmes : les programmes de séchage par détection et les programmes de séchage minutés.

**Programmes de séchage par détection** – Utilisation des programmes avec détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie. La sécheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Noter qu'il est impossible de régler la minuterie de ces programmes.

**Programmes de séchage minutés (Timed Cycles)** –

Ces programmes permettent de spécifier la durée de séchage. Options de durée : 15, 30, 60 et 90 minutes.

Pour une liste complète de tous les programmes, se référer au document du guide des programmes.

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sécheuse est basée sur le programme de séchage minuté avec réglage de température de séchage maximum. Les réglages utilisés sont: Normal Dryness (séchage normal) avec Wrinkle Shield (antifroissement) désactivé (réglages par défaut configurés à l'usine).

**REMARQUE :** Si les charges ne semblent pas aussi sèches que désiré, sélectionner More Dry (plus sec) lors du prochain séchage d'une charge semblable. Si la charge semble plus sèche que désiré, sélectionner Less Dry (moins sec) lors du prochain séchage d'une charge semblable.

#### Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide des programmes complet et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners) ou au Canada le [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.



Enregistrement du produit



Manuels et téléchargements



Comment faire et FAQ



Pièces



Ajouter un plan de service



Prendre rendez-vous



Accessoires

Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :  
1 866 698-2538

Whirlpool Brand Appliances  
Centre pour l'eXpérience de la clientèle  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :  
1 800 807-6777

Whirlpool Brand Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

### Description des boutons

#### 1. MISE SOUS TENSION

Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

#### 2. BOUTON DE PROGRAMME

Tourner ce bouton pour sélectionner le programme souhaité. Lors de l'utilisation d'un programme de séchage automatique, les capteurs vérifieront les niveaux d'humidité et de chaleur et arrêteront automatiquement le programme au bon moment. Lors de l'utilisation d'un programme minuté (Timed Cycles), l'utilisateur peut choisir la durée d'un programme est obtenue en appuyant sur le bouton Time (durée) (15, 30, 60 ou 90 minutes).

#### 3. MISE EN MARCHE/PAUSE

Enfoncer, puis relâcher le bouton MISE EN MARCHE/PAUSE pour mettre un programme en marche. Appuyer sur MISE EN MARCHE/PAUSE pendant un programme en cours pour le mettre en pause. Maintenir enfoncé, puis relâcher pour reprendre le programme.

#### 4. TÉMOINS D'ÉTAT

Surveille et affiche la progression du programme, de l'étape de détection à la fin du programme.

#### 5. OPTIONS DU PROGRAMME ET MODIFICATEURS

##### DRY TEMP (température de séchage)

Appuyer sur ce bouton pour modifier les températures offertes sur le programme. (Extra Low [très basse], Low [basse], Medium [moyenne] et High [élevée])

##### DRY TIME (durée de séchage) (Fluff Air [duvetage à l'air], Timed Dry [séchage minuté] et Quick Dry [séchage rapide] seulement)


Appuyer sur ce bouton pour modifier la durée d'un programme minuté et passer entre 15, 30, 60 et 90 minutes.

##### OPTIONS

L'option Wrinkle Prevent (antifroissement) est obtenue via le bouton Options.

##### CYCLE SIGNAL (signal de programme)

Utiliser cette option pour activer/désactiver le signal sonore de fin d'un programme de séchage.

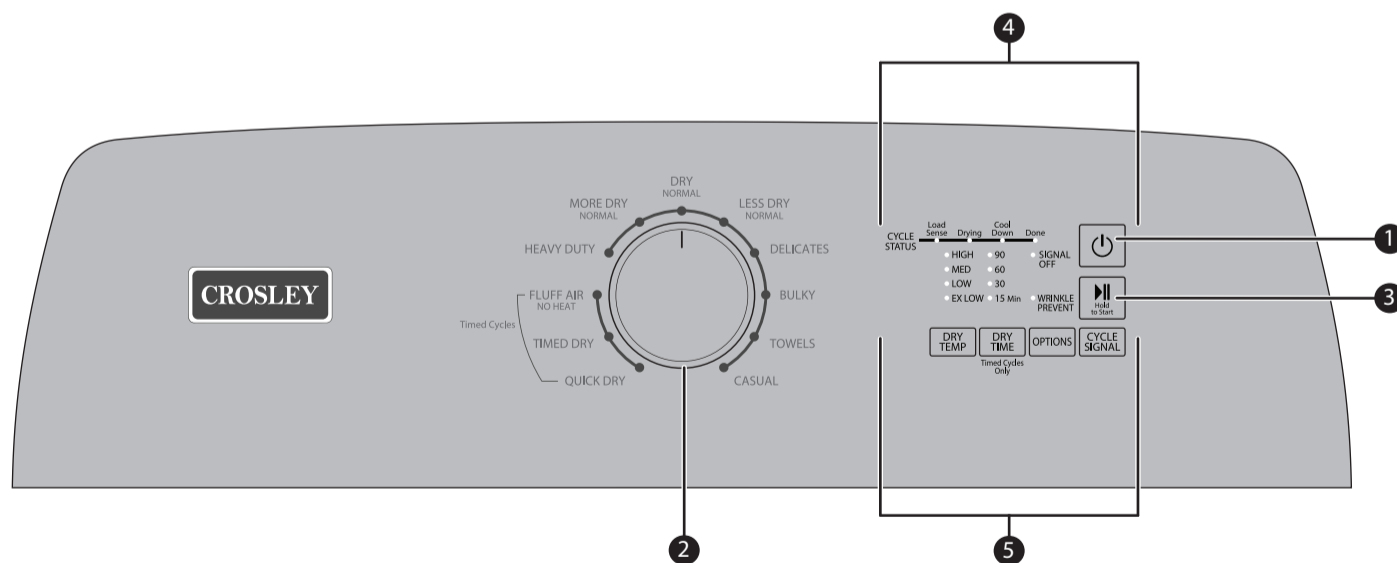

Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.