


Quick Start Guide Using Your Compact Dryer

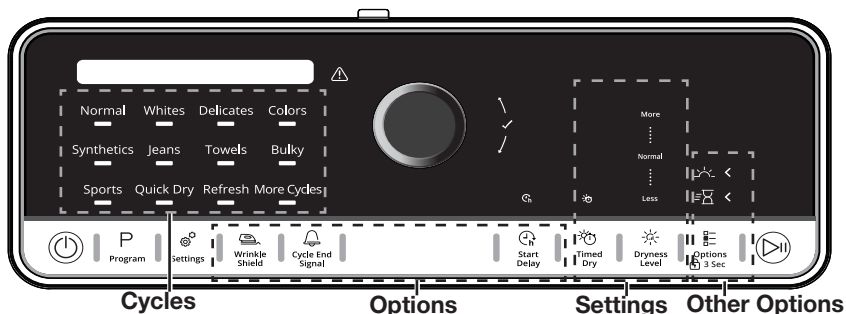

First Time Use

Press the power button to turn on the dryer. The control panel will show the SET LANGUAGE menu. Press the knob to activate the language choices. Turn the knob to display your preferred language and then press the knob to select the language. The control panel will then display the REMEMBER LAST USED CYCLE menu. Press the knob to activate the selection choices. Turn the knob to highlight either ON or OFF (Selecting OFF on the REMEMBER LAST USED CYCLE setting will allow the Normal Cycle (Government energy certification cycle) to always be displayed when powering on the unit. The manufacturer recommendation is to use this default setting.) and then press the knob to select the choice. The control panel will display SET-UP COMPLETE.

WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Do not dry items containing foam, rubber, or plastic in this dryer.

Doing so can result in death or fire.

WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

OPTIONS

• Cycle Signal, Control Lock, and Delay Start can be selected with all cycles.


Other Options

Save Time provides quicker drying.

Gentle dries at a reduced temperature for more delicate fabrics.


Wrinkle Shield™ option avoids creasing by tumbling the load after the cycle ends.

CLEAN BOTTOM FILTER EVERY 5 CYCLES

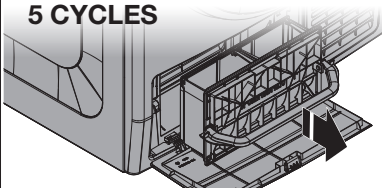


Some small amount of water will be present when the filter is removed.


CLEAN LINT SCREEN BEFORE EVERY CYCLE

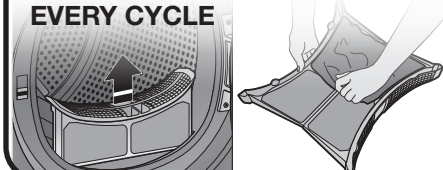

TOUCH AND HOLD POWER TO TURN ON DRYER

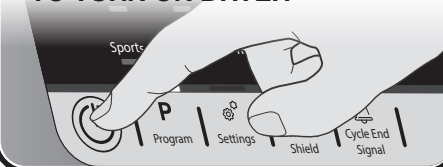


RINSE CONDENSER ONCE A MONTH

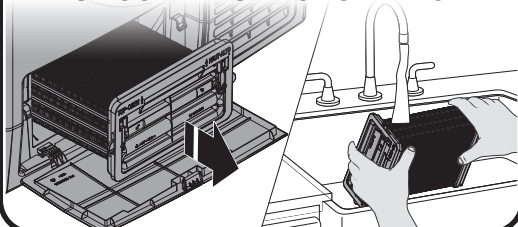

USE KNOB TO SELECT OPTION/SETTING/CYCLE AND PRESS TO ADVANCE



TOUCH START/PAUSE TO BEGIN CYCLE

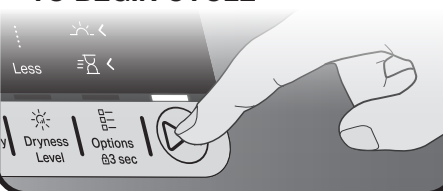

EMPTY WATER TANK BEFORE EVERY CYCLE



CYCLES AND SETTINGS

- Each cycle has default time and dryness level settings. To use these settings, simply touch the Start/Pause button to begin drying.
- To modify drying time for the Timed Dry cycles, select the Timed Dry setting.
- For all other cycles, you can modify the dryness level by selecting the Dryness Level setting.


LED INDICATORS

- Water tank full.
- Clean bottom filter.
- Check bottom filter.
- Clean door filter.
- Start Delay Activated.
- Timed Dry Activated.

NOTE 1: These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Normal Cycle, Nonadjustable Temperature Setting and Normal Dryness Level. The as-shipped default of Wrinkle Shield off, was used.

NOTE 2: See "Program/Cycle Guide" in the Owner's Manual for more information about cycles, settings, and options. Not all settings and options are available on each cycle. Read your Owner's Manual before using your dryer.

Guide de démarrage rapide de votre sècheuse compacte

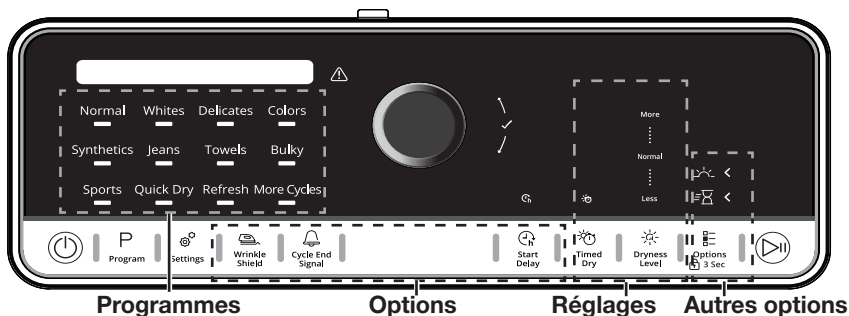

Première utilisation

Lors du premier démarrage de l'appareil, le panneau de commande affiche le menu Définir la langue. Tourner le bouton pour affichage en Anglais ou en Français, puis appuyer sur bouton pour sélectionner la langue. Le panneau de commande affiche ensuite le menu Mémoriser le dernier programme utilisé. Tourner le bouton pour afficher le choix OUI ou NON (La sélection de OFF (arrêt) du réglage REMEMBER LAST USED CYCLE (mémoriser le dernier programme utilisé) permettra au programme Normal (Programme écocertification gouvernemental) d'être toujours affiché lors de la mise sous tension de l'appareil. La recommandation du fabricant est d'utiliser ce réglage par défaut.), puis appuyer sur bouton pour sélectionner le choix.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Ne pas sécher d'articles contenant de la mousse, du caoutchouc ou du plastique dans cette sècheuse.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.

Nes pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.


OPTIONS

- Le signal de programme, verrouillage des commandes et démarrage différé peuvent être sélectionnés avec tous les programmes.

Autres options


- Économie de temps : permet d'effectuer un séchage rapide.
- Séchage délicat : utilise une température réduite pour les tissus délicats.
- Wrinkle Shield™ : élimine le froissement en faisant culbuter la charge après la fin du programme.

NETTOYER LE FILTRE DU BAS TOUS LES 5 PROGRAMMES

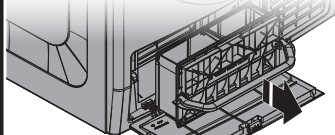


Une petite quantité d'eau sera présente lorsque le filtre est retiré.


NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE AVANT CHAQUE PROGRAMME

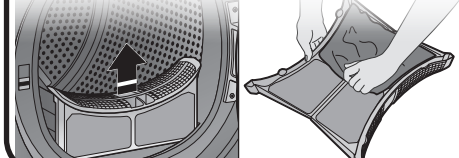

MAINTENIR ENFONCÉ LE BOUTON D'ALIMENTATION POUR METTRE LA SÈCHEUSE EN MARCHÉ

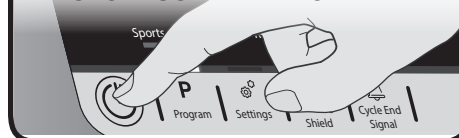

RINCER LE CONDENSATEUR UNE FOIS PAR MOIS

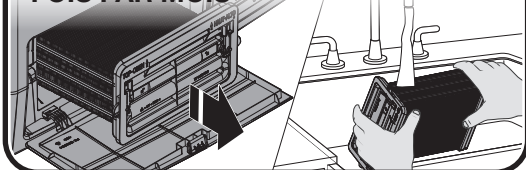

VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU AVANT CHAQUE PROGRAMME



UTILISER LE BOUTON POUR SÉLECTIONNER UNE OPTION, UN RÉGLAGE OU UN PROGRAMME, PUIS APPUYER POUR POURSUIVRE



PROGRAMMES ET RÉGLAGES

- Chaque programme a une durée par défaut et un réglage de séchage. Pour utiliser ces réglages, simplement appuyer sur le bouton mise en marche/pause et commencer le séchage.
- Pour modifier le temps de séchage des programmes Séchage minuté, sélectionner le réglage de séchage minuté.
- Pour tous les autres programmes, le niveau de séchage peut être modifié en sélectionnant le réglage de niveau de séchage.

APPUYER SUR LE BOUTON DE MISE EN MARCHÉ/PAUSE POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



TÉMOINS À DEL

- Réservoir d'eau plein. Nettoyer le filtre du bas. Vérifier le filtre inférieur. Nettoyer le filtre de la porte.
- Mise en marche différée activée.
- Séchage minuté activé.

REMARQUE 1: La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme Normal avec température de séchage non réglable et niveau de séchage Normal. Le réglage par défaut configuré à l'usine pour l'option Wrinkle Shield (antifroissement) (désactivé) a été utilisé.

REMARQUE 2: Voir le "guide des programmes" du guide d'utilisation pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur chaque programme. Lire le guide d'utilisation avant d'utiliser la sècheuse.