




**INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS**

Model Number/ No. de Modelo / No. d'modèle: VFR14PS-IS (R) / (F)

**REFRIGERATOR / FREEZER
REFRIGERADOR / CONGELADOR
RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR**

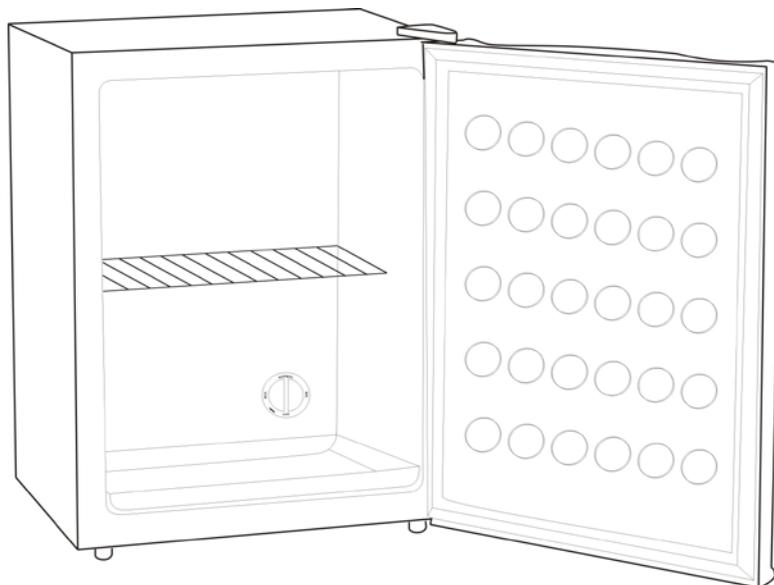

BEFORE USE, PLEASE READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING INSTRUCTIONS.

Avanti has a policy of continuous improvement on its products and reserves the right to change materials and specifications without notice.

Avanti Products LLC
P.O. Box 520604 - Miami, Florida 33152
www.avantiproductions.com

TABLE OF CONTENTS

| | |
|--|---------|
| Refrigerator Safety | 4 |
| Important Safeguides | 5 |
| Help Us Help You | 6 |
| Parts and Features | 7 |
| Important Safety Instructions | 8 |
| Installation Instructions | 8 |
| Before Using Your Appliance | 8 |
| Installation of Your Appliance | 8 |
| Electrical Connection | 9 |
| Operating Your Appliance | 10 |
| Temperature Control | 10 |
| Care and Maintenance | 10 |
| Defrosting Your Appliance | 10 |
| Cleaning Your Appliance | 11 |
| Power Failure | 11 |
| Vacation Time | 11 |
| Moving Your Appliance | 11 |
| Energy Saving Tips | 11 |
| Reversing the Door Swing of Your Appliance | 11 |
| Troubleshooting Guide | 12 |
| Service for Your Appliance | 13 |
| Wiring Diagram | 13 |
| Your Avanti Products Warranty | 14 |
| Instrucciones en Español | 15 – 16 |
| Registration Information and Registration Card | 19 |

REFRIGERATOR SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual for your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the Safety Alert Symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the Safety Alert Symbol and either the words "DANGER", "WARNING" or "CAUTION".



Danger means that failure to heed this safety statement may result in severe personal injury or death.



Warning means that failure to heed this safety statement may result in extensive product damage, serious personal injury, or death.



Caution means that failure to heed this safety statement may result in minor or moderate personal injury, property or equipment damage.

All safety messages will alert to know what potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and let you know what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFEGUIDES



Before the refrigerator is used, it must be properly positioned and installed as described in this manual, so read the manual carefully. To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using the refrigerator, follow basic precaution, including the following:

DANGER

- Plug into a grounded 3-prong outlet, do not remove grounding prong, do not use an adapter, and do not use an extension cord.
- It is recommended that a separate circuit, serving only your refrigerator be provided. Use receptacles that cannot be turned off by a switch or pull chain.
- Never clean refrigerator parts with flammable fluids. These fumes can create a fire hazard or explosion. And do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Before proceeding with cleaning and maintenance operations, make sure the power line of the unit is disconnected.
- Do not connect or disconnect the electric plug when your hands are wet.
- Unplug the refrigerator or disconnect power before cleaning or servicing. Failure to do so can result in electrical shock or death.
- Do not attempt to repair or replace any part of your refrigerator unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.

WARNING

FOLLOW WARNING CALL OUTS BELOW ONLY WHEN APPLICABLE TO YOUR MODEL

- Use two or more people to move and install refrigerator. Failure to do so can result in back or other injury.
- To ensure proper ventilation for your refrigerator, the front of the unit must be completely unobstructed. Choose a well-ventilated area with temperatures above 60°F (16°C) and below 90°F (32°C). This unit must be installed in an area protected from the element, such as wind, rain, water spray or drips.
- The refrigerator should not be located next to ovens, grills or other sources of high heat.
- The refrigerator must be installed with all electrical, water and drain connections in accordance with state and local codes. A standard electrical supply (115 / 120 V AC, 60 Hz), properly grounded in accordance with the National Electrical Code and local codes and ordinances is required.
- Do not kink or pinch the power supply cord of refrigerator.
- The fuse (or circuit breaker) size should be 15 amperes.
- It is important for the refrigerator to be leveled in order to work properly. You may need to make several adjustments to level it.
- All installation must be in accordance with local plumbing code requirements.
- Make certain that the pipes are not pinched or kinked or damaged during installations.
- Check for leaks after connection.
- Never allow children to operate, play with or crawl inside the refrigerator.
- If you use the drainage container, you must set the drain select switch to OFF or the water can overflow from the drainage container
- Although the unit has been tested at the factory, due to long-term transit and storage, the first batch of cubes must be discarded.
- Do not use solvent-based cleaning agents or abrasives on the interior. These cleaners may damage or discolor the interior.
- Do not use this apparatus for other than its intended purpose.

HELP US HELP YOU...

Read this guide carefully.

It is intended to help you operate and maintain your new unit properly.

Keep it handy to answer your questions. If you don't understand something or you need more assistance, please call:

Avanti Customer Service
800-220-5570

Keep proof of original purchase date (such as your sales slip) with this guide to establish the warranty period.

CAUTION:

THIS UNIT IS NOT DESIGNED FOR THE STORAGE OF MEDICINE OR OTHER MEDICAL PRODUCTS.

Write down the model and serial numbers.

You'll find them on a plate located on the rear outside wall of the unit.

Please write these numbers here:

Date of Purchase

Model Number

Serial Number

Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your unit.

If you received a damaged unit, immediately contact the dealer (or builder) that sold you the unit.

Save time and money. Before you call for service, check the Troubleshooting Guide. It lists causes of minor operating problems that you can correct yourself.

IF YOU NEED SERVICE


We're proud of our service and want you to be pleased. If for some reason you are not happy with the service you receive, here are some steps to follow for further assistance.

FIRST, contact the people who serviced your unit. Explain why you are not pleased. In most cases, this will solve the problem.

NEXT, if you are still not pleased, write all the details, including your telephone number, and send it to:

Customer Service
Avanti Products
10880 NW 30 Street
Miami, FL 33172 USA

PARTS & FEATURES

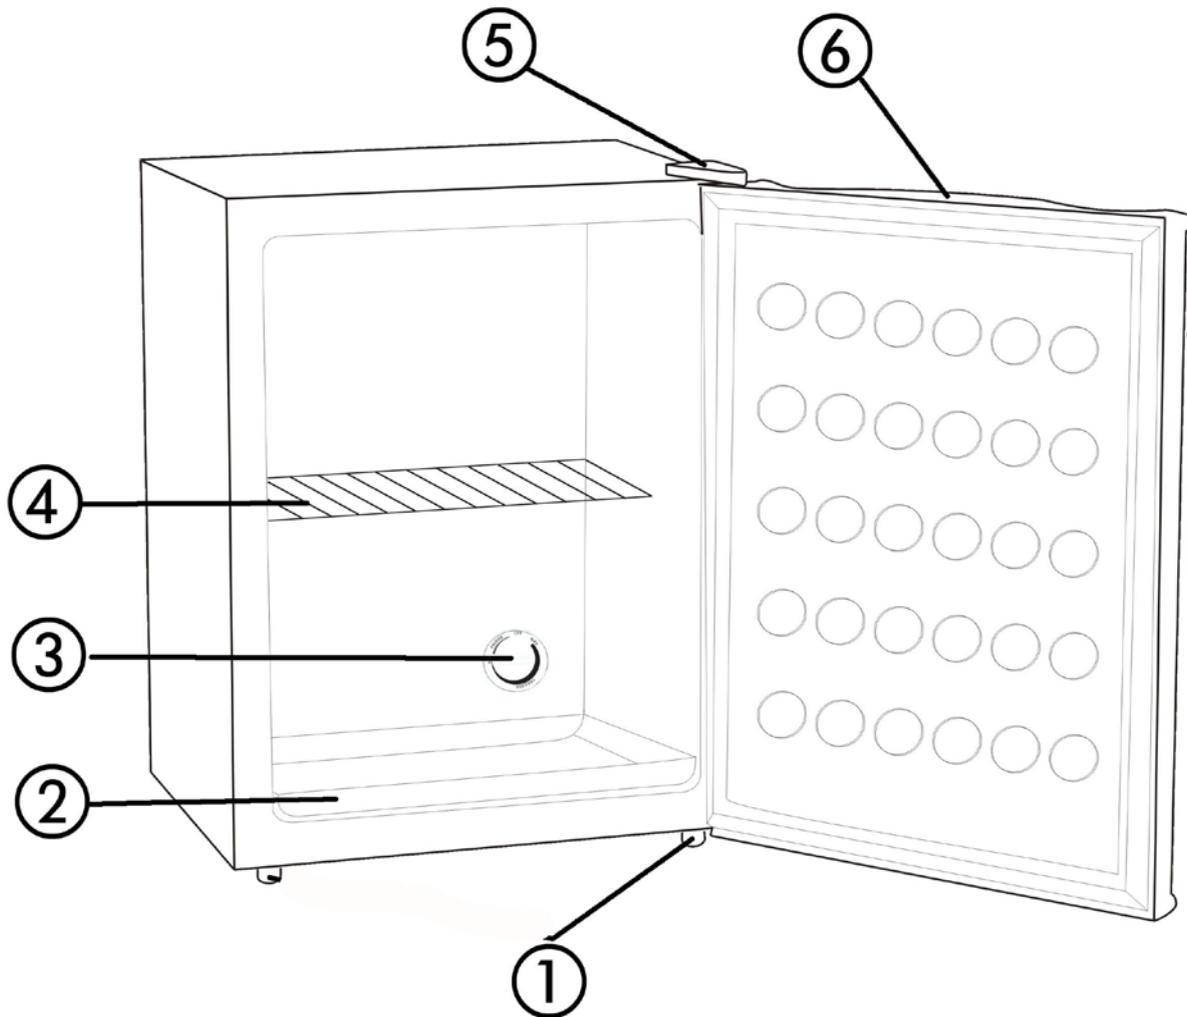

| | |
|---|--|
| 1 | Leveling Leg |
| 2 | Removable Plastic Tray |
| 3 | Temperature Control Knob |
| 4 | Removable Wire Shelf (Total 1) |
| 5 | Upper Hinge with Plastic Cover |
| 6 | Reversible Door with Integrated Handle |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

| | |
|---|--|
|  WARNING  | To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions: |
| <ul style="list-style-type: none">• Read all instructions before using the refrigerator.• DANGER or WARNING: Risk of child entrapment. Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous. . . even if they will “just sit in the garage a few days.”• Before you throw away your old refrigerator: Take off the doors. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.• Never allow children to operate, play with, or crawl inside the refrigerator.• Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.• Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other refrigerator. The fumes can create a fire hazard or explosion. <p style="text-align: center;">-Save these instructions-</p> | |

INSTALLATION INSTRUCTIONS

➤ Before Using Your Unit

- Remove the exterior and interior packing.
- Check to be sure you have all of the following parts:
 - 1 Wire Shelf
 - 1 Plastic Bottom Tray
 - 1 Instruction Manual
- Before connecting the unit to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

➤ Installing Your Unit

- This appliance is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
- Place your unit on a floor that is strong enough to support the unit when it is fully loaded. To level your unit, adjust the leveling legs at the bottom of the unit.
- **Allow 5 inches of space between the back and sides of the unit, which allows the proper air circulation to cool the compressor and condenser.**
- Locate the unit away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly.
- Avoid locating the unit in moist areas.
- Plug the unit into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized Avanti Products service center.
- After plugging the appliance into a wall outlet, allow the unit to cool down for 2-3 hours before placing food in the refrigerator compartment.

➤ **ELECTRICAL CONNECTION**

⚡ Warning ⚡

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized Avanti Products service center.

This appliance should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord supplied. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

This appliance requires a standard 115/120 Volt AC / 60Hz electrical ground outlet with three-prong. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. When a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating label on the appliance. This provides the best performance and also prevent overloading house wiring circuits that could cause a fire hazard from overheated. Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle. Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end. When moving the appliance, be careful not to damage the power cord.

➤ **EXTENSION CORD**

Because of potential safety hazards under certain conditions, it is strongly recommended that you do not use an extension cord with this appliance. However, if you must use an extension cord it is absolutely necessary that it be a UL/CUL-Listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 115 volts and at least 10 amperes.

➤ **SURGE PROTECTOR**

Most electrical appliances use a series of electric control boards to operate. These boards are very susceptible to power surges and could be damaged or destroyed.


If the appliance is going to be used in an area or if your city / country is prone to power surges / outages; it is suggested that you use a power surge protector for all electrical devices / appliances you use. The surge protector that you select must have a surge block high enough to protect the appliance it is connected to. If you have any questions regarding the type and size of surge protector needed contact a licensed electrician in your area.

Damages due to power surges are not considered a manufacturer covered defect and will void your product warranty.

OPERATING YOUR UNIT

➤ Setting the Temperature Control

- Your unit is designed to be used either as a freezer or a refrigerator. You can adjust the temperature control to select the refrigerator or freezer function according to the purpose of use.
- To use as a refrigerator, you may set temperature accordingly by turning the dial clockwise from the "OFF" position. The temperature control is marked "FRIDGE" with a scale showing minimum cooling to the maximum cooling position.
- To use as a freezer, turn the temperature control clockwise to the position marked "MAX" in area marked "FREEZER", after 24 hours, adjust the control knob the position that best suits your needs.

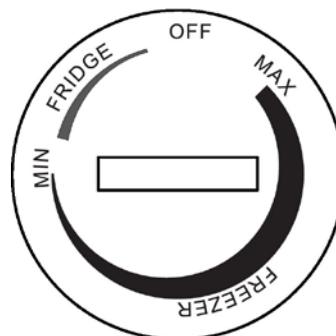

NOTE:

- Turning the temperature control to "OFF" position stops the cooling cycle but does not shut off the power to the unit.
- If the unit is unplugged, has lost power, or is turned off, you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the unit will not start.

CARE AND MAINTENANCE

➤ Defrosting Your Unit

- Defrost the unit when the frost accumulated on the evaporator is about 5mm (1/5 inch) thick. Set the thermostat dial to "OFF" position.
- Remove frozen or perishable foods from the chiller compartment and place it in a cooler to protect the food.
- During the defrost cycle, the ice will melt, place a plate or other type of container below the evaporator to collect the water.
- To remove the water, remove the collection container under the evaporator. Use a sponge or towel to pick up the melting ice off the unit floor.
- Dry the water collection container and place back under the chiller compartment. Defrosting usually takes a few hours. After defrosting, return the thermostat dial to the desired position. To defrost quickly remove all foods from the unit and leave the door open. Never use a knife or other metal instrument to scrape ice/frost from the evaporator.

CAUTION:

Do not use boiling water because it may damage the plastic parts. In addition, never use a sharp or metallic instrument to remove frost as it may damage the cooling system and will void the warranty. We recommend using a plastic scraper.

➤ **Cleaning Your Unit**

- Turn the temperature control to "OFF", unplug the unit, and remove the food and shelf.
- Wash the inside surfaces with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Wash the shelf with a mild detergent solution.
- The outside of the unit should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Wring excess water out of the sponge or cloth before cleaning the area of the controls, or any electrical parts.
- Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.

CAUTION:

Failure to unplug the unit could result in electrical shock or personal injury.

➤ **Power Failure**

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your unit if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your food.

➤ **Vacation Time**

- **Short vacations:** Leave the unit operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary.

➤ **Moving Your Unit**

- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your unit.
- Turn the leveling legs up to the base to avoid damage.
- Tape the door shut.
- Be sure the unit stays secure in the upright position during transportation. Also protect the outside of unit with a blanket, or similar item.

➤ **Energy Saving Tips**

- The unit should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the unit. Overloading the unit forces the compressor to run longer.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the unit. This cuts down on frost build-up inside the unit.
- Unit storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the unit less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

➤ **Reversing the Door Swing of Your Appliance**

This appliance has the capability of the door opening from either the left or right side. The unit is delivered to you with the door opening from the left side. Should you desire to reverse the opening direction, please call customer service for reversal instructions.

PROBLEMS WITH YOUR REFRIGERATOR ?

You can solve many common unit problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

TROUBLESHOOTING GUIDE

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE |
|--|--|
| Unit does not operate. | Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse. The unit temperature control is set at "OFF" position. |
| Turns on and off frequently. | The room temperature is hotter than normal. A large amount of food has been added to the unit. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The unit does not have the correct clearances. |
| Vibrations. | Check to assure that the unit is level. |
| The unit seems to make too much noise. | The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your unit. Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises. The unit is not level. |
| The door will not close properly. | The unit is not level. The door was reversed and not properly installed. The gasket is dirty or bent. The shelves, bins, or baskets are out of position. |


SERVICE FOR YOUR REFRIGERATOR

We are proud of our customer service organization and the network of professional service technicians that provide service on your Avanti refrigerators. With the purchase of your Avanti unit, you can be confident that if you ever need additional information or assistance, the Avanti Products Customer Service team will be here for you. Just call us toll-free.

AVANTI PRODUCTS CUSTOMER SERVICES

| | |
|--|---|
| Product Information 800-323-5029 | Whatever your questions are about our products, help is available. |
| Part Orders 800-220-5570 | You may order parts and accessories that will be delivered directly to your home, by personal check, money order, Master Card, or Visa. |
| In-Home Repair Service 800-220-5570 | An Avanti Products authorized service center will provide expert repair service, scheduled at a time that is convenient for you. Our trained servicers know your refrigerator inside and out. |

WIRING DIAGRAM

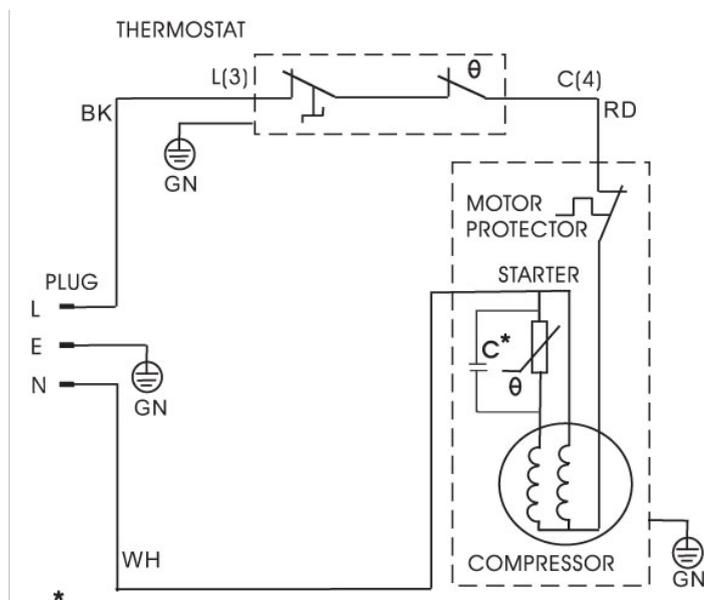

| | |
|---|---|
| YOUR AVANTI PRODUCTS WARRANTY | Staple your sales receipt here. Proof of original purchase date is needed to obtain service under warranty. |
| <p><u>WHAT IS COVERED – LIMITED ONE-YEAR WARRANTY</u> Avanti Products warrants that the product is free from defects in materials and/or workmanship for a period of twelve (12) months from the date of purchase by the original owner. The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be stalled, tolled, extended, or suspended for any reason whatsoever unless described in detail in the warranty document. For one year from the date of purchase by the original owner, Avanti products will, at its option, repair or replace any part of the product which proves to be defective in material or workmanship under normal use. Avanti Products will provide you with a reasonably similar product that is either new or factory refurbished. During this period Avanti Products will provide all parts and labor necessary to correct such defects free of charge, so long as the product has been installed and operated in accordance with the written instructions in this manual. In rental or commercial use, the warranty period is 90 days. All Avanti appliances of 4.2 cubic feet capacity or less must be brought/sent to the appliance service center for repair.</p> | |
| <p><u>LIMITED SECOND THROUGH FIFTH YEAR WARRANTY</u> For the second through the fifth year from the date of original purchase, Avanti Products will provide a replacement compressor free of charge due to a failure. You are responsible for the service labor and freight charges. In rental or commercial use, the limited compressor warranty is one year and nine months. Costs involved to move the product to the service center and back to the user's home, as maybe required, are the user's responsibility.</p> | |
| <p><u>WARRANTY EXCLUSIONS / WHAT IS NOT COVERED:</u> The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of Avanti Products, including without limitation, one or more of the following:</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● A failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing and/or building codes, regulations, or laws, including failure to install the product in strict conformity with local fire and building codes and regulations. ● Any external, elemental and/or environmental forces and factors, including without limitation, rain, wind, sand, floods, fires, mud slides, freezing temperatures, excessive moisture or extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures surrounding the appliance, and acts of God. | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Content losses of food or other content due to spoilage. ● Incidental or consequential damages ● Parts and labor costs for the following will not be considered as warranty: <ul style="list-style-type: none"> ● Evaporator doors, door springs, and/or frames. ● Inner door panels, door shelves, door rails, and/or door supports. ● Chest freezer lid liners. ● Vegetable crispers. ● Light bulbs and/or plastic housing. ● Plastic cabinet liners. ● Punctured evaporator that voids the warranty on the complete sealed system. | <ul style="list-style-type: none"> ● Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit. ● Repairs performed by unauthorized servicers. ● Service calls that are related to external problems, such as abuse, misuse, inadequate electrical power, accidents, fire, floods, or any other acts of God. ● Failure of the product if it is used for other than it intended purpose. ● The warranty does not apply outside the Continental USA. ● Surcharges including but not limited to, any after hour, weekend, or holiday service calls, tolls, ferry trip charges, or mileage expense for service calls to remote areas. |
| <p>In no event shall Avanti Products have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures and/or objects around the product. Also excluded from this warranty are scratches, nicks, minor dents, and other cosmetic damages on external surfaces and exposed parts; Products on which the serial numbers have been altered, defaced or removed; service visits for customer education, or visits where there is nothing wrong with the product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the product, including all electrical, plumbing and/or other connecting facilities, for proper foundation/flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving etc., as well as the resetting of breakers or fuses.</p> | |
| <p><u>OUT OF WARRANTY PRODUCT</u> Avanti Products is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or product replacement, once this warranty has expired.</p> | |

WARRANTY – REFRIGERATION - COMPRESSOR

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

INSTALACION

Retire los accesorios de empaque (plásticos protectores, cartón y tiras engomadas). Limpie el exterior con un trapo suave y seco, y el interior con un trapo húmedo y tibio.

UBICACION

1. Seleccione un lugar con un piso firme y nivelado.
2. Su refrigerador requiere ventilación. Deje un espacio mínimo de 5" hacia arriba y espacio suficiente en el respaldo para permitir la circulación de aire.
3. Evite luz directa del sol o calor. La luz directa del sol puede afectar la capa de pintura. Las fuentes de calor en su proximidad causarán un consumo mayor de electricidad.
4. Para un mejor desempeño, nivele el refrigerador utilizando las patas ajustables o tornillos niveladores. Para verificar el nivel, abra la puerta hasta la mitad, debe regresar sola.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION A TIERRA

Este aparato electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato viene equipado con un cordón que posee un cable a tierra con un enchufe de conexión a tierra. Este enchufe debe estar conectado en un tomacorriente instalado correctamente y conectado a tierra.

ADVERTENCIA

El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. Consulte con un electricista si no comprende bien las instrucciones de conexión a tierra o si existe alguna duda sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente.

NO USE UN CORDON DE EXTENSION ELECTRICA

Use un tomacorriente de pared exclusivo. No conecte su refrigerador a cordones de prolongación eléctrica o junto a cualquier otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente de pared.

COMO AJUSTAR EL CONTROL DE TEMPERATURA

Para usar como refrigerador:

La primera vez que encienda la unidad, gire el control de temperatura hacia la derecha, hasta que la posición máxima de enfriamiento de la sección de "FRIDGE" este alineada debajo del punto rojo. Después de 24 horas, ajuste el control de temperatura a su gusto.

Para usar como congelador:

La primera vez que encienda su unidad, gire el control de temperatura hacia la derecha, hasta que la posición "MAX" de la sección "FREEZER" quede alineada debajo del punto rojo. Después de 24 horas, ajuste el control de temperatura a su gusto; el punto medio entre "MIN" y "MAX" será la más adecuada para uso en la casa u oficina.

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Un refrigerador vacío es una atracción muy peligrosa para los niños. Quite los sellos magnéticos, puertas o cerraduras de todo electrodoméstico que no esté en uso, es también aconsejable remover o quitar puertas al momento de desechar su refrigerador.

OPERACION

Enchufe el cable a la toma de corriente, que debe ser 115-120v A/C, 10 AMP o más. Para evitar vibraciones, este equipo debe estar bien nivelado. Para encender el refrigerador, gire el control de temperatura a la posición que corresponda al enfriamiento deseado.

CUIDADOS EN LOS PERIODOS DE AUSENCIA

- Para cortos períodos de ausencia (menos de 21 días) el congelador podrá quedar funcionando. Coloque el botón de control de temperaturas en la posición mínima.
- En períodos de ausencia más largos, se aconseja dejar el refrigerador limpio y desconectado.
- Saque todo lo que tenga adentro del refrigerador y haga el deshielo y la limpieza general. También retire la bandeja del congelador, limpie bien y séquela internamente.
- Deje la puerta entreabierta para que penetre el aire y así evitar la formación de olores.

ECONOMIA DE ENERGIA

- Evite dejar por mucho tiempo la puerta abierta.
- Evite aperturas frecuentes de la puerta.
- Nunca coloque alimentos calientes dentro del refrigerador. Espere que estén a una temperatura ambiental.
- Coloque el botón de control de temperaturas en la posición adecuada.

SI USTED SE VA DE VACACIONES POR UN PERIODO DE 30 DIAS O MAS

- Saque todos los artículos del refrigerador-congelador.
- Desconecte el refrigerador del tomacorriente y limpie el refrigerador bien, incluyendo la bandeja del congelador.
- Deje la puerta abierta para evitar la formación de olores, condensación o moho.

SI USTED SE MUDA

- Desconecte el refrigerador del tomacorriente y limpie el refrigerador bien, incluyendo la bandeja del congelador.
- Saque todas las partes movibles y empaquételas para que no se muevan durante la transportación.
- Cierre la puerta del refrigerador y séllela con cinta adhesiva.
- Asegúrese que el refrigerador va parado durante el viaje y cúbralo con una frazada.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel. Toujours lire et suivre les consignes de sécurité.



C'est le symbole de "sécurité". Ce symbole vous signale les dangers potentiels qui peuvent tuer ou blesser vous et les autres. Tous les messages suivront ce symbole de sécurité soit des mots «DANGER», «AVERTISSEMENT» ou «ATTENTION».



DANGER signifie que la non-observation de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures personnelles ou la mort.



AVERTISSEMENT signifie que le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner de graves dommages au produit, des blessures graves ou la mort.



ATTENTION signifie que le non-respect de cette consigne de sécurité peut entraîner des blessures mineures ou modérées, des biens ou des dommages matériels.

Tous les messages de sécurité vous alerteront des dangers potentiels et vous disent comment réduire le risque de blessure en sachant ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

GAZ RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE

DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer l'appareil. Ne pas percer la tuyauterie contenant le réfrigérant

DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Doit être réparé que par du personnel qualifié. Ne pas percer la tuyauterie contenant le réfrigérant.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Consultez le manuel d'instruction avant d'essayer de réparer ce produit. Toutes les précautions doivent être suivies.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Défaites-vous du produit conformément à la réglementation fédérale ou locale.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion dus à la perforation des tuyaux de fluide réfrigérant, suivez attentivement les instructions remises. Réfrigérant inflammable utilisé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Avant d'utiliser le réfrigérateur, il doit être correctement positionné et installé comme décrit dans ce manuel, tel que mentionné dans ce manuel. Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation du réfrigérateur, suivez les consignes de base, y compris ce qui suit:

DANGER

- Brancher sur une prise à 3 broches mise à la terre; ne pas retirer la broche de mise à la terre; ne pas utiliser un adaptateur, et de ne pas utiliser de rallonge.
- Il est recommandé d'utiliser un circuit séparé pour alimenter votre réfrigérateur uniquement. Utilisez des prises qui ne peuvent être désactivés par un commutateur ou par une chaîne de traction.
- Ne jamais nettoyer avec des liquides inflammables les pièces du réfrigérateur. Ces émanations peuvent provoquer un risque d'incendie ou d'explosion. Ne pas stocker ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Les émanations peuvent provoquer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Avant de procéder aux opérations de nettoyage et d'entretien, assurez-vous que la ligne d'alimentation de l'appareil est débranchée.
- Ne pas brancher ou débrancher la prise électrique lorsque vos mains sont humides.
- Débranchez le réfrigérateur ou coupez le courant avant le nettoyage ou l'entretien. Ne pas le faire peut entraîner un choc électrique ou la mort.
- Ne tentez pas de réparer ou de remplacer une partie de votre réfrigérateur à moins qu'il ne soit spécifiquement recommandé dans ce manuel. Toutes les autres réparations doivent être confiées à un technicien qualifié.

WARNING

SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES LORSQUE S'APPLIQUE AU MODÈLE

- Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et installer le réfrigérateur. Ne pas le faire peut conduire à des blessures au dos ou autres.
- Pour assurer une ventilation appropriée pour votre réfrigérateur, l'avant de l'appareil doit être complètement dégagée. Choisissez un endroit bien aéré avec des températures supérieures à 60° F (16° C) et en dessous de 90° F (32° C). Cet appareil doit être installé dans une zone protégée des éléments, tels que le vent, la pluie, de l'eau pulvérisée ou gouttes.
- Le réfrigérateur ne doit pas être situé à proximité de fours, grilles ou d'autres sources de forte chaleur.
- Le réfrigérateur doit être installé avec toutes les connexions électriques, de l'eau et de drain en conformité avec les codes nationaux et locaux. Une alimentation électrique standard (115 V CA, 60 Hz), mise à la terre conformément au Code national de l'électricité et les codes et règlements locaux est nécessaire.
- Ne pas plier ni coincer le cordon d'alimentation du réfrigérateur.
- La taille fusible (ou disjoncteur) doit être de 15 ampères.
- Il est important pour le réfrigérateur d'être nivelé afin de fonctionner correctement. Vous pouvez avoir besoin de faire plusieurs ajustements.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser, jouer avec ou ramper à l'intérieur du réfrigérateur.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvant d'abrasifs sur l'intérieur. Ces nettoyeurs peuvent endommager ou décolorer l'appareil.
- Ne pas utiliser cet appareil pour d'autres fins que celles prévues.

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER...

Lisez attentivement le présent guide d'utilisation.

Il a été conçu pour vous aider à utiliser et à entretenir votre nouvel appareil.

Conservez-le à portée de la main pour vous y référer au besoin. Si quelque chose vous échappe ou que vous avez besoin de renseignements supplémentaires, écrivez-nous à :

**Service à la clientèle Avanti
800-220-5570 (Anglais)**

Conservez une preuve originale de la date d'achat (tel que le reçu de caisse) avec le présent guide afin de pouvoir établir la période de garantie.

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">ATTENTION! LE REFRIGERATEUR N'EST PAS CONÇU POUR L'ENTREPOSAGE DE MÉDICAMENTS OU DE TOUT AUTRE PRODUIT PHARMACEUTIQUE.</p> |
|---|

Inscrivez les numéros de modèle et de série.

Vous les trouverez sur un autocollant situé à l'arrière de l'appareil.

Veuillez inscrire ces numéros ci-dessous :

Date d'achat

Numéro de modèle

Numéro de série

Indiquez ces numéros dans toute correspondance ou lors de tout appel de service concernant votre appareil.

Si vous avez reçu un appareil endommagé, avisez-en immédiatement le détaillant qui vous a vendu le cellier.

Économisez temps et argent. Avant de faire appel à nos services, vérifiez la liste des problèmes de fonctionnement mineurs faciles à résoudre dressée dans le présent guide.

Pour toute assistance

Nous sommes fiers de notre service et désirons votre entière satisfaction. Si, pour une quelconque raison, vous n'êtes pas satisfaits du service, voici quelques étapes à suivre pour obtenir une aide supplémentaire.


Tout d'abord, communiquez avec le service de réparation avec lequel vous avez fait affaire. Expliquez les raisons de votre insatisfaction. Dans la plupart des cas, cela résoudra le problème.

Ensuite, si vous n'êtes toujours pas satisfait, consignez tous les détails par écrit, accompagnés de votre numéro de téléphone, et envoyez-les à :

En anglais:

Avanti Products - Customer Service
10880 NW 30th Street
Miami, FL, USA
33172

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

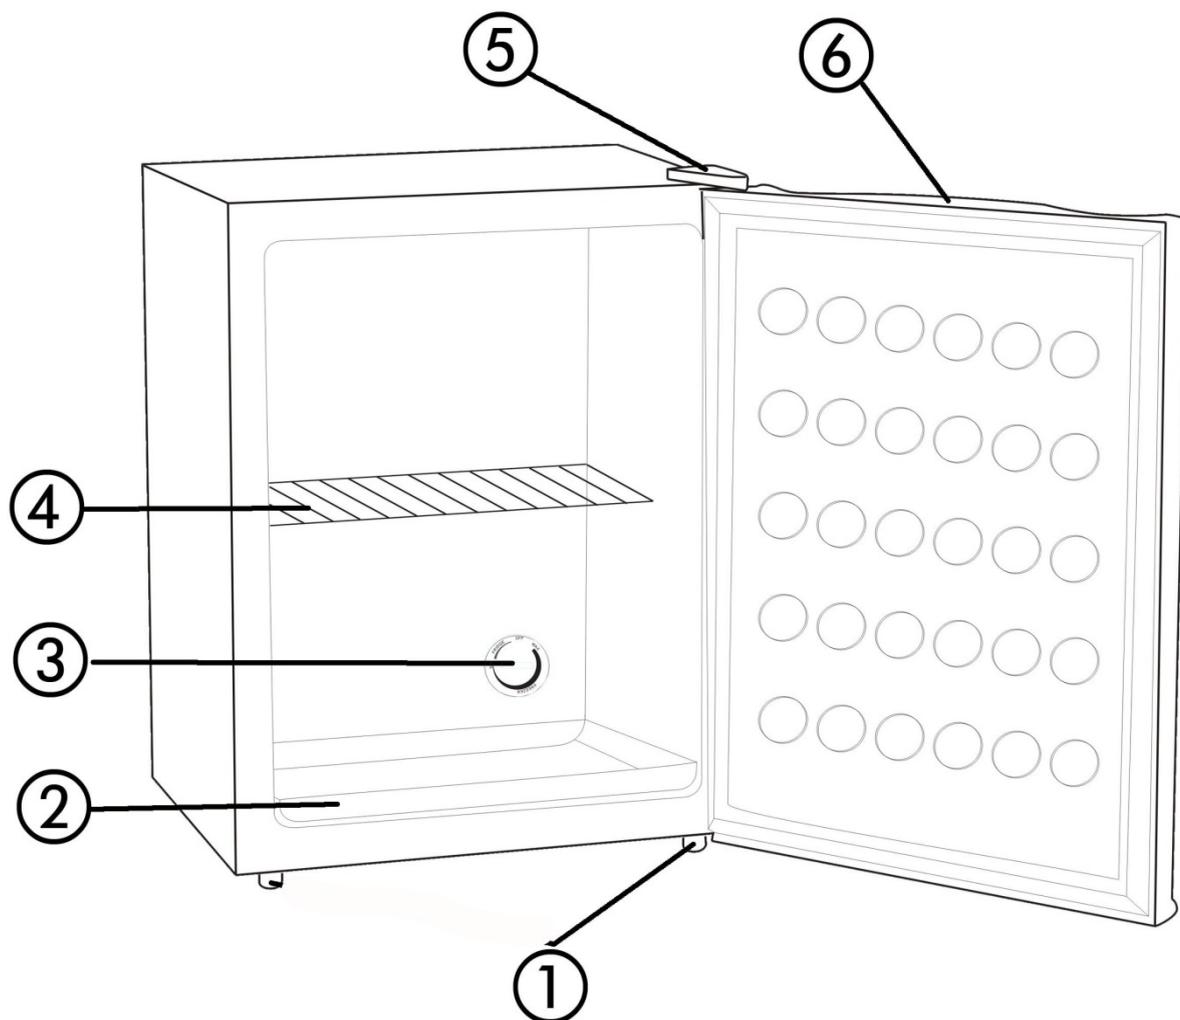

| | |
|---|--|
| 1 | Pied nivelant |
| 2 | Plateau amovible en plastique |
| 3 | Contrôle de la température |
| 4 | Tablette (Total 1) |
| 5 | Charnière supérieure avec couvercle en plastique |
| 6 | Porte réversible avec poignée intégrée |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

| | |
|--------------------------|---|
| ⚡ AVERTISSEMENT ⚡ | Pour diminuer les risques d'incendie, d'électrocution ou d'accident pendant l'utilisation de votre réfrigérateur, veuillez suivre les mesures de sécurité suivantes : |
|--------------------------|---|

Cette unité est à usage intérieur uniquement - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS -

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- **DANGER ou AVERTISSEMENT** : Les risques d'enfermement ou de suffocation pour les enfants demeurent une réalité. Les appareils abandonnés ou jetés demeurent un danger, même s'ils ne sont placés dans le garage que pour quelques jours.
- **Avant de jeter votre ancien appareil**, enlevez les portes et laissez les tablettes à leur place afin que les enfants ne puissent pas se glisser facilement à l'intérieur.
- Ne laissez pas d'enfants jouer avec l'appareil.
- Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs provoquées par ces liquides risquent de déclencher un incendie ou une explosion dangereuse.
- Ne placez pas l'appareil près d'essence ou de tout autre produit liquide ou gazeux inflammable. La fumée que ces produits dégagent pourrait déclencher un incendie ou une explosion dangereuse.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant d'utiliser votre réfrigérateur

- Retirez l'emballage extérieur et l'intérieur.
- Assurez-vous que vous disposez de tous les éléments suivants:
 - 1 tablette de réfrigérateur
 - 1 Plateau en plastique
 - Manuel d'instruction
- Avant de brancher le réfrigérateur de votre réfrigérateur à la source d'alimentation, veuillez le laisser en position verticale pendant **environ 2 heures**. Cela permettra de réduire la possibilité d'une anomalie dans le système de refroidissement du réfrigérateur lors de la manutention ou pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède avec un chiffon doux.

Installation de votre réfrigérateur

- Placez votre appareil sur un plancher qui est assez solide pour supporter l'appareil quand il est entièrement chargé. Réglez les pieds de nivellement au bas pour mettre l'appareil niveau.
- **Laissez un espace (minimum de 5 pouces) entre l'arrière et les côtés de l'appareil, qui permettra la circulation de l'air pour refroidir le compresseur et le condenseur.**
- Éloignez l'appareil des rayons du soleil et des sources de chaleur (poêle, radiateur, radiateur, etc.) La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent aussi causer des problèmes de fonctionnement.
- Évitez de placer l'appareil dans une zone humide.
- Après avoir branché l'appareil dans une prise murale, laissez-le refroidir pendant 2-3 heures avant de placer des aliments dans les compartiments du réfrigérateur.

Connexion électrique

⚡ ATTENTION ⚡

Une mauvaise connexion de la mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation des éléments ou du réfrigérateur est endommagé, veuillez le faire remplacer par un centre de service autorisé de produits Avanti.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches qui s'accouple avec des prises murales à trois broches afin de minimiser le risque de choc électrique.

En aucun cas couper ou enlever la troisième broche de terre du cordon d'alimentation fourni. Pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Cet appareil nécessite une alimentation électrique de 115/120 volts CA ~ / 60Hz standard, et reliée à un circuit de dérivation à la terre, protégé par un disjoncteur de 15 ampères circuit ou à un fusible de retardement. Quand une prise de courant de 2 broches doit être utilisée, il est de votre responsabilité et de votre obligation de la faire remplacer par une prise murale à 3 broches mise à la terre.

Le cordon doit être fixé derrière l'appareil. Pour éviter toute blessure accidentelle du cordon ne peut pas être laissé exposer ou qui pendent

L'appareil doit toujours être branché dans sa propre prise électrique qui a une tension qui correspond à l'étiquette apposée sur l'appareil. Ceci permet d'obtenir de meilleures performances et aussi de prévenir une surcharge des circuits de câblage de la maison qui pourraient causer un risque d'incendie de surchauffe. Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours la fiche fermement et tirer tout droit sorti de la prise. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation effilochés ou endommagés. Ne pas utiliser un cordon qui présente des fissures ou une usure sur sa longueur ou à chaque extrémité. Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.

Rallonge

En raison des dangers potentiels qu'elles présentent dans certaines circonstances, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil. Cependant, s'il est nécessaire d'en utiliser une, il est indispensable qu'elle soit homologuée par la CSA/CUL/UL de 115 volts, à trois conducteurs avec prise triphasée mise à la terre et d'au moins 10 ampères.

Parasurtenseur

La plupart des appareils électriques utilisent une série de panneaux de commande électrique pour fonctionner. Ces panneaux sont très sensibles aux surtensions et pourraient être endommagés ou détruits.

Si l'appareil va être utilisé dans une zone ou si votre ville / pays est sujette à des surtensions / pannes; il est suggéré que vous utilisez un parasurtenseur pour tous les dispositifs / appareils électriques que vous utilisez. Le parasurtenseur que vous sélectionnez doit avoir un bloc de poussée suffisamment élevé pour protéger l'appareil auquel il est connecté. Si vous avez des questions concernant le type et la taille de parasurtenseur nécessaire, contactez un électricien agréé dans votre région.

Les dommages dus à des surtensions ne sont pas considérés comme un défaut de fabrication couvert et annulera la garantie de votre produit.

Comment inverser les portes

Ce réfrigérateur-congélateur a la capacité de pouvoir ouvrir les portes de la gauche ou de la droite. L'appareil est livré avec les portes ouvrant sur le côté gauche. Si vous désirez inverser le sens d'ouverture, s'il vous plaît appelez le service après-ventes.

UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

Réglage de la température

Votre appareil est conçu pour être utilisé soit comme un congélateur ou un réfrigérateur. Vous pouvez régler la commande de température pour sélectionner la fonction de réfrigérateur ou du congélateur selon le but d'utilisation.

- Pour utiliser comme un réfrigérateur, vous pouvez régler la température en conséquence en tournant la molette dans le sens horaire de la position «OFF». Le contrôle de la température est marquée "FRIDGE" avec une échelle montrant un refroidissement minimum à la position maximale de refroidissement.
- Pour utiliser comme un congélateur, tournez le contrôle de la température dans le sens horaire à la position marquée "MAX" dans la zone marquée "FREEZER", après 24 heures, régler le bouton de commande de la position qui convient le mieux à vos besoins.

REMARQUE:

- Prendre le contrôle de la température à "OFF" la position arrête le cycle de refroidissement, mais ne coupe pas l'alimentation de l'unité.
- Si l'appareil est débranché, a perdu le pouvoir, ou est désactivé, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'unité. Si vous essayez de redémarrer avant ce délai, l'unité ne démarre pas.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

➤ Décongeler Votre unité

- Décongeler l'appareil lorsque le till accumulée sur gel Dans l'évaporateur est d'environ 5mm(1/5 pouce) d'épaisseur. Réglez le sélecteur de thermostat "OFF " position.
- Retirer congelés ou périssable aliments du compartiment refroidisseur et le placer dans un dispositif de refroidissement pour protéger les aliments.
- Pendant le cycle de dégivrage, la glace volonté fondre, Placer une plaque ou un autre type de récipient au-dessous de l'évaporateur pour recueillir l'eau.
- Pour éliminer l'eau, retirer le récipient de collecte sous l'évaporateur. Utilisez une éponge ou une serviette pour ramasser la fonte des glaces sur le sol de l'unité.
- Sécher la collecte de l'eau récipient et replacer sous le refroidisseur compartiment. Décongeler prend généralement quelques heures. Après décongélation, remettre le cadran du thermostat à la position désirée. Pour dégivrer rapidement retirer tous les aliments de l'appareil et laisser la porte ouverte. Ne jamais utiliser un couteau ou un autre instrument métallique pour gratter la glace / gel de l'évaporateur.

PRUDENCE:

Ne pas utiliser l'eau bouillante, car il peut endommager les pièces en plastique. En outre, ne jamais utiliser un instrument pointu ou métallique pour enlever le givre car cela pourrait endommager le système de refroidissement et annulera la garantie. Nous vous recommandons d'utiliser un grattoir en plastique.

➤ Nettoyage de votre unité

- Tournez la commande de température "OFF ", débranchez l'appareil et retirez la nourriture et l'étagère.
- Laver les surfaces intérieures avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude chaude. La solution devrait être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à un litre d'eau.
- Laver le plateau avec une solution de détergent doux.
- L'extérieur de l'appareil doit être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau chaude.
- Essorez l'excès d'eau de l'éponge ou d'un chiffon avant de nettoyer la zone des commandes ou des pièces électriques.
- Lavez l'extérieur avec de l'eau chaude et un détergent liquide doux. Rincez bien et séchez avec un chiffon doux et propre.

PRUDENCE:

Ne pas débrancher l'appareil pourrait entraîner un choc électrique ou de blessure.

Panne de courant

Les coupures de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre réfrigérateur si vous réduisez le nombre de fois que la porte est ouverte. Si le courant est interrompu pour une période de temps plus longue, vous devez prendre les mesures appropriées pour protéger le contenu.

Période de vacances

Courtes vacances: Laissez le réfrigérateur fonctionner pendant des congés de moins de trois semaines.

Longues vacances: Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, retirer tous les aliments et éteindre l'alimentation. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Pour éviter les odeurs et la croissance des moisissures, laisser la porte entrouverte (bloquer en position ouverte si nécessaire).

Déplacement du réfrigérateur

- Retirez tous les aliments.
- Fixez solidement toutes les pièces détachables à l'intérieur de votre appareil.
- Tourner les pattes de nivellement au plus bas pour éviter les dommages.
- Mettez du ruban adhésif sur la porte pour la fermer.
- Assurez-vous que l'appareil reste bloqué en position verticale pendant le transport. Protégez également l'extérieur de l'unité avec une couverture, ou un objet similaire.

Économiser de l'énergie

- L'appareil doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil. Surcharger l'unité oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps.
- Assurez-vous de bien emballer les aliments et essuyez les contenants avant de les placer dans l'appareil. Cela réduit l'accumulation de givre à l'intérieur de l'appareil.
- Le bac de stockage de l'unité ne doit pas être garni de papier d'aluminium, de papier ciré ou de papier essuie-tout. Les revêtements entravent la circulation de l'air froid, ce qui rend l'appareil moins efficace.
- Organiser et étiqueter les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Retirez autant d'articles que nécessaire à un moment donné, et fermer la porte dès que possible.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Vous pouvez facilement résoudre plusieurs des problèmes courants de votre appareil et vous épargner ainsi des frais de service. Essayez les suggestions ci-dessous qui s'appliquent à votre situation avant de faire appel à un professionnel.

| PROBLÈMES | CAUSE POSSIBLE |
|--|---|
| Le réfrigérateur ne fonctionne pas. | Il n'est pas branché Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible grillé. La température de l'appareil est fixée à la position "OFF". |
| S'allume et s'éteint fréquemment. | La température ambiante est plus chaude que la normale. Une grande quantité de nourriture a été ajoutée à l'unité. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas complètement fermée. Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement. Le joint de la porte n'est pas étanche. L'appareil ne possède pas les dégagements corrects. |
| Vibrations. | Vérifiez si l'appareil est bien de niveau. |
| Le réfrigérateur semble faire trop de bruit. | Ce bruit peut provenir de l'écoulement du fluide frigorigène, ce qui est normal. À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des gargouillis provenant du fluide qui circule dans votre unité. La contraction et l'expansion des parois internes peuvent produire des craquements L'unité n'est pas de niveau. |
| La porte ne se ferme pas correctement. | L'unité n'est pas de niveau. La porte a été renversée et pas installé correctement. Le joint est sale ou tordu. Les tablettes, bacs ou paniers sont hors de position. |

SERVICE DU RÉFRIGÉRATEUR

Nous sommes fiers de notre service à la clientèle et du réseau de techniciens professionnels qui offrent des services sur les produits Avanti. Avec l'achat de votre appareil Avanti, vous pouvez être sûr que si vous avez besoin d'informations ou d'aide, l'équipe du service à la clientèle Avanti sera là pour vous. Appelez-nous sans frais.

Service à la clientèle Avanti

| | |
|--|---|
| <u>Informations sur les produits</u> Anglais: 800-323-5029 | Quel que soit votre question à propos de nos produits, nous sommes disponibles. |
| <u>Commande de pièces</u> Anglais: 800-220-5570 | Vous pouvez commander des pièces et accessoires qui seront livrés directement à votre domicile par chèque personnel, mandat, Master Card ou Visa. |
| <u>Réparation à domicile</u> Anglais: 800-220-5570 | Un centre de service autorisé Avanti fournira un service de réparation professionnel, prévue à un moment qui vous convient. Nos réparateurs formés connaissent votre réfrigérateur de fond en comble. |

| | |
|--|---|
| VOS AVANTI PRODUCTS GARANTIE | Staple votre reçu de vente ici. Preuve de la date d'achat originale est nécessaire pour obtenir un service sous garantie. |
| CE QUI EST COUVERT - GARANTIE LIMITÉE D'UN AN | |
| Avanti Products garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et / ou de fabrication pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat par le propriétaire initial. La durée commence à courir à la date d'achat, et ne sera pas retardée, restreinte, prolongée ou suspendu pour quelque raison que ce soit, sauf si décrit en détail dans le document de garantie. Pendant un an à compter de la date d'achat par le propriétaire d'origine, les produits Avanti seront, à sa discrétion, réparer ou remplacer toute partie du produit qui se révèle être un défaut de matériau ou de fabrication dans une utilisation normale. Avanti Products vous fournira un produit raisonnablement semblable nouveau ou remis à neuf. Au cours de cette période Avanti Products fournira toutes les pièces et la main-d'œuvre nécessaires pour corriger ces défauts gratuitement, aussi longtemps que le produit a été installé et utilisé conformément aux instructions écrites dans ce manuel. En usage locatif ou commercial, la période de garantie est de 90 jours. Tous les appareils de Avanti 4,2 pieds cubes la capacité ou moins doivent être traduits / envoyé au centre de service de l'appareil pour la réparation. | |
| DEUXIÈME LIMITÉE À LA CINQUIÈME ANNÉE GARANTIE | |
| Pour la deuxième à la cinquième année à partir de la date d'achat originale, Avanti Products fournira un compresseur de remplacement gratuit en raison d'un échec. Vous êtes responsable de la main-d'œuvre et de fret de service. En usage locatif ou commercial, la garantie du compresseur est limitée à un an et neuf mois. Les coûts impliqués pour déplacer le produit au centre de service et de retour à la maison de l'utilisateur, comme peut-être nécessaire, sont à la charge de l'utilisateur. | |
| EXCLUSIONS DE LA GARANTIE / NON COUVERTS: | |
| La couverture de la garantie décrite ici exclut tous les défauts ou les dommages qui ne sont pas la faute directe de Avanti Products, y compris, sans limitation, un ou plusieurs des éléments suivants: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Un non-respect de tout État applicable, local, ville, ou du comté électricité, plomberie et / ou des codes du bâtiment, des règlements ou des lois, y compris le défaut d'installer le produit en stricte conformité avec le feu et les codes du bâtiment et les règlements locaux. • Les forces externes, élémentaires et / ou l'environnement et les facteurs, y compris, sans s'y limiter, la pluie, le vent, le sable, les inondations, les incendies, les coulées de boue, des températures de congélation, l'humidité excessive ou à une exposition prolongée à l'humidité, la foudre, les surtensions, les défaillances structurelles entourant l'appareil, et les actes de Dieu. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • les pertes de contenu de la nourriture ou d'autres contenus en raison de la détérioration. • Les dommages accessoires ou consécutifs • Pièces et coûts de main-d'œuvre pour les éléments suivants ne seront pas considérés comme garantie: <ul style="list-style-type: none"> • portes évaporateurs, ressorts de la porte, et / ou des cadres. • panneaux intérieurs de portes, des étagères de porte, rails de porte, et / ou supports de porte. • Les ampoules et / ou boîtier en plastique. • doublures d'armoires en plastique. • Évaporateur perforé annule la garantie sur le système scellé complet. • Les frais de transport et de manutention associés au remplacement de l'unité. | <ul style="list-style-type: none"> • Les réparations effectuées par réparateurs non autorisés. • Les appels de service qui sont liés à des problèmes externes, tels que l'abus, l'alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incendies, les inondations, ou tout autre acte de Dieu. • Une panne du produit si elle est utilisée pour autre chose que son intention but. • La garantie ne couvre pas en dehors de la Continental USA. • Surtaxes, y compris mais sans s'y limiter, toute après heure, les appels week-end, ou de services de vacances, les péages, les frais de voyage de convoyage ou les frais de kilométrage pour les appels de service dans les régions éloignées. |
| En aucun cas, Avanti Products toute responsabilité ou responsabilité pour les dommages aux biens environnants, y compris les armoires, les planchers, les plafonds, et d'autres structures et / ou des objets autour du produit. Sont également exclus de cette garantie sont les égratignures, les entailles, les bosses mineures, et d'autres dommages esthétiques sur les surfaces externes et les parties exposées; Produits dont les numéros de série ont été modifiés, effacés ou supprimés; visites de service pour l'éducation à la clientèle, ou des visites où il n'y a rien de mal avec le produit; correction des problèmes d'installation (vous êtes seul responsable de toute structure et réglage pour le produit, y compris tous les systèmes électriques, de plomberie et / ou d'autres installations de raccordement, pour le bon plancher / fondation, et pour toute modification, y compris sans s'y limiter les armoires, les murs, les planchers, les étagères etc., ainsi que la remise à zéro des disjoncteurs ou fusibles. | |
| HORS DE LA GARANTIE DU PRODUIT | |
| Avanti Products est soumis à aucune obligation, en droit ou autrement, de vous fournir toutes les concessions, y compris les réparations, les pro-taux, ou le remplacement du produit, une fois la garantie expirée. | |
| GARANTIE - REFRIGERATION - COMPRESSEUR | |

Registration Information

Thank you for purchasing this fine Avanti product. Please fill out this form and return it to the following address within 100 days from the date of purchase and receive these important benefits:

Avanti Products LLC
P.O.Box 520604 – Miami, Florida 33152

➤ **Protect your product:**

We will keep the model number and date of purchase of your new Avanti product on file to help you refer to this information in the event of an insurance claim such as fire or theft.

➤ **Promote better products:**

We value your input. Your responses will help us develop products designed to best meet your future needs.

------(detach here)-----

Avanti Registration Card

| | | |
|--|---|---------------------|
| Name | Model # | Serial # |
| Address | Date Purchased | Store / Dealer Name |
| City | State | Zip |
| E-mail Address | Occupation | |
| Area Code | Phone Number | |
| Did You Purchase An Additional Warranty <input type="checkbox"/> Extended <input type="checkbox"/> None | As your Primary Residence, Do You: <input type="checkbox"/> Own <input type="checkbox"/> Rent | |
| Reason for Choosing This Avanti Product: Please indicate the most important factors That influenced your decision to purchase this product: | Your Age: <input type="checkbox"/> under 18 <input type="checkbox"/> 18-25 <input type="checkbox"/> 26-30 <input type="checkbox"/> 31-35 <input type="checkbox"/> 36-50 <input type="checkbox"/> over 50 | |
| <input type="checkbox"/> Price <input type="checkbox"/> Product Features <input type="checkbox"/> Avanti Reputation <input type="checkbox"/> Product Quality <input type="checkbox"/> Salesperson Recommendation <input type="checkbox"/> Other: _____ <input type="checkbox"/> Friend / Relative Recommendation <input type="checkbox"/> Warranty <input type="checkbox"/> Other: _____ | Marital Status: <input type="checkbox"/> Married <input type="checkbox"/> Single | |
| Comments: | Is This Product Used In The: <input type="checkbox"/> Home <input type="checkbox"/> Business | |
| | How Did You Learn About This Product: <input type="checkbox"/> Advertising <input type="checkbox"/> In-Store Demo <input type="checkbox"/> Personal Demo | |
| | | |
| | | |

