




User Manual

Manuel de l'utilisateur

Manual del Usuario





M300/M300W

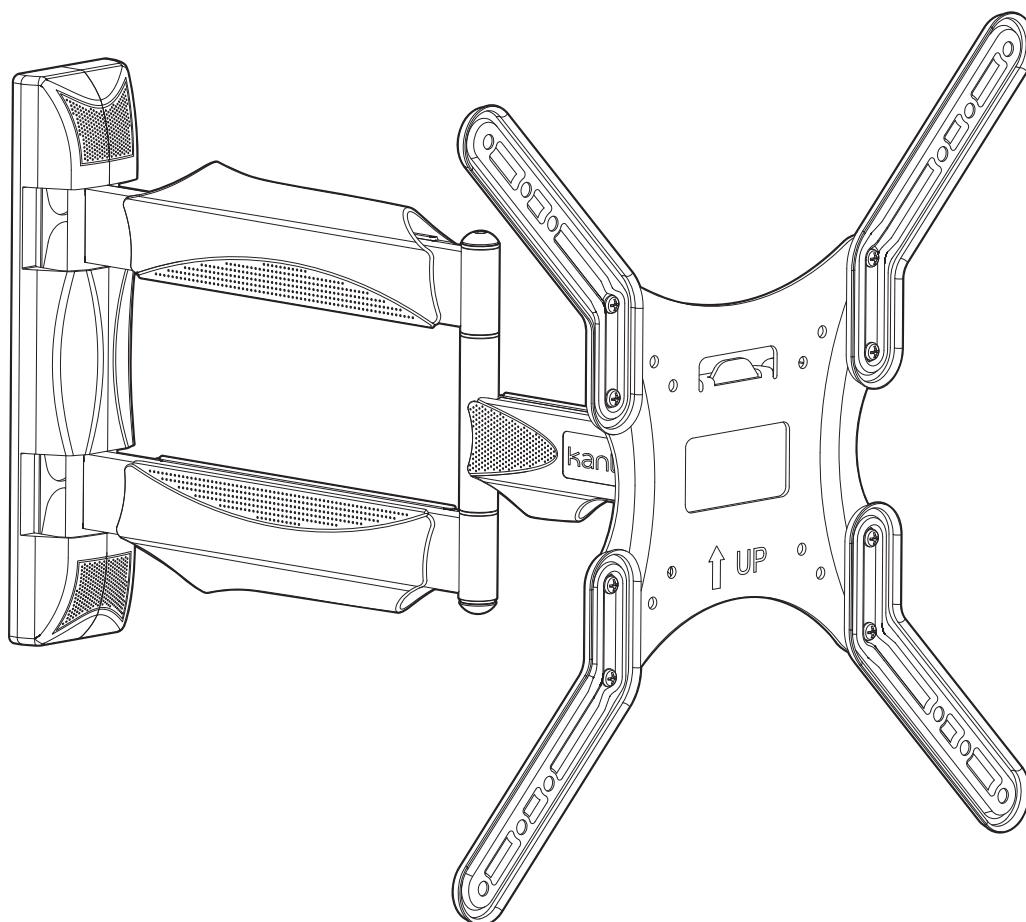

FULL MOTION FLAT PANEL TV MOUNT

SUPPORT ARTICULANT POUR TV D'ÉCRAN PLAT

MONTAJE ARTICULADO PARA TV DE PANTALLA PLANA

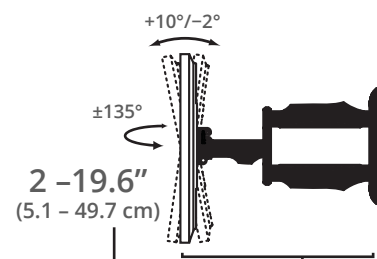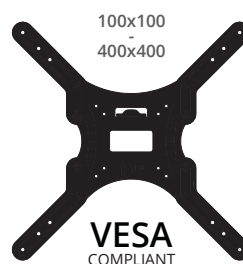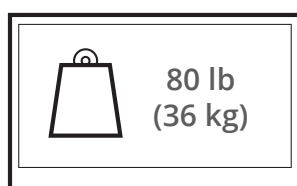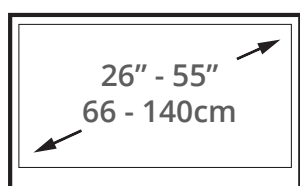

Supporting your digital lifestyle™
Supportant votre mode de vie digital™
Apoyo a su estilo de vida digital™

English

Thank you for choosing a Kanto articulating wall mount. The M300 is designed to mount flat panel televisions weighing up to 80 lb (36 kg). This mount will extend up to 19.6" from your wall, tilt your TV +10° / -2° and swivel (pan) left and right up to 135° (depending on TV size).

Read these instructions fully before assembly and installation of this mount. If you do not understand these directions, or have any doubts about the safety of the installation, please consult a qualified installation contractor. Make sure there are no defective or missing parts. Do not use defective parts. Kanto cannot be liable for property damage or injury caused by incorrect mounting, incorrect assembly, lifting or incorrect use of this product. If there is hardware missing, or if you are uncertain whether the part is defective, please contact Kanto directly using one of the methods below.

Email: support@kantoliving.com

Toll Free: **US & Canada:** 1-888-848-2643 | **UK:** +44 800086999



CAUTION

The maximum loading weight is 80 lb (36 kg). This wall mount is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury. The wall you plan to affix the Kanto mount to must be able to support more than 5 times the weight of the television and the wall mount combined. Do not use this product for any purpose other than to mount a flat panel TV on a vertical surface as outlined in this manual. Improper installation may cause damage to your TV or serious injury. This product should not be mounted on steel stud walls or cinder block walls. Consult a qualified installation contractor if you are unsure about the type of wall you may have.

Français

Merci d'avoir choisi un fixation de téléviseur à écran plat articulé par Kanto. Le M300 est conçu pour fixer des téléviseurs à écran plat pesant jusqu'à 80 lb (36 kg). Cette fixation s'étend jusqu'à 19.6" à partir de votre mur, inclinera votre téléviseur de +10° / -2° et pivotera (fera tourner) de droite à gauche jusqu'à 135° (selon la taille du TV).

Lisez entièrement ces instructions avant le montage et l'installation de ce support. Si vous ne comprenez pas ces instructions, ou avez des doutes sur la sécurité de l'installation, s'il vous plaît consulter un installateur qualifié. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces défectueuses ou manquantes. N'utilisez pas les pièces défectueuses. SKanto ne peut pas être tenu responsable des dommages matériels ou des blessures causés par un montage incorrect, l'assemblage incorrect, ou une manipulation ou utilisation incorrecte de ce produit. S'il y a des matériaux qui vous manquent, ou si vous n'êtes pas certain si un matériel est défectueux, s'il vous plaît contactez Kanto directement par une des méthodes ci-dessous.

Email: support@kantoliving.com

Sans-Frais: **US & Canada:** 1-888-848-2643 | **UK:** +44 800086999



ATTENTION

Le poids de chargement maximale est de 80 lb (36 kg). Ce système de fixation murale est destiné à être utilisé uniquement avec les poids maximaux indiqués. Utilisation avec les produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut causer une instabilité et des blessures. Ce produit ne doit pas être monté sur les murs à ossature d'acier ou des murs en blocs de béton. Consultez un installateur qualifié si vous n'êtes pas sûr du type de mur que vous pourriez avoir. Nous faisons tout effort d'assurer que tout le matériel nécessaire est inclus. Le mur que vous prévoyez d'installer le support Kanto doit être en mesure de supporter plus de 5 fois le poids de la télévision et le système de fixation murale combinés. N'utiliser pas ce produit pour tout autre but que de monter un téléviseur à écran plat sur une surface verticale, tel qu'expliqué dans ce manuel. Une mauvaise installation peut causer des dommages à votre téléviseur ou de blessure grave.

Español

Gracias por haber elegido el montaje de pared articulable de Kanto. El M300 ha sido diseñado para el montaje de televisores de pantalla plana con un peso máximo de hasta 36 kg (80 lb). Este montaje podrá extenderse hasta 49.7cm desde la pared, inclinar su TV +10° / -2° y podrá girarlo (desplazar) a izquierda o derecha hasta 135° (dependiendo del tamaño de TV).

Lea completamente estas instrucciones antes del montaje y la instalación de este soporte. Si no entiende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, favor de consultar a un contratista calificado para la instalación. Asegúrese de que no hay piezas defectuosas o faltantes. No utilice piezas defectuosas. Kanto no puede ser responsable por daños a la propiedad o lesiones causadas por un montaje incorrecto, ensamblaje incorrecto, levantamiento o el uso incorrecto de este producto. Si falta hardware o si no está seguro de si la pieza está defectuosa, póngase en contacto directamente con Kanto utilizando uno de los métodos siguientes.

Email: support@kantoliving.com

Gratis: **US & Canada:** 1-888-848-2643 | **UK:** +44 800086999






PRECAUCIÓN

El peso máximo de carga es de 80 lb (36 kg). Este montaje de pared ha sido pensado únicamente para instalaciones que no excedan el peso máximo indicado. Si el peso del producto excediera el especificado, podría dar como resultado una instalación inestable, lo que podría causar lesiones. Este producto no deberá montarse en paredes con travesaños de acero o paredes de bloques de hormigón. Consulte a un contratista de instalaciones calificado si no estuviera seguro de su tipo de pared. La pared a la que tenga pensado fijar el montaje Kanto deberá poder aguantar un peso 5 veces superior al del propio televisor y el montaje de pared combinados. No le dé a este producto unos usos que no sean el del montaje de un televisor de pantalla plana en una superficie vertical, tal y como se indica en este manual. Una instalación incorrecta podría causar daños en su televisor o lesiones graves.



See installation video online at:
Regarder la video d'installation en ligne à:
Vea el vídeo de instalación online en:
www.kantomounts.com

Supplied Parts and Hardware / Matériel et les pièces fournies Partes suministradas y materiales

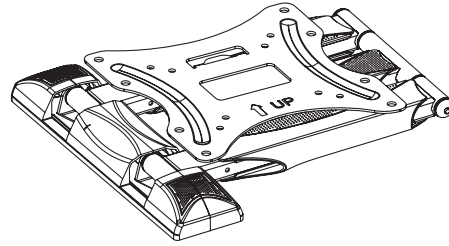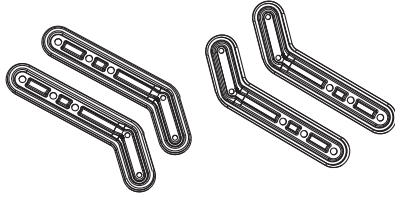


x8

A: M6 x 12mm




x8

B: M6




x4

C: M4 x 15mm




x4

D: M4 x 25mm




x4

E: M5 x 15mm




x4

F: M5 x 25mm




x4

G: M6 x 15mm




x4

H: M6 x 25mm




x4

I: M8 x 20mm




x4

J: M8 x 35mm




x4

K: M8 x 50mm



x4

L: Washer/
Rondelle/
Arandela




x4

M: 12mm Spacer/
12mm Entretoise/
12mm Separador




x4

N: 5mm Spacer/
5mm Entretoise/
5mm Separador

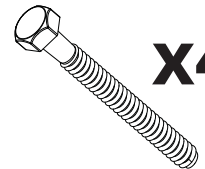


x4

O: Bolt/Boulon/
Perno 7 x 80mm

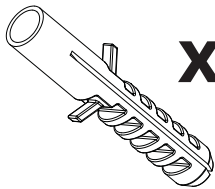


x4

P: Anchor/Anclage/
Anclaje

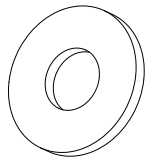


x4

Q: Bolt Washer/
Boulon Rondelle/
Perno Arandela

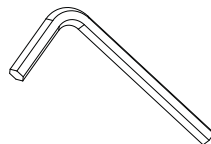


R: Allen Key/
Clé Allen/
Llave Allen



S: 10mm

M300W

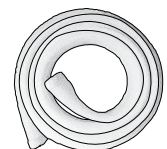

Cable Sleeve/
Couverture de
cable / Cubierta
para cable


Required Tools/ Outils Nécessaires/ Herramientas Necesarias:



Socket set
Jeu de douilles
Conjunto del socket



Phillips Screwdriver
Tournevis Phillips
Destornillador Phillips




Pencil
Crayon
Lápiz



Stud Finder
Déecteur de montant
Detector de vigas



Level
Niveau de menuisier
Nivel de carpintero

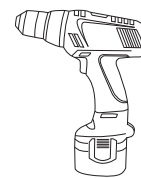

Drill
Perceuse
Taladro



3/8" Masonry Bit
Forets de
maçonnerie 3/8"
3/8" Broca de
masonería



3/16" Wood Bit
Forets à bois 3/16"
3/16" Broca para
madera


Project Overview / Le projet, en bref / Descripción del proyecto



IMPORTANT!: Please read this entire document before attempting installation
IMPORTANT!: Veuillez lire ce document avant de procéder à l'installation
IMPORTANTE!: Lea por favor este documento antes de intentar la instalación

- 1. Select TV Screws and Spacers**
Choisissez les écrous et entretoises de télé
Seleccione los tornillos de televisión y espaciadores
- 2. Remove TV Plate**
Retirer la plaque de télé
Retirar la placa de TV
- 3. Attach TV Brackets**
Attachez les supports de télé
Fijación de las sujeciones
- 4. Drill Holes and Install Mount**
Percez les trous et installer le support
Perfore los orificios e de instale montaje
- 5. Attach Wall Plate Covers**
Fixer les couvercles des plaques murales
Coloque las cubiertas de la placa de pared
- 6. Hang and secure TV**
Attachez et sécurisez le télé
Cuelgue y asegure el TV
- 7. Finalize Adjustments**
Réglages finaux et
Finalización de ajustes
- 8. Tilt**
Inclinaison
Inclinación
- 9. Cable Management**
Gestion des câbles
Gestión de cables

1. Select TV Screws and Spacers / Choisissez les écrous et entretoises de télé / Seleccione los tornillos y espaciadores

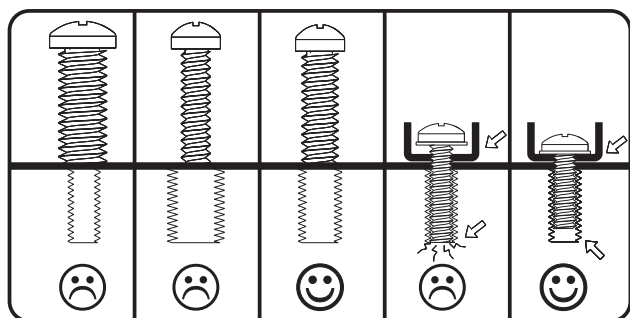

1.1 C-K Screw Selection


The back of your TV has 4 screw holes in a square or rectangular pattern. This is where the M300 will attach to your TV. Kanto provides different screw sizes at 3 different lengths. This guide will help you select the right screws for your TV. You will only use 4 of the provided screws to attach your TV—the rest are not needed.

1.1 C-K Sélection des vis

L'arrière de votre télé possède 4 trous d'écrou en forme d'un carré ou d'un rectangle. Le M300 s'attachera à votre télé en utilisant ces trous. Kanto fournit écrous des tailles différentes, tous en 3 différentes. Ce guide vous aidera de choisir les bons écrous pour votre télé. Vous utiliserez seulement 4 des écrous fournis pour attacher le télé au support. Le restant des écrous ne seront pas utilisés.

1.1 C-K Selección de tornillo

La parte posterior de su televisor cuenta con 4 orificios en un patrón cuadrado o rectangular. Aquí es donde el M300 se montará en el televisor. Kanto ofrece tamaños de tornillos diferentes a través de 3 diferentes. Esta guía le ayudará a seleccionar los tornillos adecuados para su televisor. Se deben usar sólo 4 de los tornillos provistos para montar el televisor, no se necesita el resto.

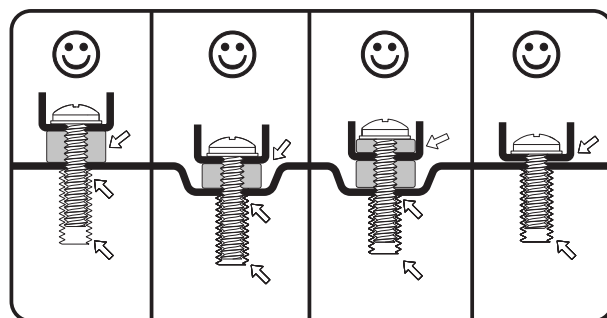

1.2 M-N Spacer Selection

Plastic spacers are also provided in 2 thicknesses to allow the mount to work with TVs that have recessed mount holes, protrusions, or inputs in the way. They can also be used to prevent the TV screws from going too deep and damaging your TV. You may not need spacers for your TV.

1.2 M-N Sélection des entretoises



Des entretoises en plastique sont aussi fournies en 2 épaisseurs différentes pour permettre l'utilisation de ce support avec des télévisions qui possèdent des trous de montage enfoncés, des saillies, ou des entrées qui rendent l'installation plus difficile. Les entretoises peuvent aussi être utilisées pour assurer que les écrous n'entrent pas trop loin dans votre télé et causent des dommages. C'est possible que vous n'aurez pas besoin des entretoises, et ça va.

1.2 M-N Selección de espaciador

Separadores de plástico también se proporcionan en 2 grosores para permitir el montaje con los televisores que tienen agujeros de montaje empotrados, salientes, o que cuente con entradas de conexiones en el camino. También se pueden utilizar para evitar que los tornillos vayan demasiado profundo y puedan dañar su TV. Puede que no necesite separadores para su televisor, eso está bien.

2. Remove TV plate / Retirer la plaque de télé / Retirar la placa de TV

2.1

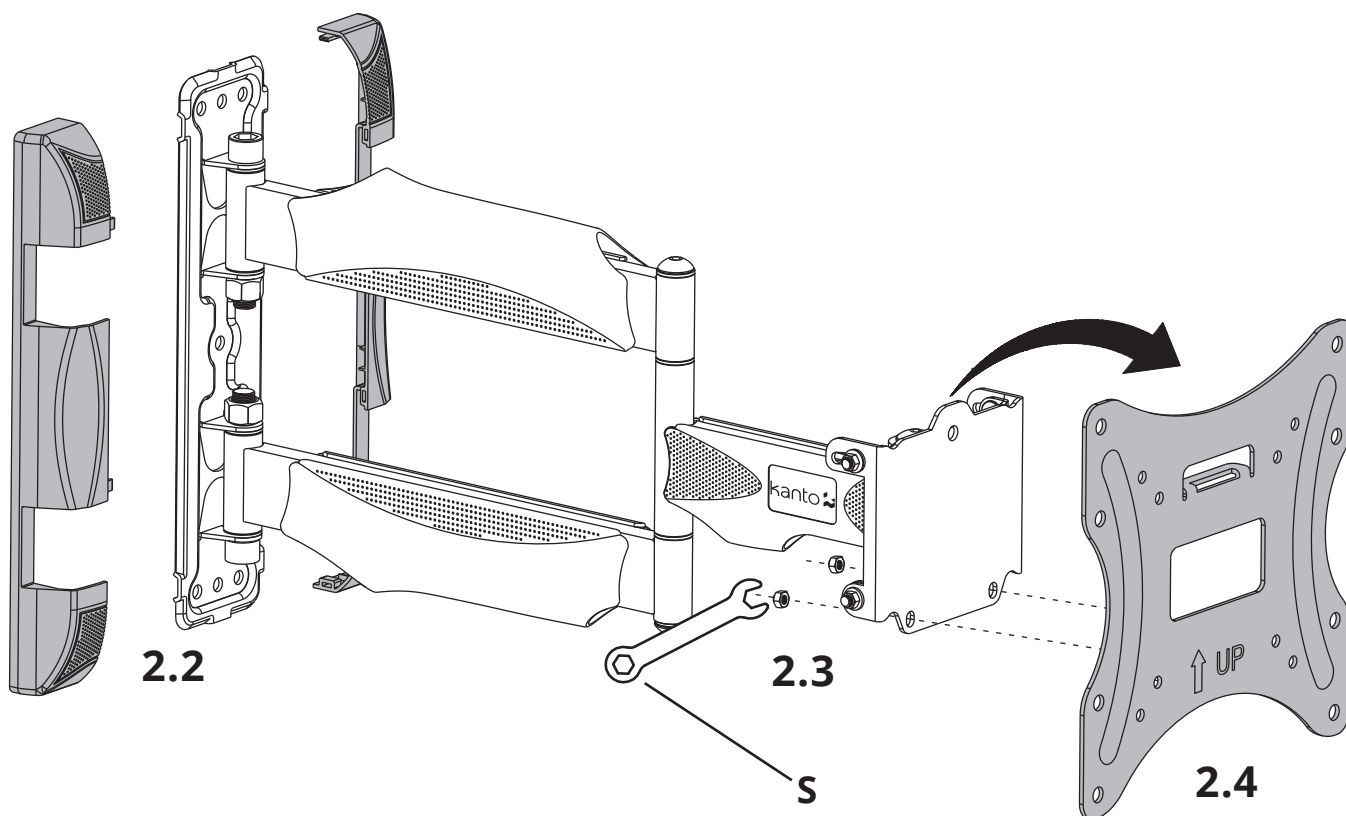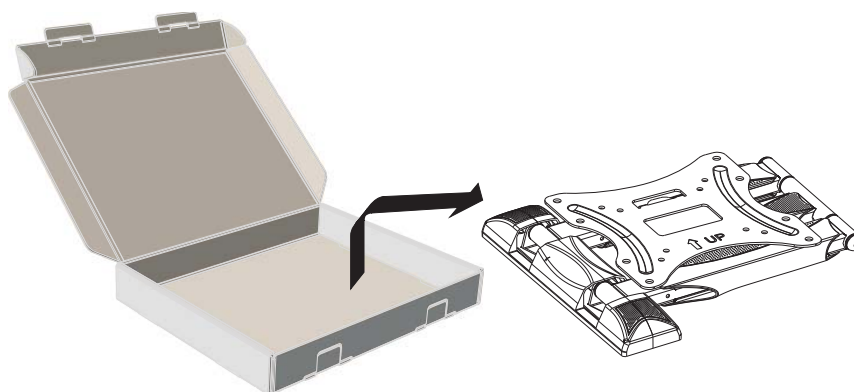

3. Attach TV Brackets / Attachez les supports de télé / Fijación de las sujeciones



WARNING/ AVERTISSEMENT/ PRECAUCIÓN

Do not lay the TV face down on its front. Use a wall or TV stand.

Ne posez pas la téléviseur sur son front. Utilisez un mur ou un support de téléviseur.

No deje el televisor posado sobre su cara de cristal. Utilice un soporte de pared o de TV.

VESA

100 x 100 200 x 150
150 x 100 200 x 200
200 x 100


3a.

VESA

200 x 300 300 x 300
200 x 400 400 x 200
300 x 200 400 x 300
400 x 400

3b.
Pg.8

3a.


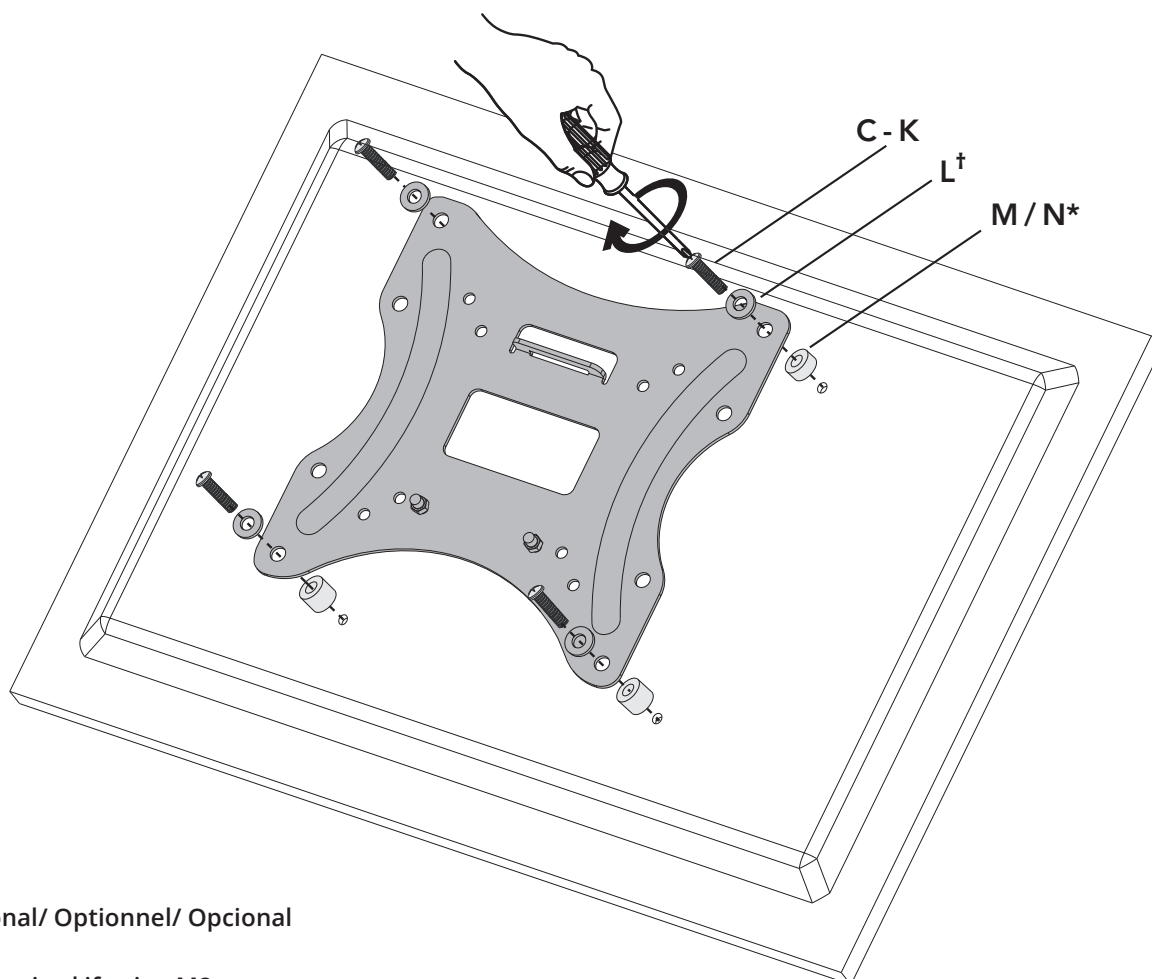


*Optional/ Optionnel/ Opcional

† Not required if using M8 screw
Non requis si vous utilisez la vis M8
No es necesario si se usa tornillo M8

3b.

VESA: 300X300 - 400X400

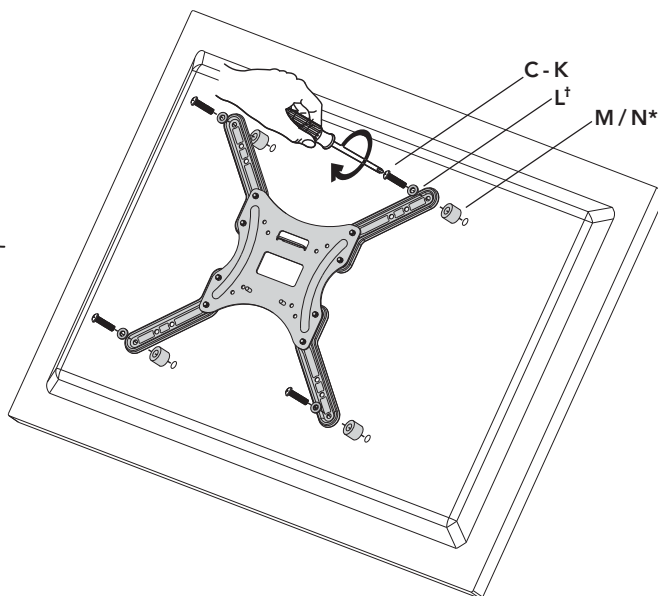
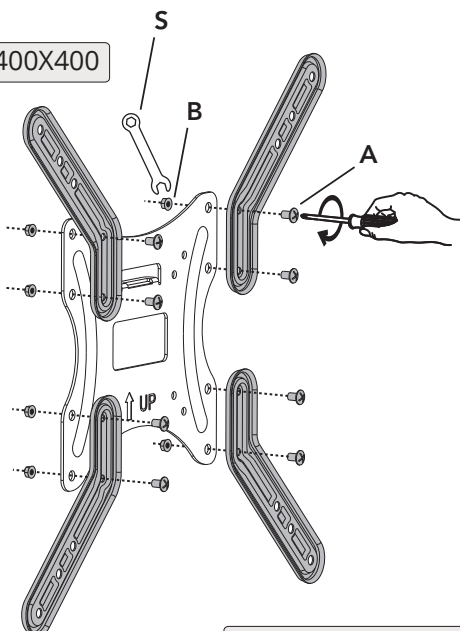


VESA: 200X400


*Optional/ Optionnel/ Opcional

† Not required if using M8 screw
Non requis si vous utilisez la vis M8
No es necesario si se usa tornillo M8


VESA: 200X300

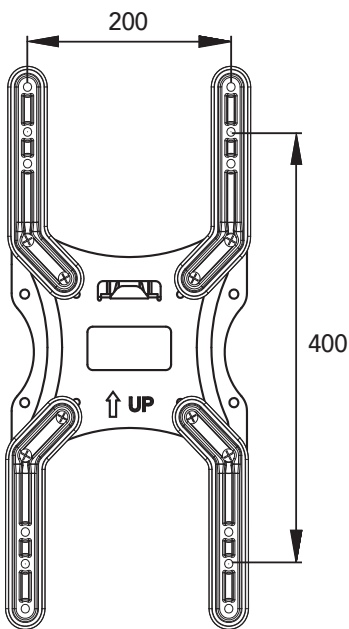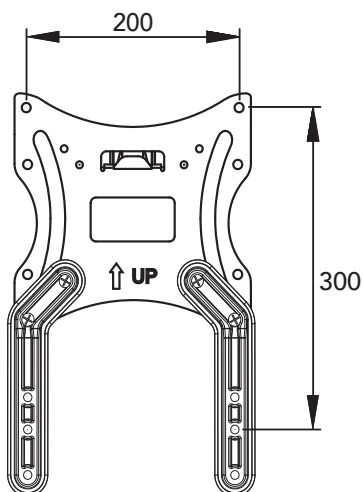


VESA: 300X200

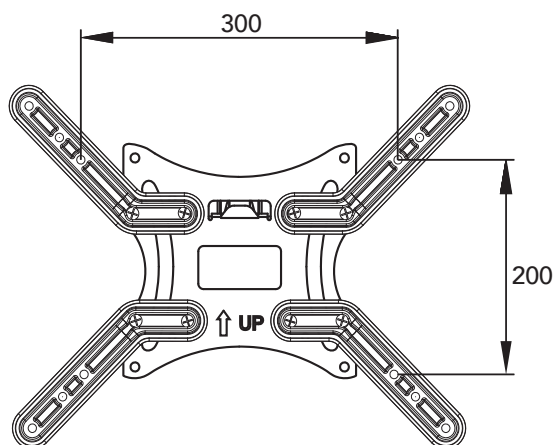

VESA: 400X200

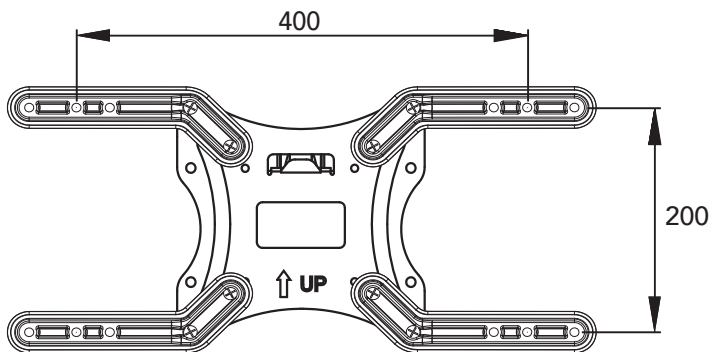


VESA: 400X300

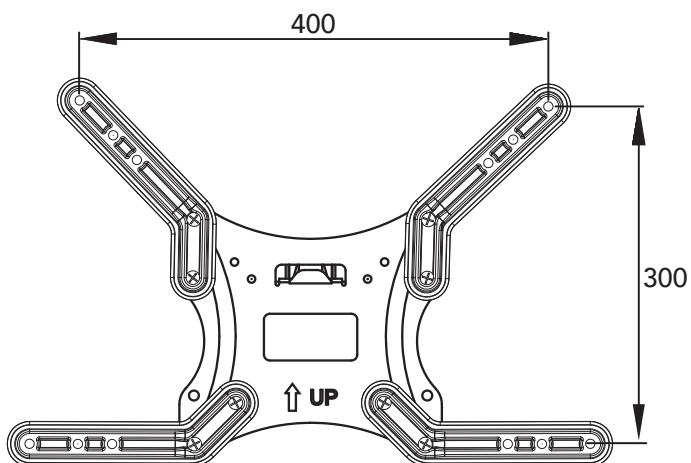


4a. Wood Stud Wall/ Mur de Montants en Bois/ Pared de vigas de madera


4.1

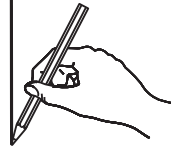

4.2

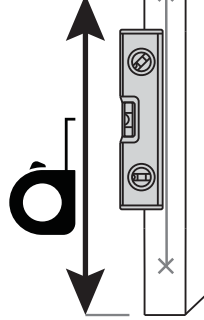




4.3

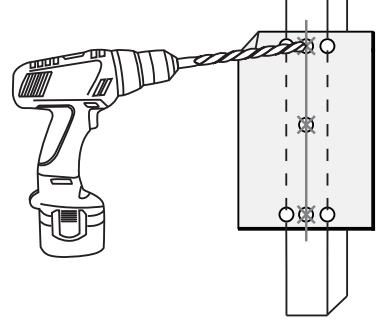



Mount height depends on TV size, viewing position, and personal preference.

La hauteur du support varie selon la taille du téléviseur, la position de visualisation et de préférence personnelle

La altura a la que se instala el montaje depende del tamaño de la televisión, la posición de visualización, y las preferencias personales.

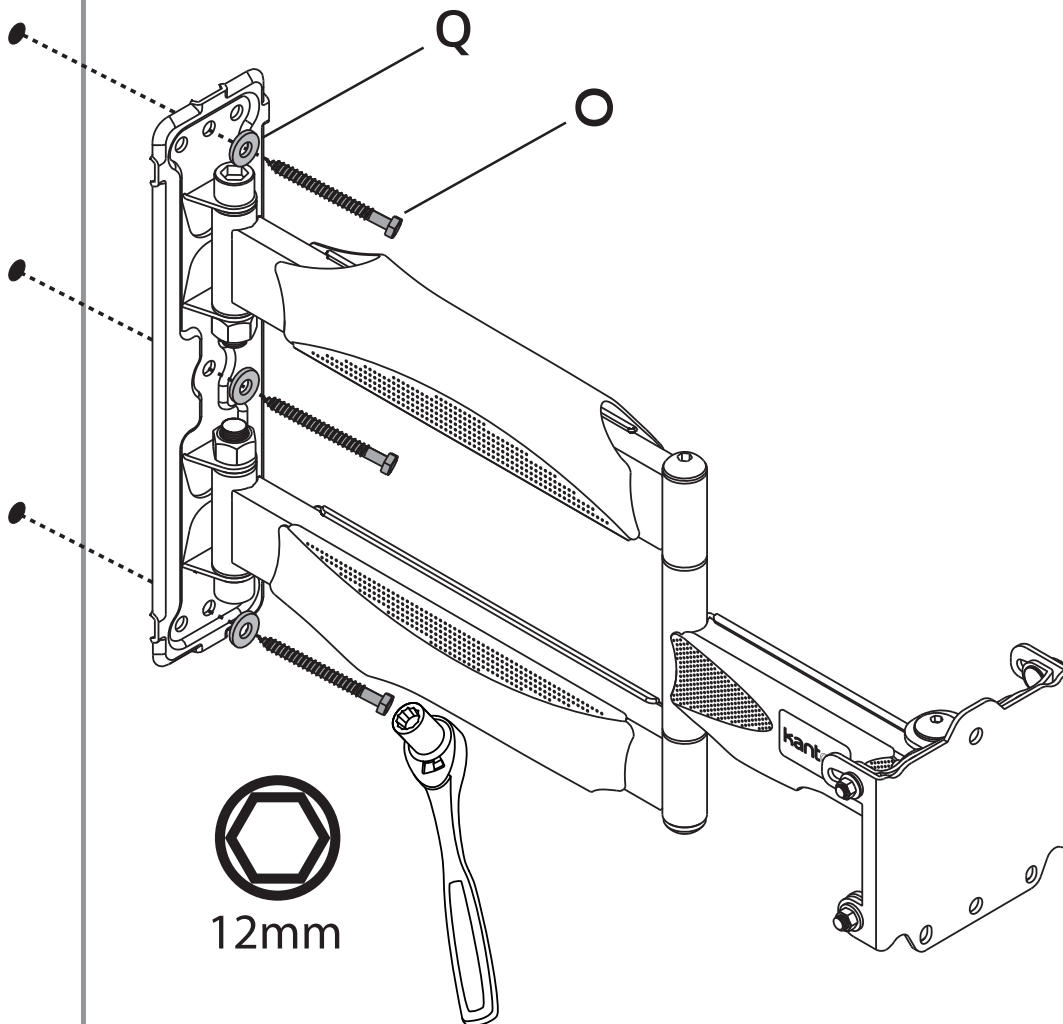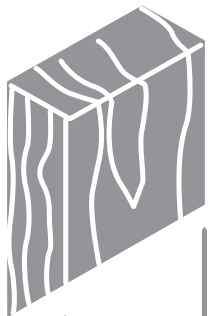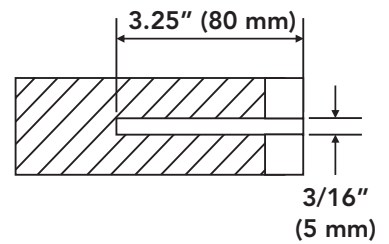


4b. Brick or Concrete/ Brique ou Béton/ Ladrillo u Hormigón

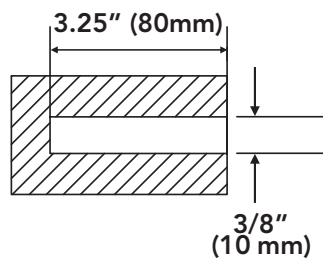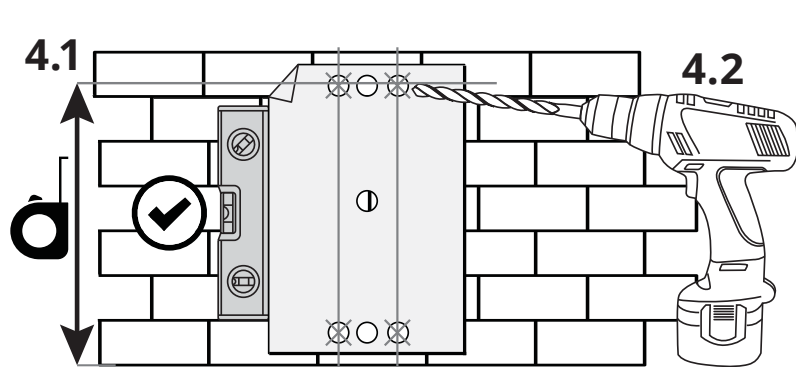


Mount height depends on TV size, viewing position, and personal preference.

La hauteur du support varie selon la taille du téléviseur, la position de visualisation et de préférence personnelle


La altura a la que se instala el montaje depende del tamaño de la televisión, la posición de visualización, y las preferencias personales.

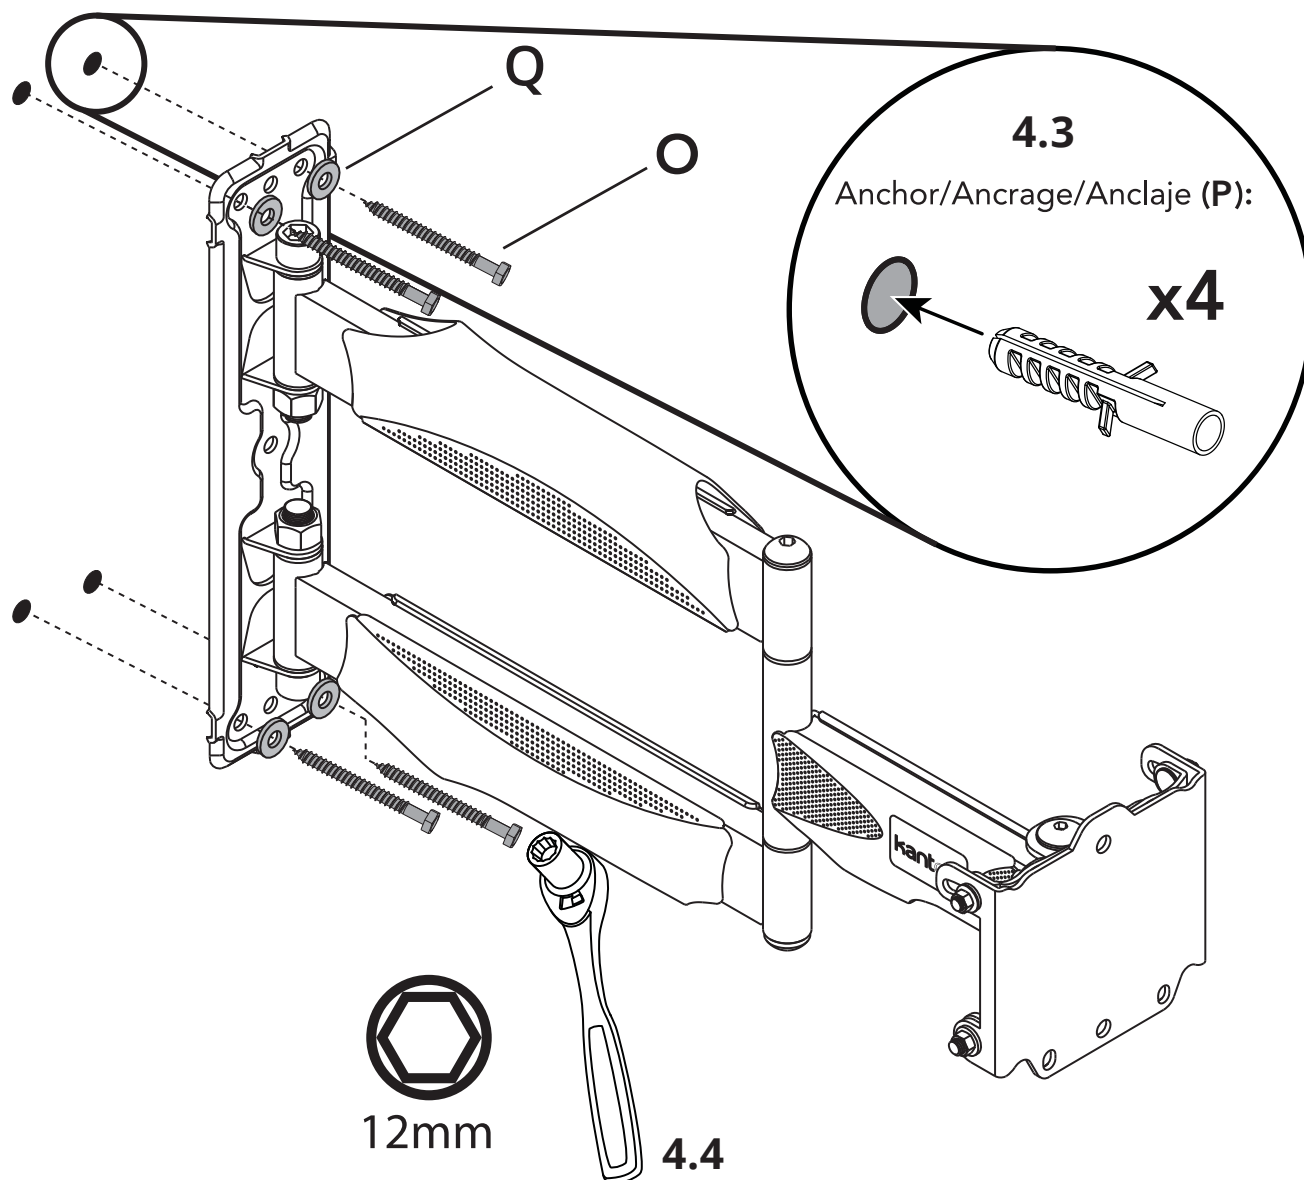

5. Attach Wall Plate Covers / Fixer les couvercles des plaques murales / Coloque las cubiertas de la placa de pared

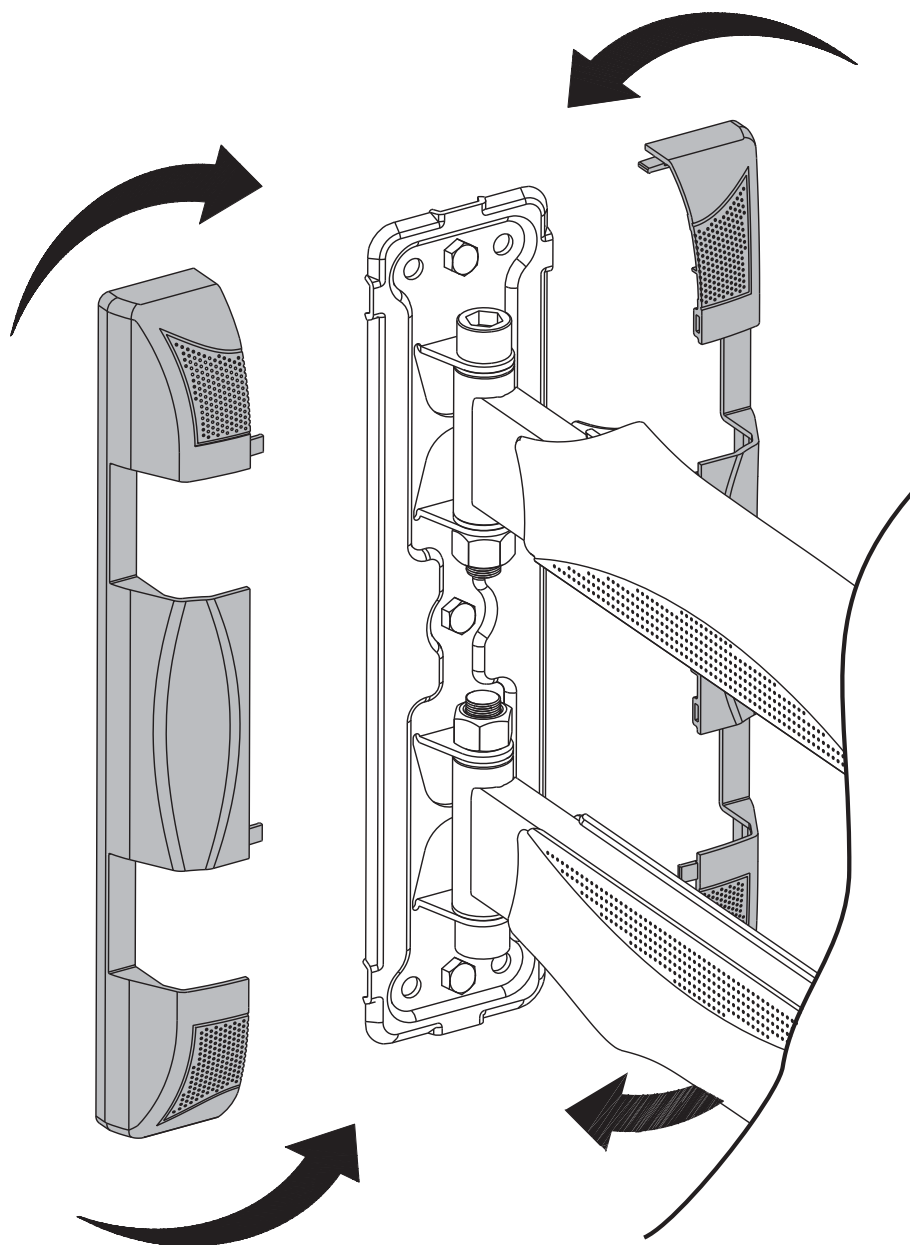


6. Hang and secure TV / Attachez et sécurisez le télé / Cuelgue y asegure el TV

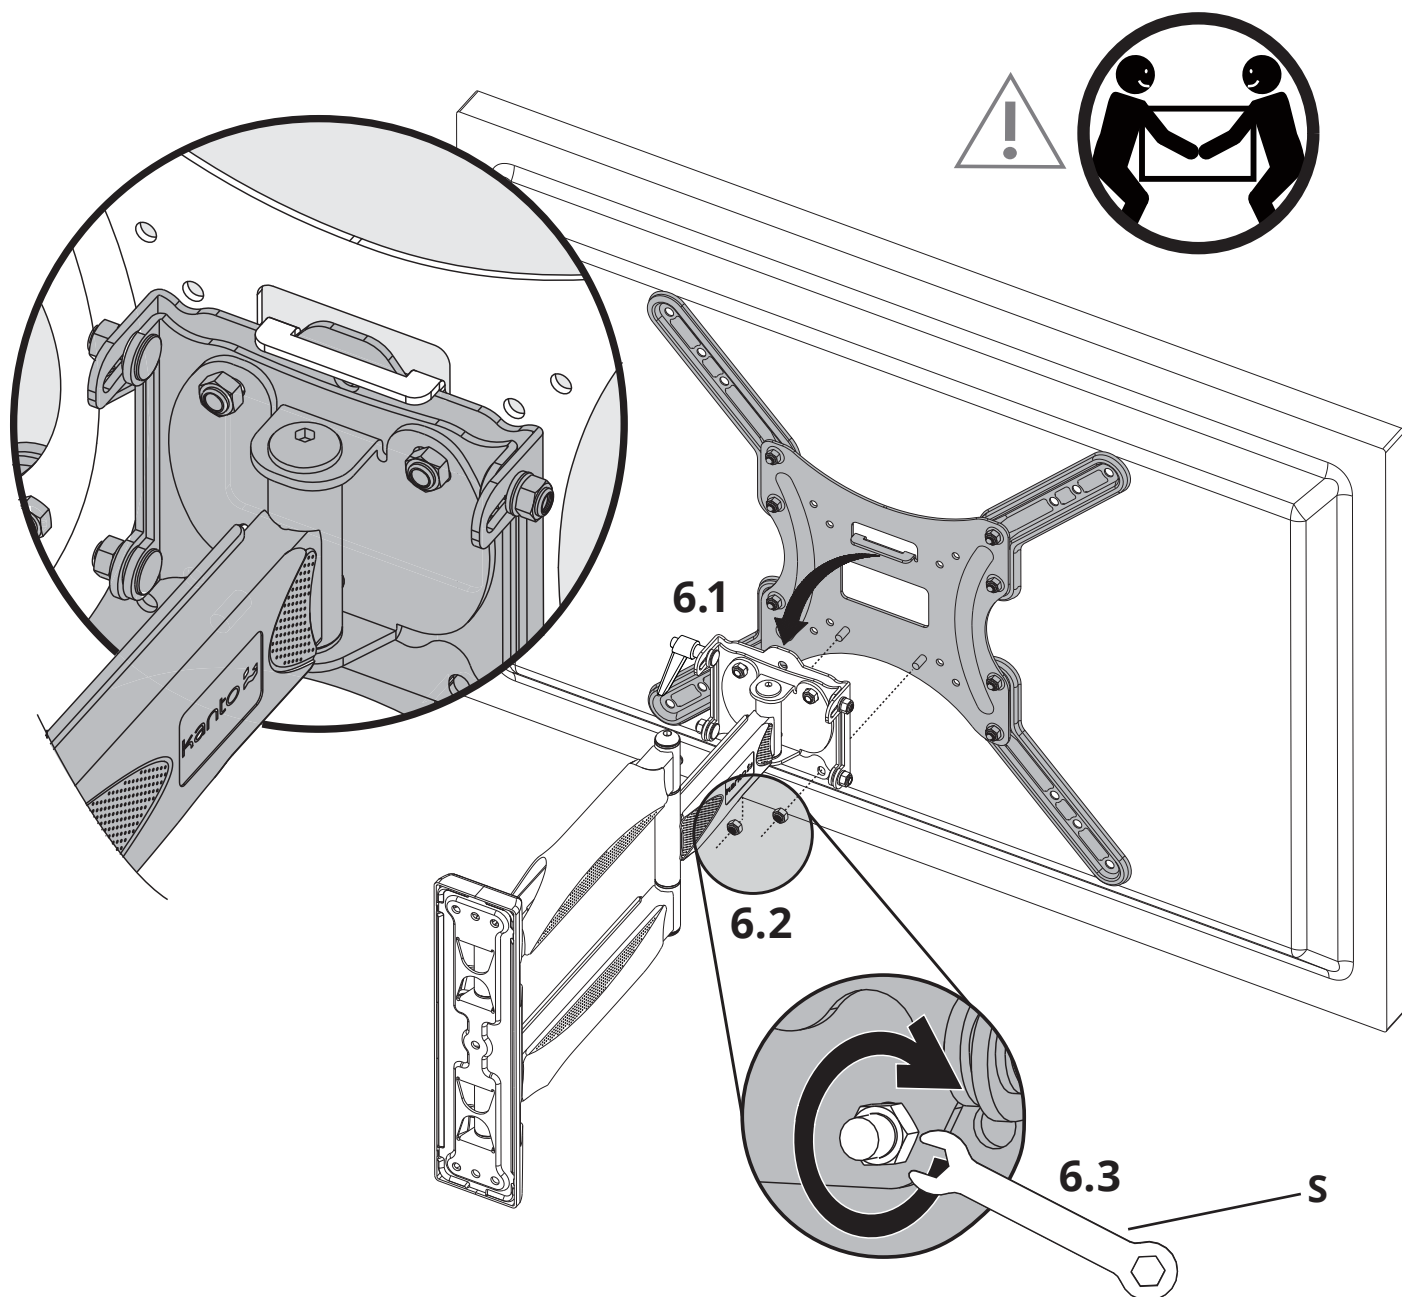


7. Finalize Adjustments / Réglages finaux / Finalización de ajustes


7.1

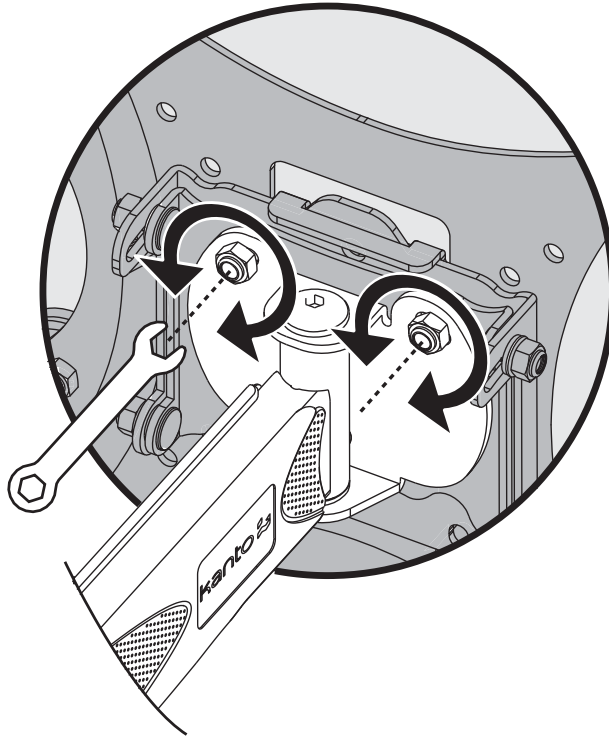


7.2

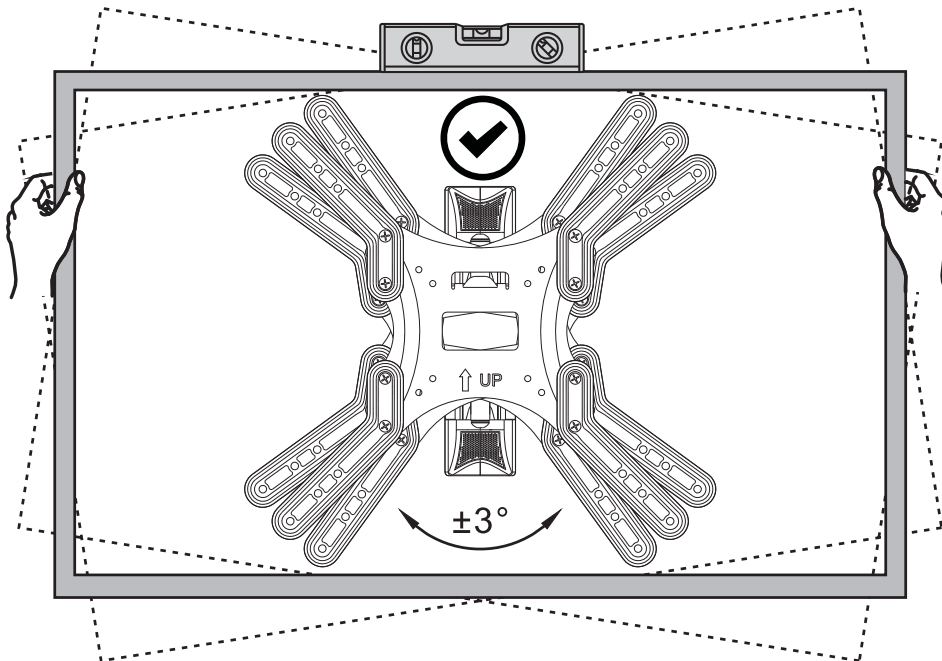

8. Tilt Inclinaison Inclinación

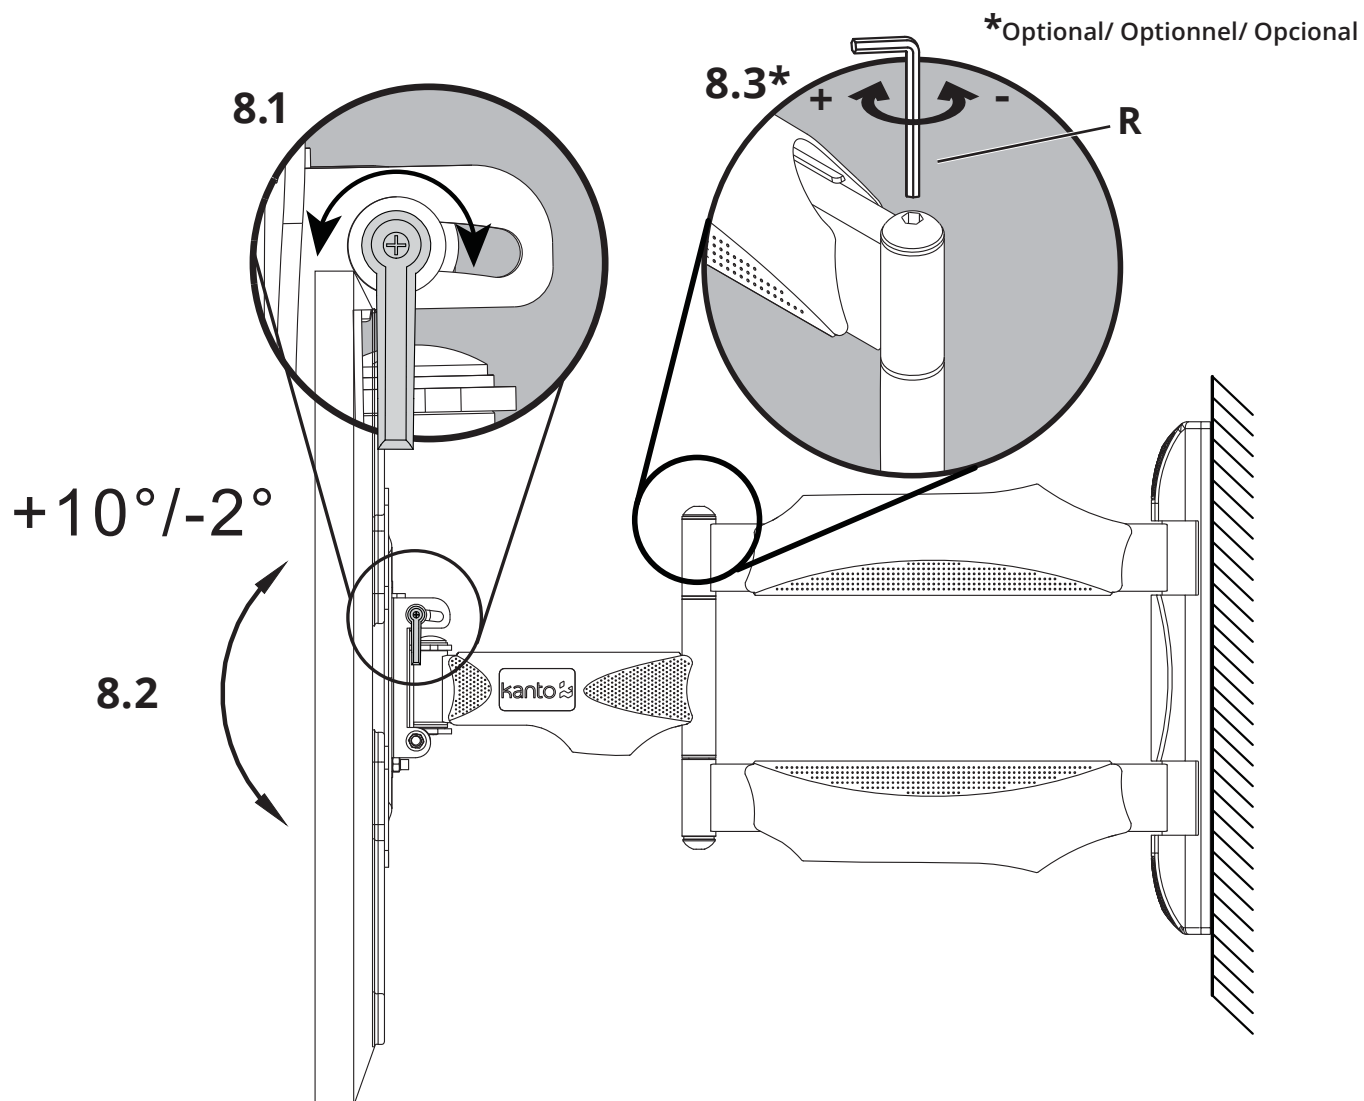

9. Cable Management / Gestion des câbles / Gestión de cables

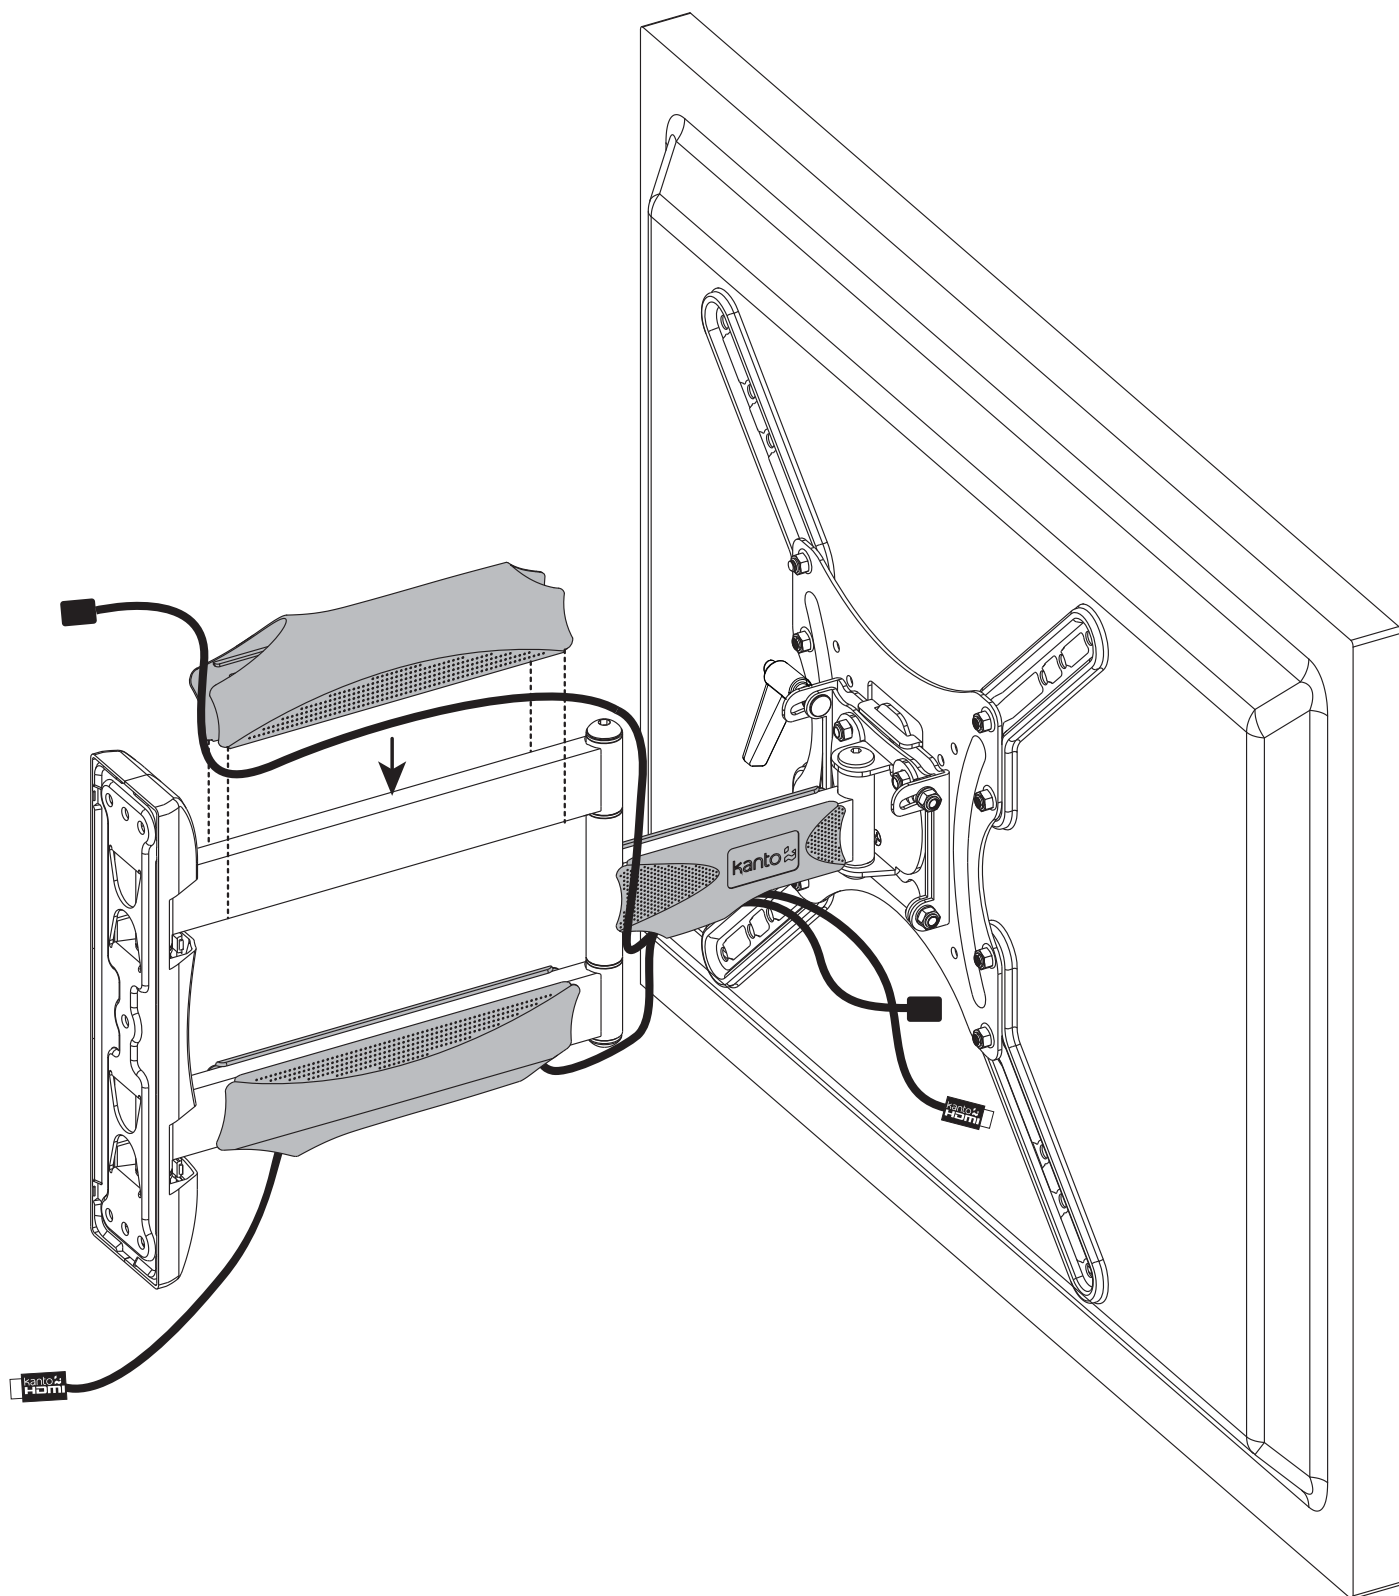



Warranty

Limited Warranty to Original Purchaser

Kanto Distribution Inc. (Kanto) warrants the equipment it manufactures to be free from defects in material and workmanship for the following limited warranty period of: 5 years parts and labour

If equipment fails because of such defects and Kanto or an authorized dealer is notified within 5 years from the date of shipment with proof of original invoice, Kanto will, at its option, repair or replace the equipment, provided that the equipment has not been subjected to mechanical, electrical, or other abuse or modifications. Equipment that fails under conditions other than those covered will be repaired at the current price of parts and labor in effect at the repair. Such repairs are warranted for 90 days from the day of reshipment to the original purchaser. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied, including without limitation, any implied warranty or merchantability or fitness for any particular purpose, all of which are expressly disclaimed. Customers will be responsible for obtaining a Return Authorization as well as shipping costs to return product to a Kanto location or authorized depot listed on the website. If the equipment is covered under the warranty provisions above, Kanto will repair or replace, and be responsible for return shipping to the customer. Please keep the original packaging so products will not be damaged during shipping, and we recommend you insure your shipment. If equipment fails outside the warranty provisions, customers will be quoted repair and return shipping costs prior to work being performed.

The information in the owner's manual has been carefully checked and is believed to be accurate. However, Kanto assumes no responsibility for any inaccuracies that may be contained in the manual. In no event will Kanto, be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages resulting from any defect or omission in this manual, even if advised of the possibility of such damages.

Garantie

Garantie Limitée à l'Acheteur Initial

Kanto Distribution Inc. (Kanto) garantie que le matériel qu'il produit est exempt de tout défaut dans les matériaux ou dans la main d'oeuvre pour la période de garantie suivante limitée à: 5 ans pour les pièces et la main d'oeuvre

Si le matériel tombe en panne du fait desdits défauts et que la notification en est faite à Kanto ou un revendeur agréé sous 5 ans à partir de la date de livraison avec comme preuve la facture originale, Kanto réparera ou remplacera, à sa discrétion, le matériel, à condition que le matériel n'ait pas été soumis à un usage incorrect ou une modification de nature mécanique, électrique ou autre. Le matériel qui tombe en panne sous des conditions autres que celles couvertes sera réparé au prix courant des pièces et de la main d'oeuvre concernant la réparation. Ces réparations sont garanties 90 jours à partir du jour de la nouvelle livraison à l'acheteur initial. Cette garantie tient lieu de toute autre garanties explicite ou tacite, y compris sans limitation, toute garantie tacite de qualité marchande ou d'adaptabilité à un but particulier, ces dernières ne pouvant expressément pas faire l'objet d'une renonciation. Les clients seront responsables pour l'obtention d'une autorisation de retour, ainsi que les frais pour retourner des produits à un endroit Kanto ou un dépôt autorisé, trouvé sur le site Web. Si le matériel est couvert selon les dispositions de la garantie ci-dessus, Kanto réparera ou remplacera, et sera responsable de l'expédition de retour au client. S'il vous plaît garder l'emballage original afin que les produits ne seront pas endommagés pendant le transport, et nous vous recommandons d'assurer votre envoi. Si l'équipement fait défaut en dehors des dispositions de la garantie, les clients seront cotés les frais de réparation et d'expédition de retour avant que le travail est effectué.

Les informations dans le manuel de l'utilisateur ont été soigneusement vérifiées et sont réputées exactes. Cependant Kanto n'engage aucune responsabilité pour toute inexactitude pouvant apparaître dans le manuel. Kanto ne sera en aucun cas tenu responsable pour les dégâts directs, indirects, spéciaux ou résultant d'un quelconque défaut ou omission dans ce manuel, même si averti de la possibilité de tels dégâts.

Garantía

Garantía Limitada al Comprador Original

Kanto Distribution Inc. (Kanto) garantiza que las piezas del equipo no presentan ningún defecto material o de funcionamiento por el siguiente periodo de garantía limitado: 5 años para las piezas y el coste de mano de obra.

Si su equipo fallara debido a dichos defectos y se ha notificado a Kanto o un distribuidor autorizado en un periodo inferior a 5 años desde la fecha de envío con prueba del recibo original, Kanto reparará o sustituirá el equipo, según su criterio, y siempre y cuando no se haya sometido el equipo a abusos o modificaciones mecánicas, eléctricas o de otro tipo. Si el equipo fallara bajo unas condiciones distintas a las cubiertas por la garantía, será reparado teniendo en cuenta el precio de las piezas y la mano de obra necesarios para tal fin. Dichas reparaciones están cubiertas por una garantía de 90 días desde la fecha de reenvío al comprador original. Esta garantía prevalece sobre cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo, y sin limitación alguna, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un propósito particular, quedando todas ellas expresamente rechazadas. Los clientes serán responsables de obtener una autorización de devolución, así como los gastos de envío al devolver el producto a una ubicación de Kanto o depósito autorizado que se lista en el sitio web. Si el equipo está cubierto por las disposiciones de garantía mencionadas, Kanto reparará o reemplazará, y será responsable de envío de devolución al cliente. Por favor, guarde el embalaje original para que los productos no se dañen durante el envío, y le recomendamos que asegure su envío. Si el equipo falla fuera de las disposiciones de la garantía, los clientes recibirán la estimación de los costos de envío, reparación y devolución antes de que el trabajo de reparación se realice.

La información contenida en el Manual del usuario ha sido revisada concienzudamente, teniéndose por veraz y exacta. Sin embargo, Kanto no se responsabiliza por las imprecisiones que podría haber en el manual. Kanto no será responsable, bajo ninguna circunstancia, de los daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consiguientes, resultantes de algún defecto u omisión en este manual, incluso aunque se le haya informado acerca de la posibilidad de dichos daños.

