

# Setup Guide

Téléviseur  
Televisor  
Television

5-037-642-11(1)



US	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración
PT	Guia de Configuração

**Sony Customer Support**

U.S.A.:  
<https://www.sony.com/tvsupport>  
Canada:  
<https://www.sony.ca/support>  
United States 1.800.222.SONY  
Canada 1.877.899.SONY  
Please Do Not Return the Product to the Store

**Service à la clientèle Sony**

Canada :  
<https://www.sony.ca/support>  
États-Unis :  
<https://www.sony.com/tvsupport>  
Canada 1.877.899.SONY  
États-Unis 1.800.222.SONY  
Ne retournez pas le produit au magasin


Lea este manual antes de usar el producto

**Centro de Asistencia de Sony**


<https://esupport.sony.com/ES/LA/>  
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.  
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

**BRAVIA**


KD-55X80K / 55X80CK

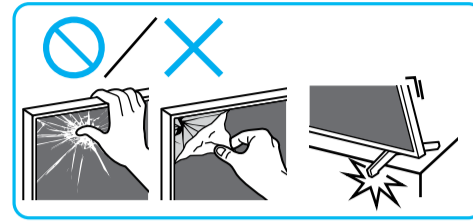


**1**

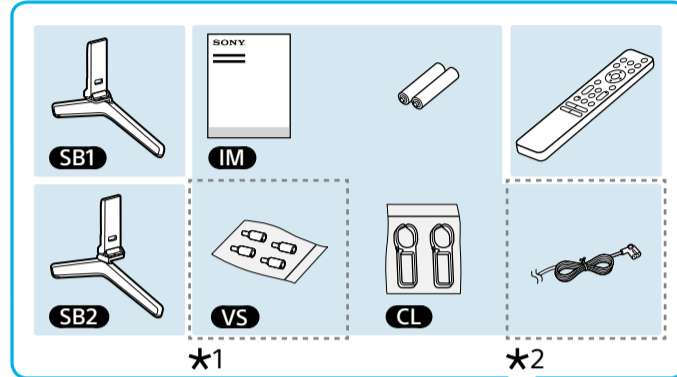


\*2 1.5 N·m/1,5 N·m  
(15 kgf·cm)

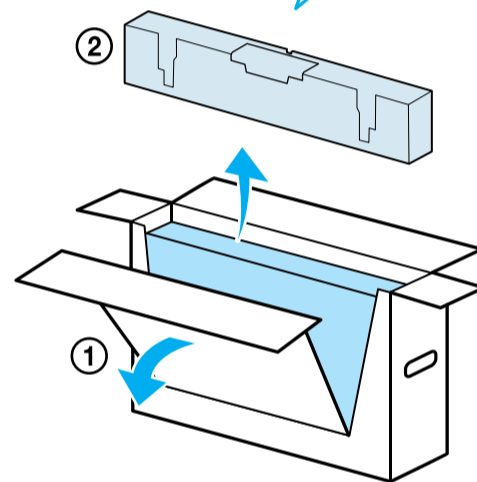


**2**

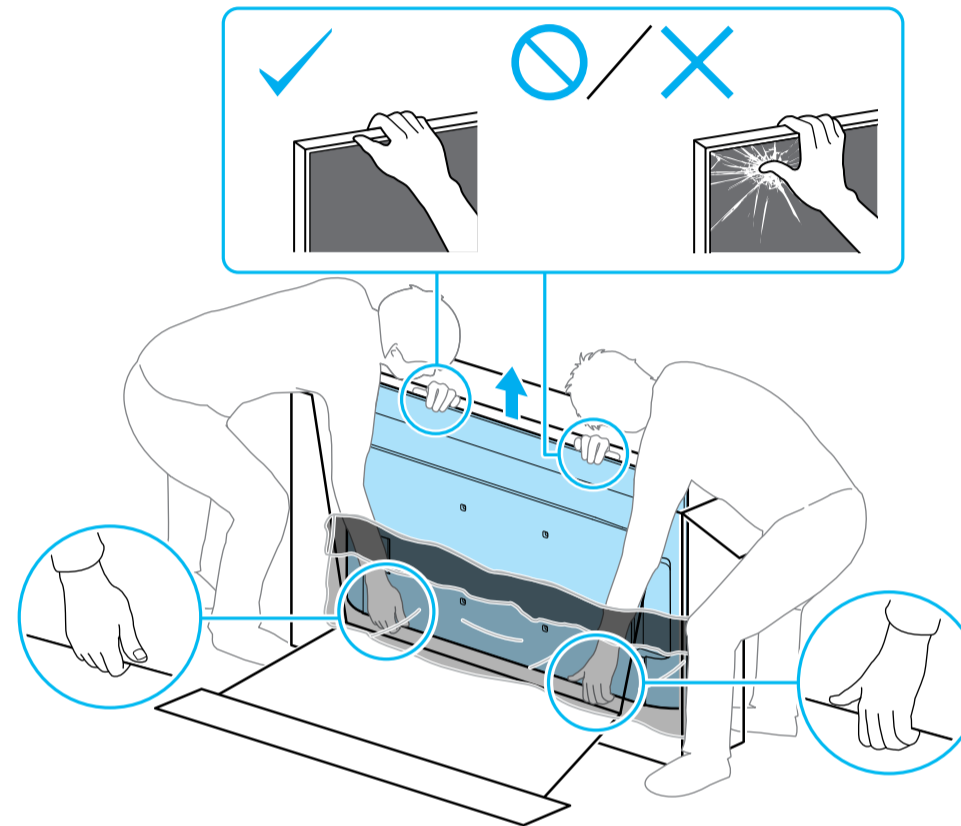


**3**

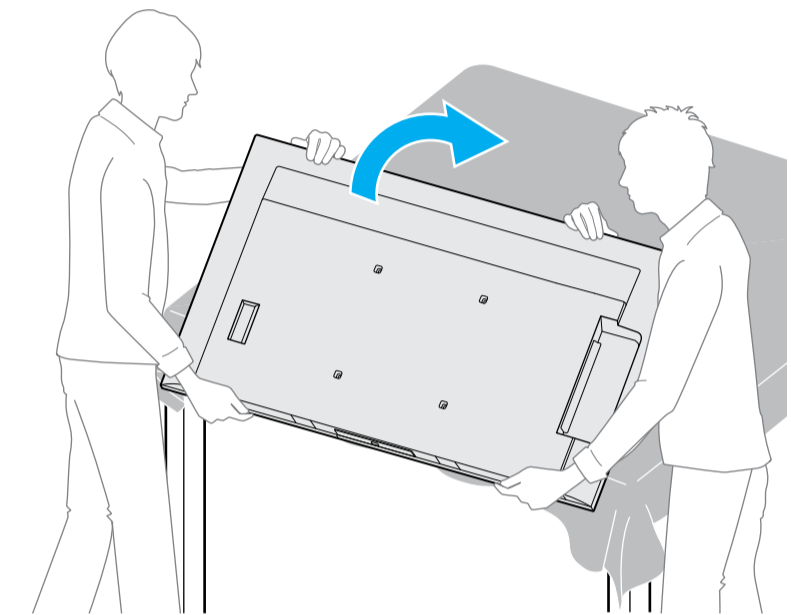


**4**

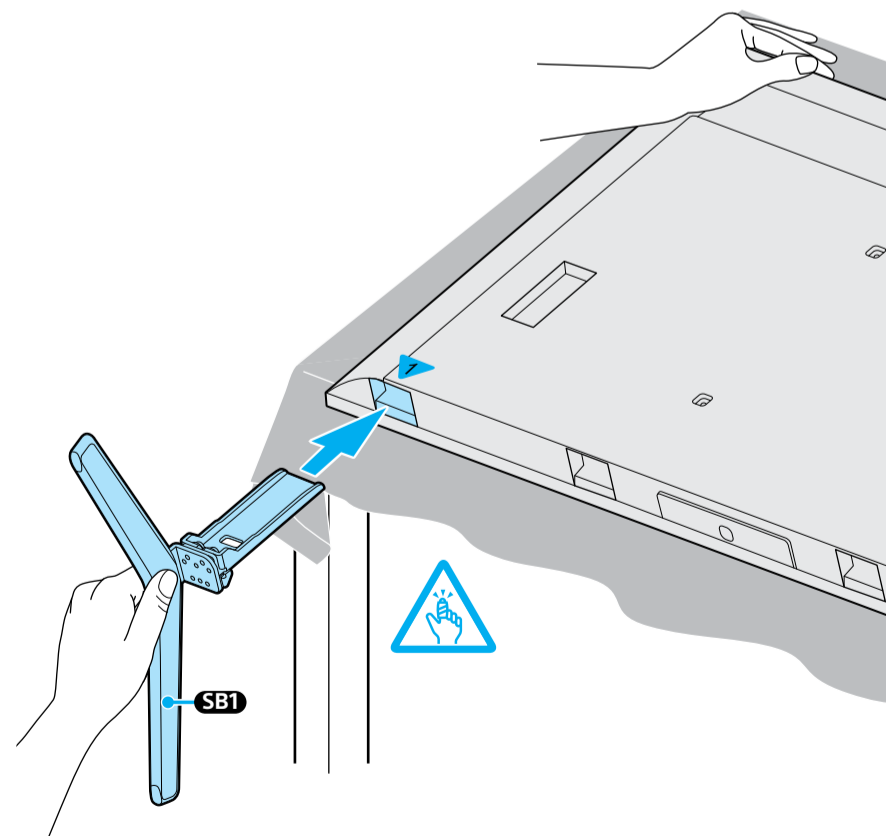

**5**

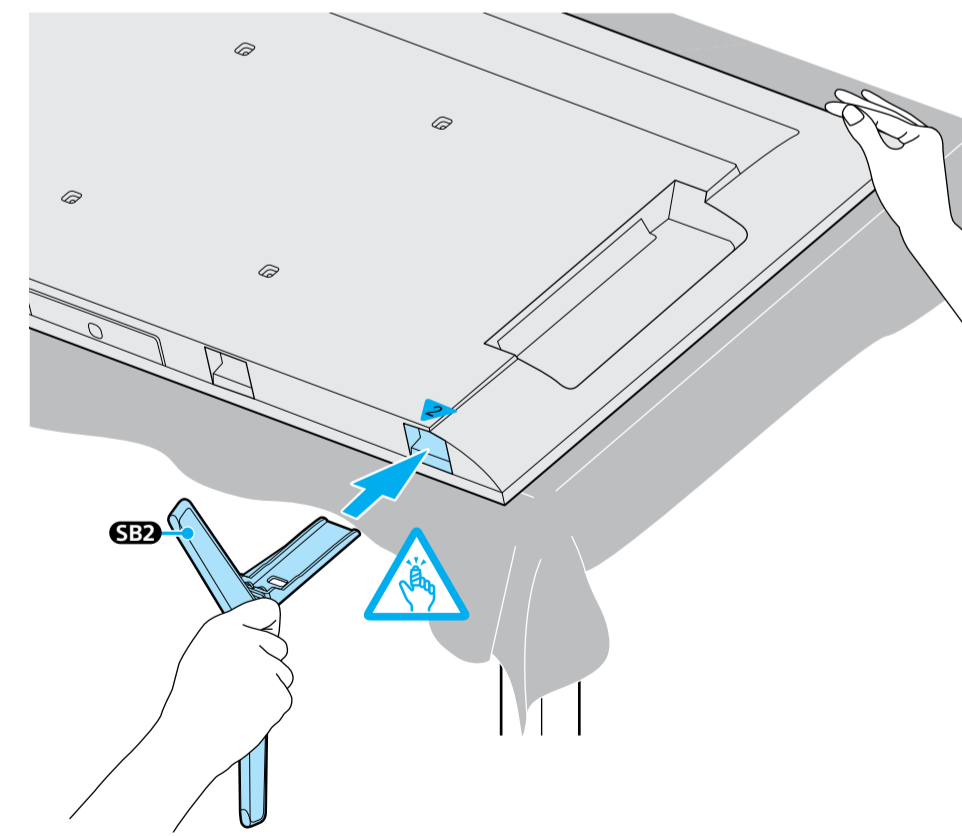

**6**

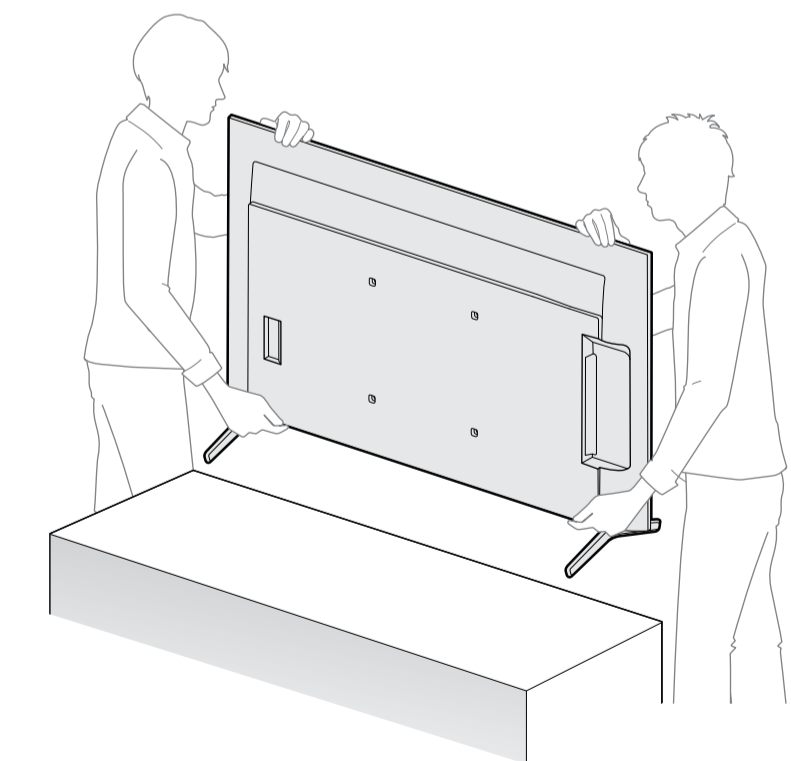


\*1 Refer Reference Guide / Reportez-vous au Manuel de référence / Consulte la Guía de referencia / Consulte o manual de instruções


\*2 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados. / Exclusivo para regiões/países/modelos especificados.




7

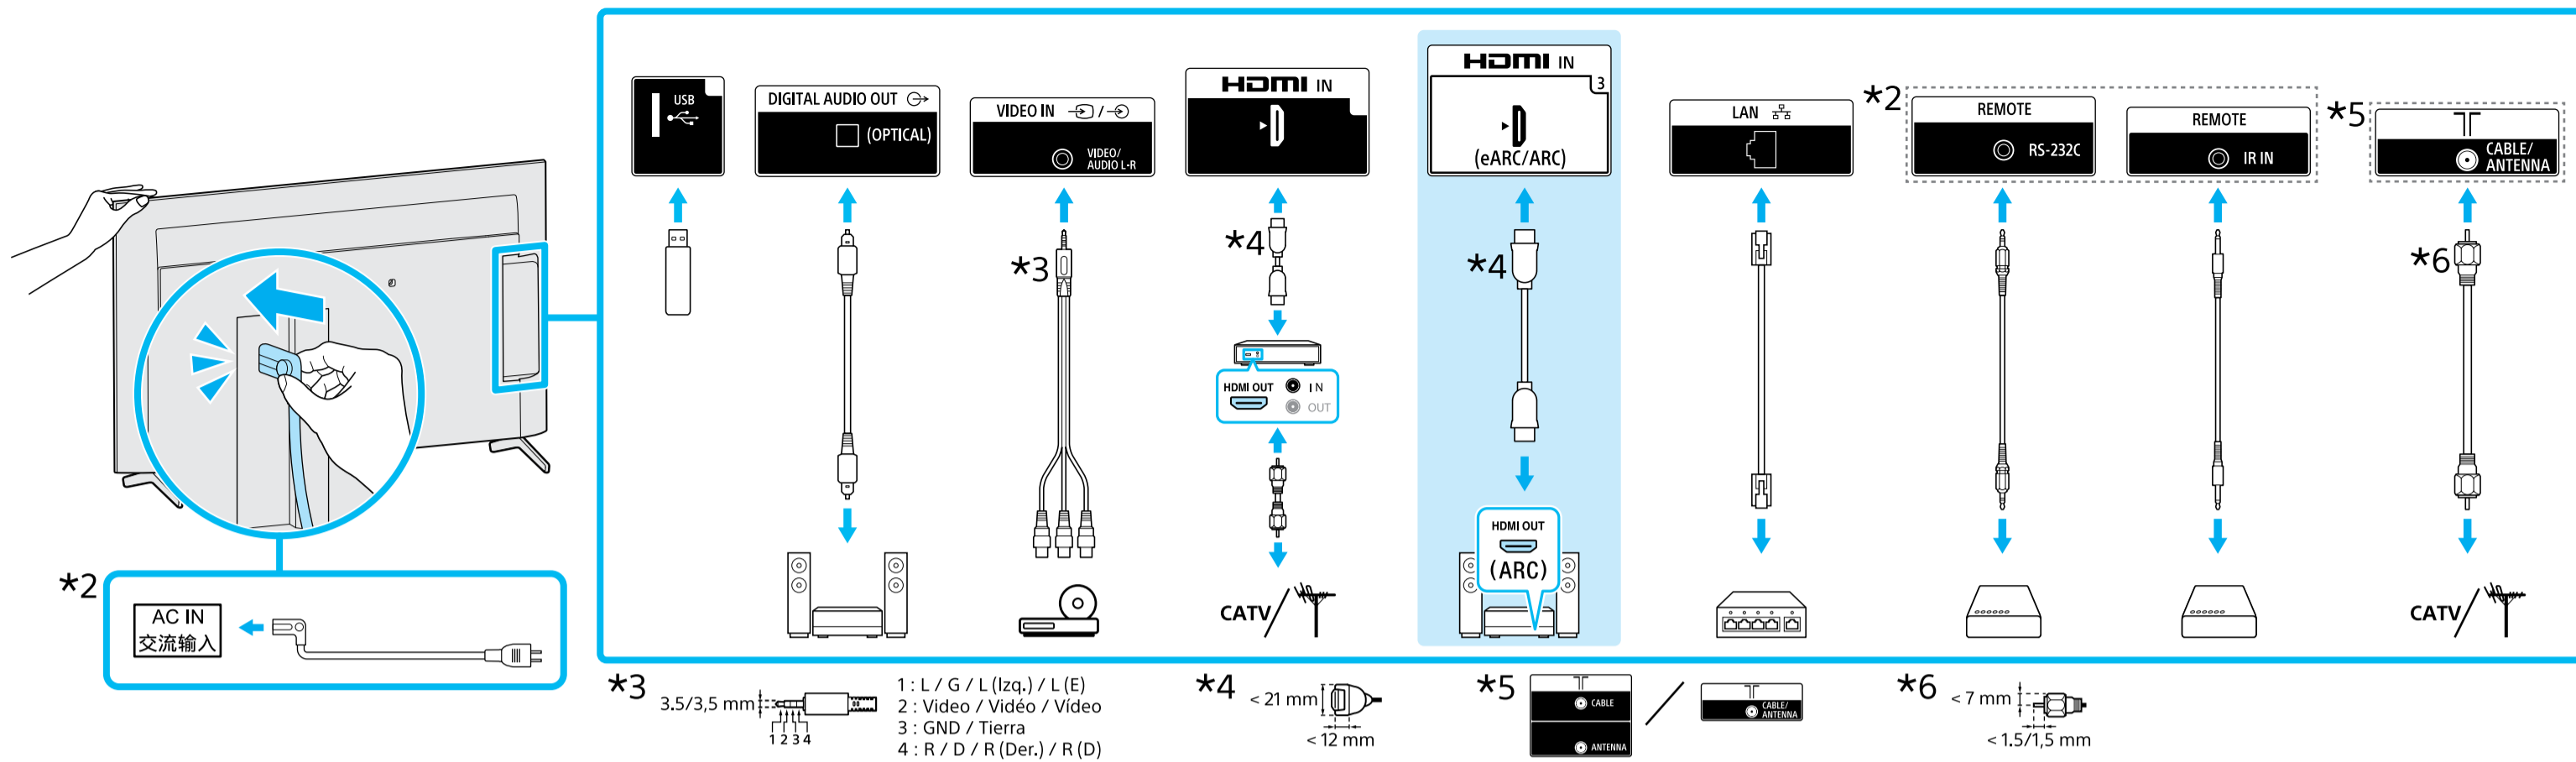


8

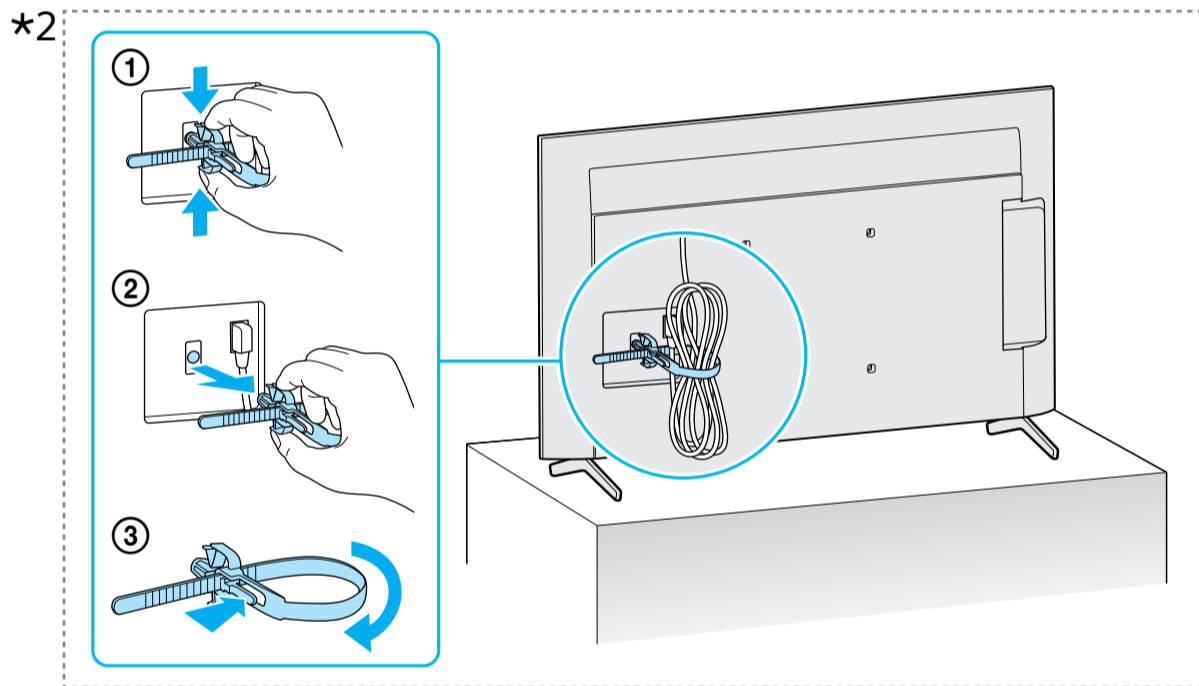




9

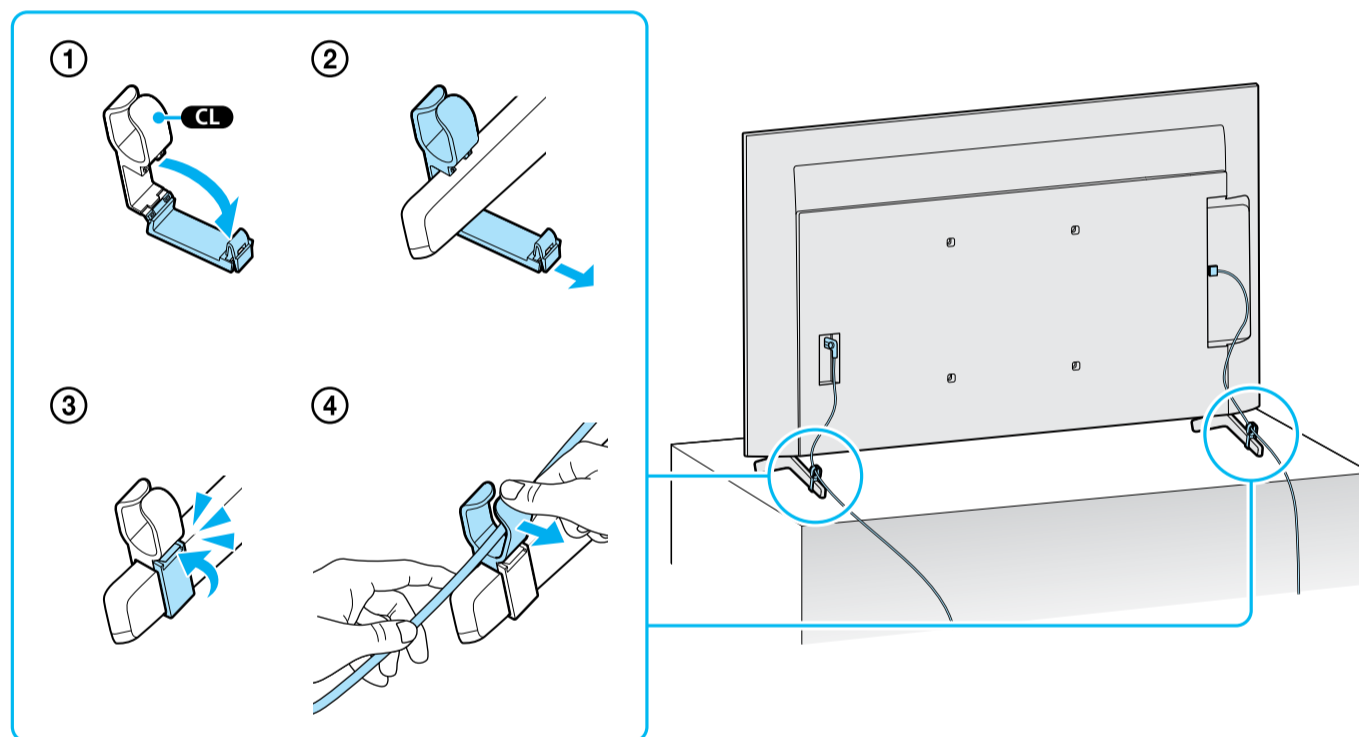

10

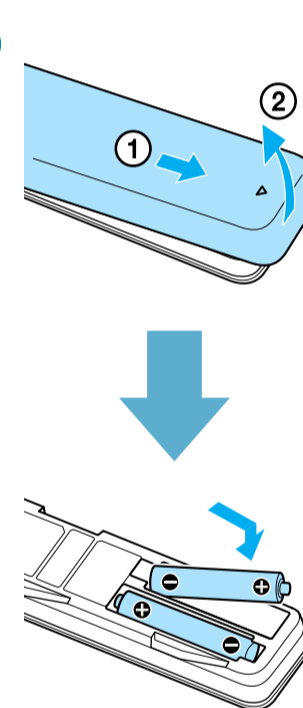

11

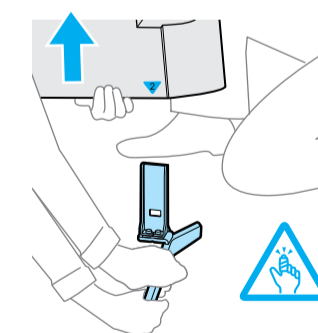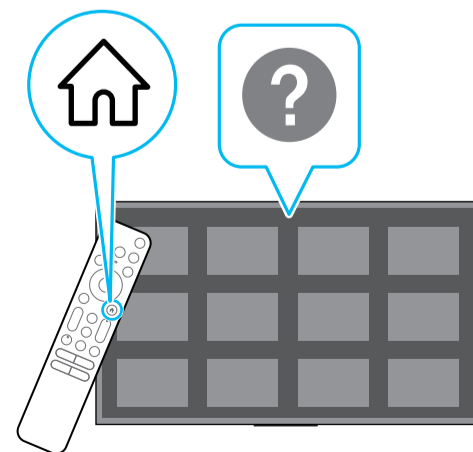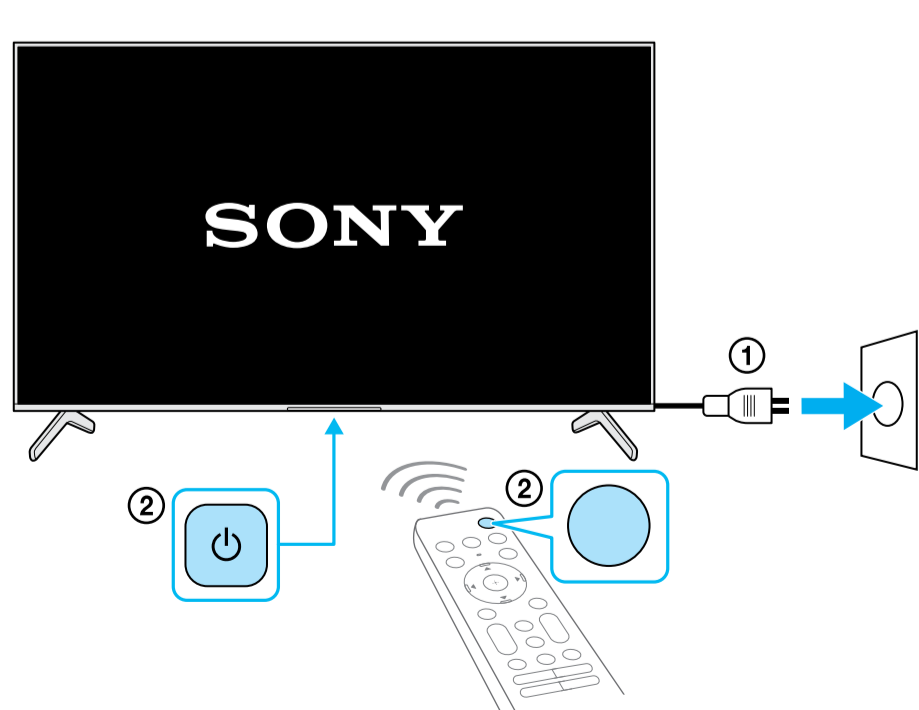

<https://www.sony.com/tvsupport>

<https://www.sony.ca/support>

<https://esupport.sony.com/ES/LA/>