



# Quick Start Guide

## Using Your High-Efficiency Low-Water Washer

**1 ADD HE DETERGENT**

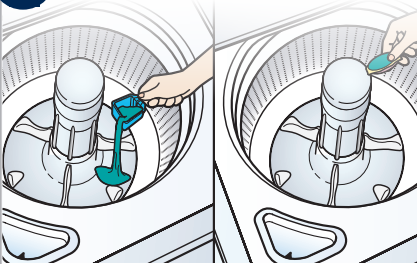

Follow manufacturer's instructions to determine amount of laundry products to use.




**2 LOAD THE WASHER**




**3 ADD BLEACH**  
If desired.



**4 ADD FABRIC SOFTENER**  
If desired.

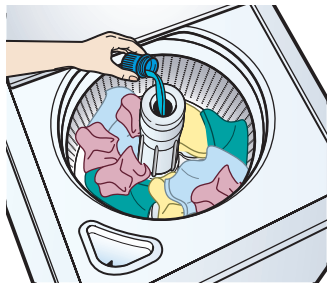

**With Dispenser**



**Without Dispenser**

Fabric softener will automatically be added during the final rinse.

Add fabric softener during the final rinse. Press Start/Pause to pause the washer. Lift lid and add measured recommended amount of liquid fabric softener. Close lid and press Start/Pause button again to start the washer.

**5 SELECT CYCLE**




Normal, Bulky/Sheets, Deep Water Wash, Power Wash, Drain & Spin, Clean Washer, Wrinkle Control, Hand Wash, Cold Wash, Soak, Rinse & spin

**6 SELECT WASH TEMP**




**7 PRESS START**  
Press and release to START.




Start/Pause  
hold 3 sec to cancel

**NOTE:** If you hold Start for more than 3 seconds it will Cancel your cycle and drain the washer.

**8 ADD A GARMENT**



sensing wash rinse spin done lid lock



During Fill/Sensing, open the lid, add a garment, close the lid, and press Start.

**NOTE:** Washer will fill with lid open.


**IMPORTANT:** If lid is left open for more than 10 minutes, the wash cycle will cancel and the water will pump out.

**NOTE:** See "Cycle Guide" in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, and options. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read your Use and Care Guide before using your washer.

# Guide de démarrage rapide

## Utilisation de la laveuse haute efficacité à faible consommation d'eau


**1 AJOUTER LE DÉTERGENT HE**

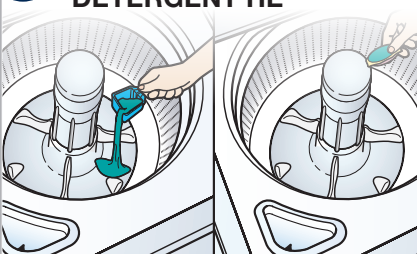

Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.




**2 CHARGER LA LAVEUSE**




**3 AJOUTER L'AGENT DE BLANCHIMENT**  
Si désiré.



**4 AJOUTER DE L'ASSOULISSANT POUR TISSU**  
Si désiré.

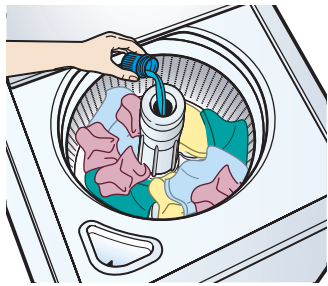

**Avec distributeur**



**Sans distributeur**

L'assouplissant sera automatiquement ajouté lors du rinçage final.


Ajouter l'assouplissant pour tissu au cours du rinçage final. Appuyer sur Start/Pause (mise en marche/pause) pour interrompre la laveuse. Soulever le couvercle et verser la mesure recommandée d'assouplissant liquide pour tissu. Fermer le couvercle et appuyer de nouveau sur Start/Pause (mise en marche/pause) pour remettre la laveuse en marche.

**5 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME**




Normal, Bulky/Sheets, Deep Water Wash, Power Wash, Drain & Spin, Clean Washer, Wrinkle Control, Hand Wash, Cold Wash, Soak, Rinse & spin

**6 SÉLECTIONNER LA TEMPÉRATURE DE LAVAGE**

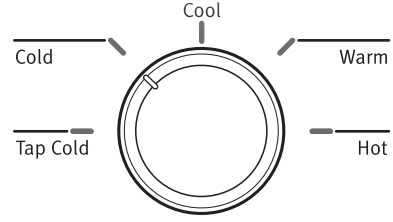

Cool, Cold, Tap Cold, Warm, Hot


**7 APPUYER SUR START (MISE EN MARCHÉ)**  
Appuyer et relâcher START (mise en marche).




**Start/Pause**  
hold 3 sec to cancel

**REMARQUE :** Si l'on appuie sur Start (mise en marche) pendant plus de 3 secondes, le programme s'annule et la laveuse se vidange.

**8 AJOUTER UN VÊTEMENT**

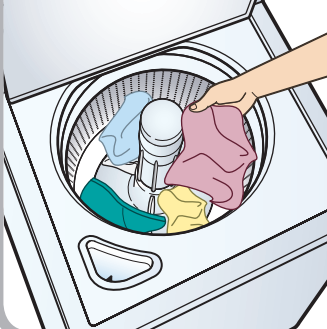

sensing wash rinse spin done lid lock



Pendant la phase Fill/Sensing (remplissage/détection), ouvrir le couvercle, ajouter un vêtement, fermer le couvercle et appuyer sur Start (mise en marche).

**REMARQUE :** La laveuse se remplira avec le couvercle ouvert.

**IMPORTANT :** Si on laisse le couvercle ouvert pendant plus de 10 minutes, le programme de lavage est annulé et l'eau est vidangée.

**REMARQUE :** Voir le "Guide des programmes" du guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la laveuse.