SAMSUNG

FULL MANUAL

HW-T400

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION **RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.**	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

CAUTION (for Canada)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
This device may automatically discontinue transmission if there is no information to transmit, or an operational failure. Note that this is not intended to prohibit the transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (3~4 inches). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper USER MANUAL and a detailed FULL MANUAL you can download.

	USER MANUAL See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.
	FULL MANUAL You can access the FULL MANUAL on Samsung's on-line customer support center by scanning the QR code on the left. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website. (http://www.samsung.com/support)

Design and specifications are subject to change without prior notice.

CONTENTS

01 Checking the Components 8

Inserting battery (AAA) into the Remote Control 8

02 Product Overview 9

Front / Right Side Panel of the Soundbar 9

Bottom Panel of the Soundbar 10

03 The Remote Control 11

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function) 12

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control 14

04 Connecting the Soundbar 15

Connecting Electrical Power 15

05 Connecting to a TV 16

Connecting using an Optical Cable 16

Connecting a TV or Bluetooth Device via Bluetooth 18

Connecting a Soundbar to a mobile device via NFC function 19

06 Connecting an External Device 22

Connecting using an Optical Cable 22

Connecting using an Analog Audio (AUX) Cable 23

07 Connecting a USB Storage Device 24

Setting Repeat Play Options 25

08 System Initialize 27

09 Installing the Wall Mount (Optional) 28

Installation Precautions 28

Wall mount Components 28

10 Software Update 31

Update Procedure 31

When update fails 32

11 Troubleshooting 33

12 License 34

13 Open Source License Notice 34

14 Important Notes About Service 34

15 Specifications and Guide 35

Specifications 35

01 CHECKING THE COMPONENTS

Soundbar Main Unit

Power Cord

Remote Control / Battery (AAA x 1)

- User Manual / Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in some locations).
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

Inserting battery (AAA) into the Remote Control

Match the polarity of the battery to the symbols on the battery compartment.

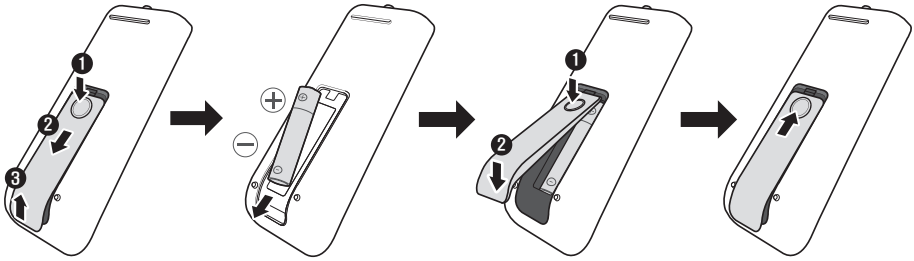

02 PRODUCT OVERVIEW

Front / Right Side Panel of the Soundbar

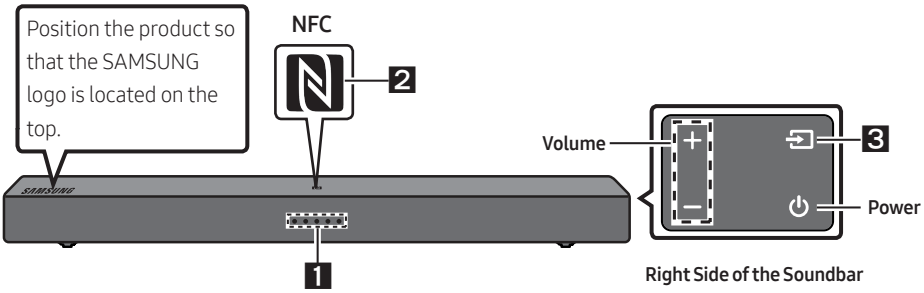

1 — **LED indicator**

The LED Indicator flashes, glows, or changes color depending on the Soundbar's current mode or status. The color of the LED indicator and the number of lights indicate the active mode as described below.

(W) White LED (B) Blue LED (R) Red LED (G) Green LED

Mode	Remote control Button	LED indicator
D.IN		
Bluetooth		Connected status  Slow-Blinking Disconnected status
Bluetooth pairing		 Fast-Blinking
AUX		
USB		

2	**NFC Logo**	You can activate your Bluetooth connection by placing your phone in the NFC detection area of the Soundbar.
3	**Source**	Selects the source input mode. (**D.IN** / **Bluetooth** / **AUX** / **USB**) • To turn on "**Bluetooth pairing**" mode, change the source to "**Bluetooth**" mode and then press and hold the button for more than 5 seconds.

Bottom Panel of the Soundbar

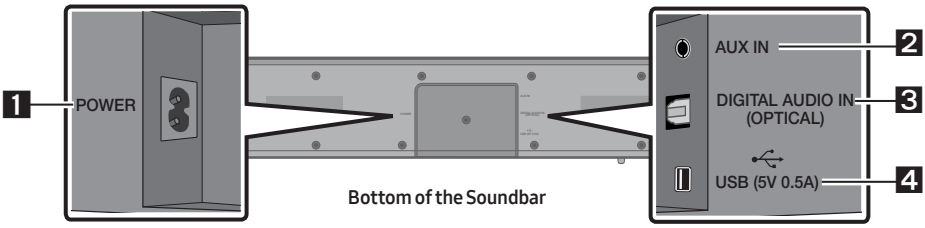

1	**POWER**	Connect the Soundbar's AC power cord.
2	**AUX**	Connect to the Analog output of an external device.
3	**D.IN**	Connect to the digital (optical) output of an external device.
4	**USB**	Connect a USB device here to play music files on the USB device through the Soundbar.

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.
- When disconnecting the power cord from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

03 THE REMOTE CONTROL

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ depending on the model.

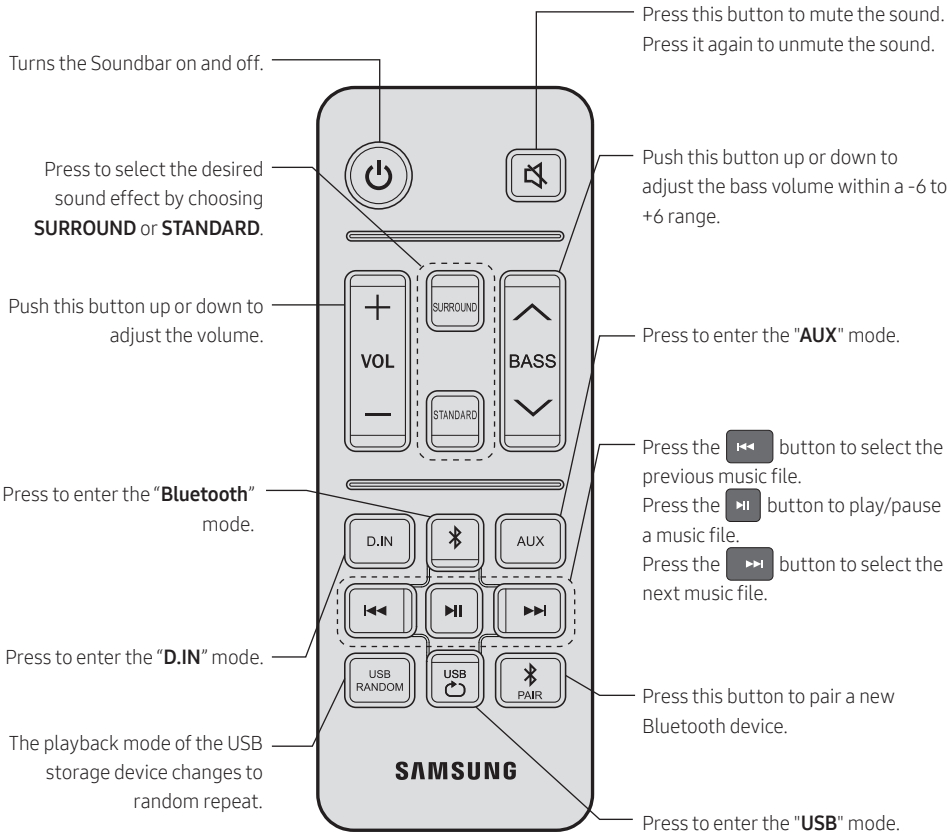

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)

<table>
<tr><th colspan="2">Hidden Button</th><th rowspan="2">How to Use the Remote Control</th></tr>
<tr><th>Remote Control Button</th><th>Function</th></tr>
<tr><td rowspan="2"> </td><td>Auto Power Down On/Off (AUX mode)</td><td>– D.IN / BT / USB / AUX Mode : If there is no audio signal for 18 minutes.
– If there is no KEY input for 8 hours when the Audio (AUX) Cable is connected. (Auto Power Down function can be turned off only in that case.)
– To turn off Auto Power Down function, while in “AUX” mode, press and hold the ⏯ button for 5 seconds.
LED indicator
 
Auto Power Down On
 
Auto Power Down Off</td></tr>
<tr><td>Initialize (Standby)</td><td>Press the ⏯ button for 5 seconds in the standby power off station to trigger the system initial function.
– This operation will not clear bluetooth paired history.
LED indicator
 </td></tr>
<tr><td> </td><td>TV remote control On/Off (Standby)</td><td>For detailed information about TV remote control, please see "Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control" on page 14.</td></tr>
<tr><td> </td><td>TV Connect (Bluetooth mode)</td><td>For detailed information about TV Connect, please see "Disconnecting the Soundbar from the TV" on page 19.</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>Bluetooth Power On/Off</td>
<td>Press the
 button for 5 seconds in the power on station to trigger the Bluetooth Power On/Off function.
<table>
<tr><th colspan="2">LED indicator</th></tr>
<tr>
<td> 

Bluetooth Power On</td>
<td> 

Bluetooth Power Off</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>Auto Power Link On/Off</td>
<td>For detailed information about Auto Power Link On/Off function, please see “Auto Power Link” on page 17.</td>
</tr>
</table>

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

If you have a Samsung TV, you can adjust the Soundbar's volume using the IR remote control that came with your Samsung TV.

First use the TV menu to set the TV audio on your Samsung TV to external speakers, then use your Samsung remote to control the Soundbar's volume. For more information, see the TV's user manual.

The default mode for this function is control by a Samsung TV.

1. If your TV is not a Samsung TV and you want your TV's remote to control the Soundbar's volume, you can change the settings of this function by pressing and holding the **BASS** ∧ button repeatedly. To have your TV's remote adjust the Soundbar's volume, follow Steps 1 through 3 below.
2. If you want to turn off this function completely, follow Steps 1 and 2.

	Mode	Remote control Button	LED indicator
1.	**Turn off**		
2.	**"Off" mode**		
3.	**"All TV" mode**		
4.	**"Samsung TV" mode** (Default mode)		

- Each time you press the **BASS** ∧ button and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order:"**Samsung TV**" (Default mode) → "**Off**" → "**All TV**".
- The LED's blink for 3~4 seconds, then return to the standby power off mode.
- This function may not be available, depending on your TV`s remote control.
- Manufacturers supporting this function: VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

04 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting Electrical Power

- For information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

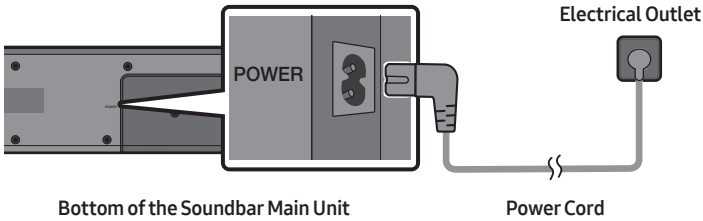

05 CONNECTING TO A TV

Hear TV sound from your Soundbar through wired or wireless connections.

- When the Soundbar is connected to selected Samsung TVs, you can control the Soundbar using the TV's remote control.
  - This feature is supported by 2017 and later Samsung Smart TVs that support Bluetooth when you connect the Soundbar to the TV using an optical cable.
  - This function also allows you to use the TV menu to adjust the sound field and various settings as well as the volume and mute.

Connecting using an Optical Cable

Step 1. Connect an Optical Cable

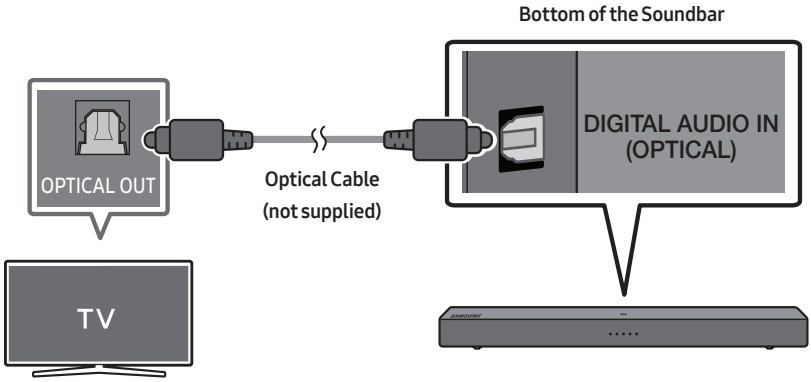

NOTE

- When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the "Digital Output Audio Format" on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may use different words for Dolby Digital and PCM depending on the TV manufacturer.)

Step 2. Change the Soundbar's mode to D.IN

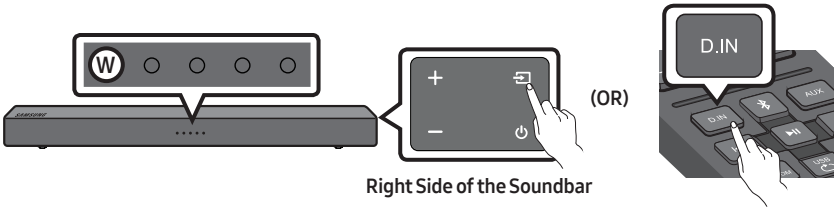

Auto Power Link

This Function automatically turns on the Soundbar when the TV is turned on if the Soundbar is connected to the TV by an Optical Cable (not supplied).

Press and hold the STANDARD button on the remote control for more than 5 seconds to toggle this function.

- Auto Power Link is set to ON by default.
- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
- This function is only available in the "**D.IN**" mode.

Mode	Remote control Button	LED indicator
OFF		
ON		

Connecting a TV or Bluetooth Device via Bluetooth

Step 1. Change the Soundbar mode to “Bluetooth Pairing”

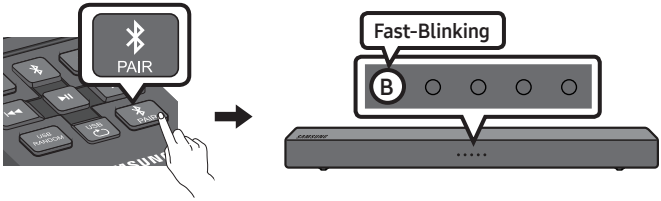

Step 2. Select the Soundbar in your TV’s or Bluetooth device’s Menu

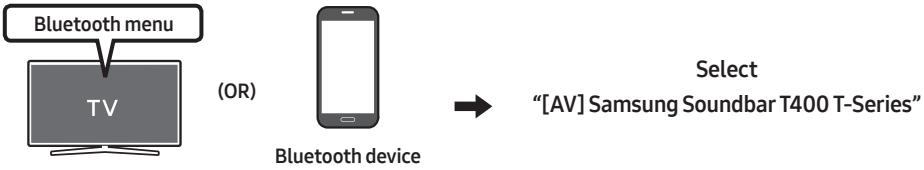

NOTE

– You cannot connect more than one TV or Bluetooth device at a time.

Step 3. Check the Soundbar’s status

The blue LED should not be blinking once the Bluetooth connection is complete.

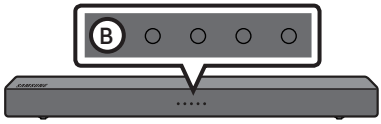

If the TV or device fails to connect

- If a previously connected Soundbar listing appears in the device list of your TV or Bluetooth device, delete it. (e.g. “**[AV] Samsung Soundbar T400 T-Series**”)
- Then repeat steps 1 through 3.

Disconnecting the Soundbar from the TV

Press the button on the right side panel or on the remote control and switch to any mode but "**Bluetooth**".

- Disconnecting takes time because the TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the TV model.)
- To cancel the automatic Bluetooth connection between the Soundbar and TV, press and hold button for 5 seconds in "**Bluetooth Ready**" mode. TV Connect is turned OFF.
- To turn TV Connect back on, press and hold the button for 5 seconds with the Soundbar in "**Bluetooth Ready**" mode.
- TV Connect is set to ON by default.

Mode	Remote control Button	LED indicator
TV Connect-OFF		
TV Connect-ON		

Connecting a Soundbar to a mobile device via NFC function

Step 1. Place your mobile device in the NFC detection area on top of the Soundbar

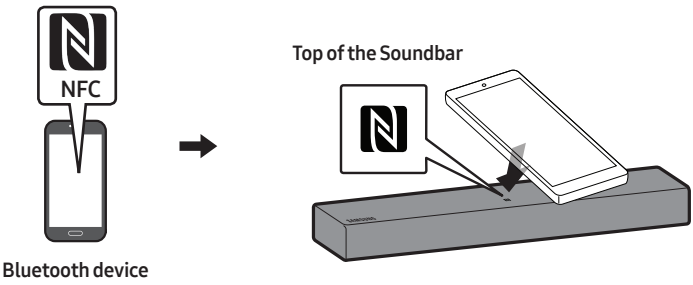

NOTES

- Make sure that your mobile device has the NFC function turned on and that the screen is active.
- Bluetooth connection is unavailable when NFC of the mobile device is in card emulation mode.

Step 2. Check the Soundbar's status

The blue LED should not be blinking once the Bluetooth connection is complete.

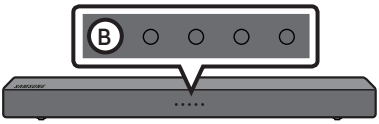

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "**[AV] Samsung Soundbar T400 T-Series**" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to "**BT**" mode.
  - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- The Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device if already in Bluetooth mode and paired to a Bluetooth device.

Bluetooth Power On/Off

If a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar when the Bluetooth Power function is on and the Soundbar is turned off, the Soundbar turns on automatically.

Press and hold the SURROUND button for more than 5 seconds in the power on station to trigger/shut off Bluetooth Power On function. For more information about Bluetooth Power On/Off, see page 13.

- Bluetooth Power function is set to On by default.

More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

06 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via an optical cable or analog cable to play the external device's sound through the Soundbar.

Connecting using an Optical Cable

Step 1. Connect using an Optical Cable

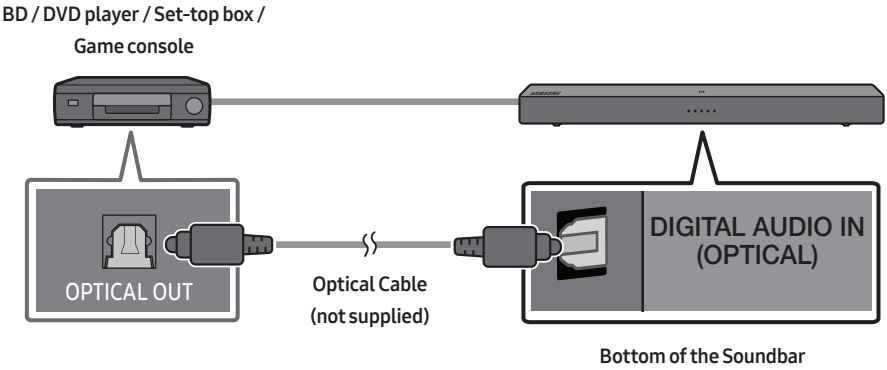

Step 2. Change the Soundbar's mode to D.IN

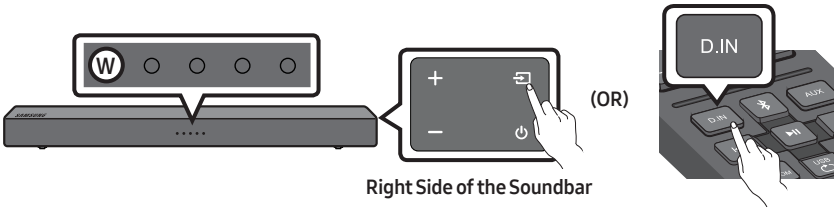

Connecting using an Analog Audio (AUX) Cable

Step 1. Connect using an Analog Audio (AUX) Cable

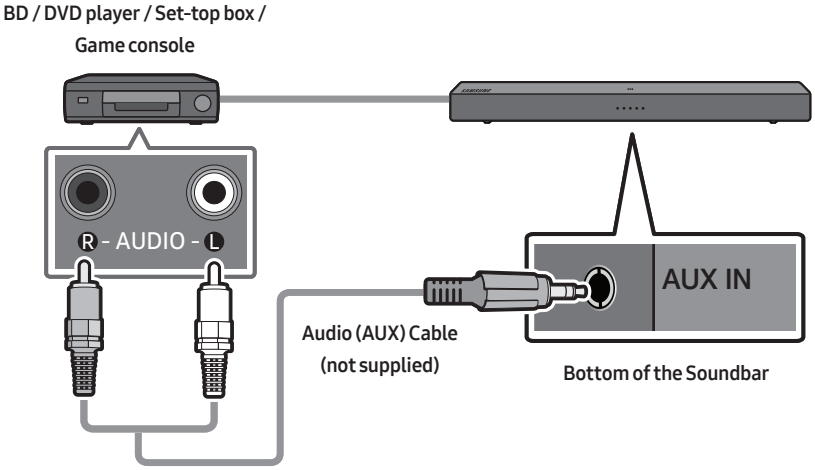

Step 2. Change the Soundbar's mode to AUX

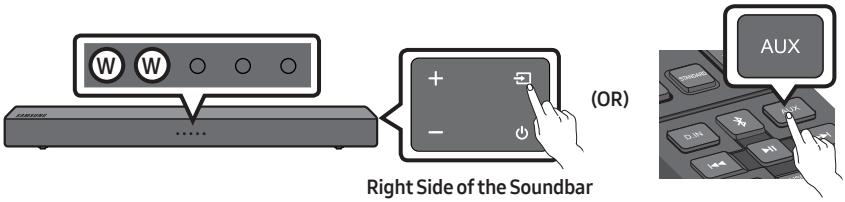

07 CONNECTING A USB STORAGE DEVICE

Step 1. Connect a USB Drive

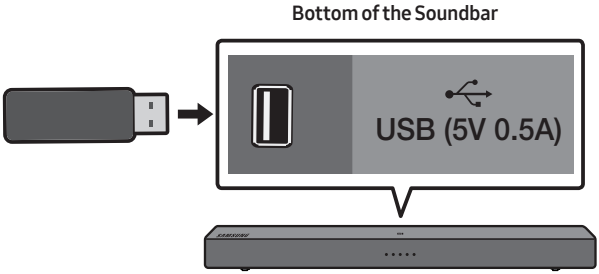

NOTE

– The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if you do not connect a USB device to the Soundbar within 18 minutes.

Step 2. Change the Soundbar's mode to USB

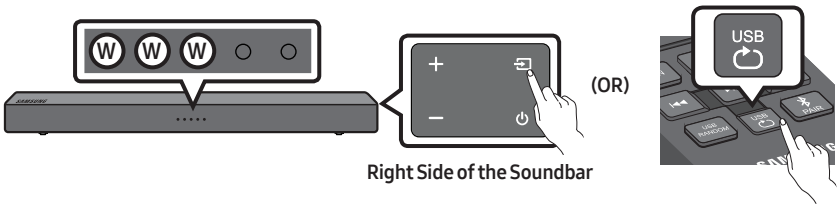

Setting Repeat Play Options

Repeat play

When the Soundbar is in "**USB**" mode, each time you press the USB button the "**USB**" mode changes how it plays tracks in the following order: "**Repeat - Off**" > "**Repeat - 1 song**" > "**Repeat - All songs**".
See the table below for details.

Mode	Remote control Button	LED indicator
Repeat - Off		
Repeat - 1 song		
Repeat - All songs		

Repeat play at Random

When the Soundbar is in "**USB**" mode, once you press the USB RANDOM button, the "**USB**" mode changes how it plays tracks to "**Repeat - Random**".
See the table below for details.

Mode	Remote control Button	LED indicator
Repeat - Random		

File Format Type Compatibility list

Extension	Codec	Sampling Rate	Bitrate
***.mp3**	MPEG 1 Layer2	16kHz ~ 48kHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16kHz ~ 48kHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16kHz ~ 48kHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16kHz ~ 48kHz	80kbps~320kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	16kHz ~ 48kHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16kHz ~ 48kHz	56kbps~128kbps
***.aac**	AAC	16kHz ~ 96kHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16kHz ~ 96kHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24kHz ~ 96kHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
***.wav**	-	16kHz ~ 48kHz	up to 3000kbps
***.flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16kHz ~ 96kHz	up to 3000kbps

- If there are too many folders and files stored on the USB device, it may take the Soundbar some time to access and play files.

08 SYSTEM INITIALIZE

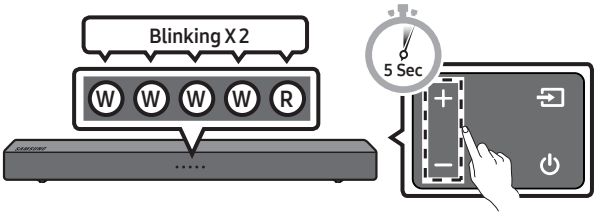

Right Side of the Soundbar

With the Soundbar on, press the **+ − (Volume)** buttons on the body at the same time for at least 5 seconds.

⚠ CAUTION

– All the settings of the Soundbar are initialized. Be sure to perform this only when initialization is required.

09 INSTALLING THE WALL MOUNT (OPTIONAL)

Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.).
  If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
  - Diameter: M4
  - Length: 1.6 inches or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wall mount Components

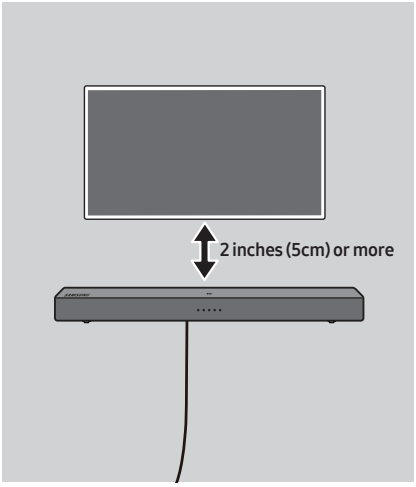

For Installation on Concrete Walls

(not supplied)

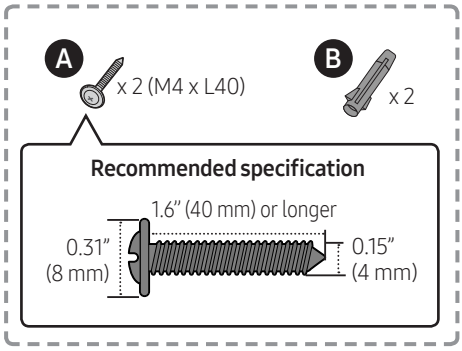

NOTE

- Installations on other types of walls will require different kinds of screws.

1.

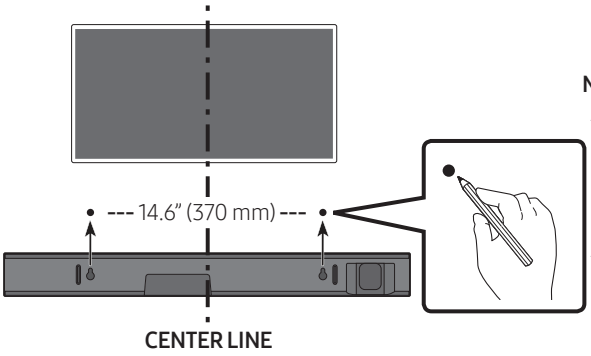

NOTES

- If your TV is installed on the wall, install the Soundbar 2 inches (5cm) or more below your TV.
- Use a pencil to mark the holes' positions.

2.

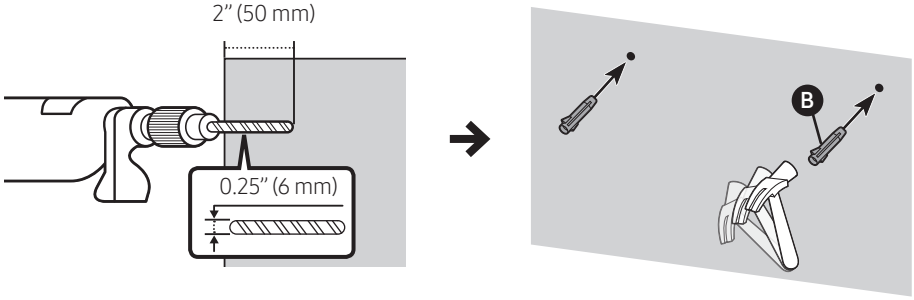

IMPORTANT NOTE

- The installation method shown here is for CONCRETE walls. Installation methods will vary depending on the wall type. For installation on dry wall, we strongly recommend you drill screw support holes into the underlying wood studs.

3.

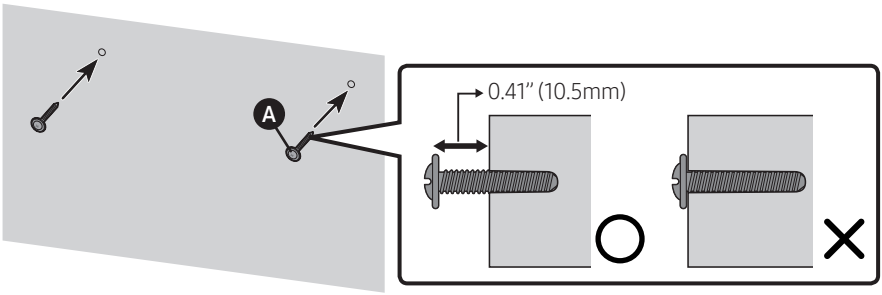

4.

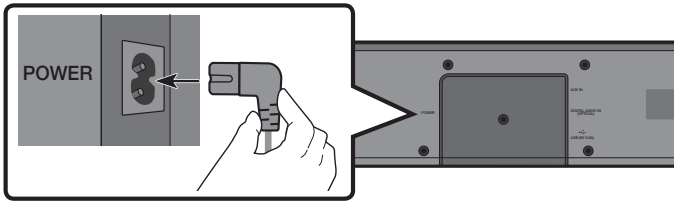

5.

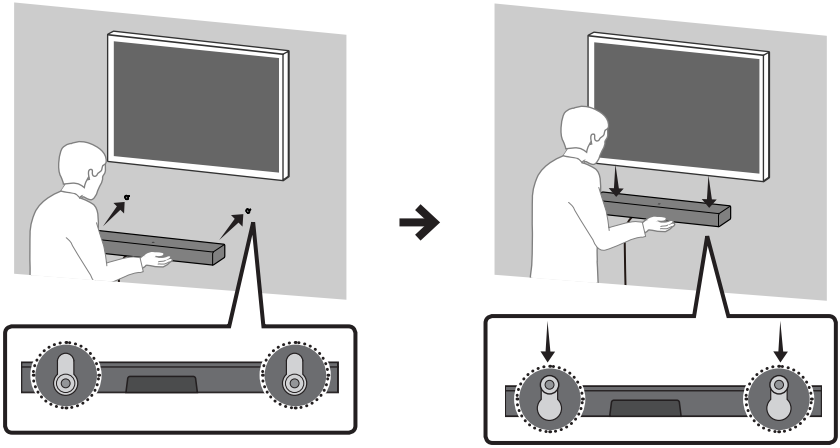

NOTE

– Supports for wall installation are built into the back of the Soundbar.

⚠ CAUTION

– Press the Soundbar down with sufficient force to fix it to the wall. If the Soundbar is not firmly fixed to the wall, it could be accidently detached, resulting in personal injury.
– Do not bump into or strike the Soundbar (especially from the bottom). The impact could detach the Soundbar from the wall, resulting in personal injury.

10 SOFTWARE UPDATE

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

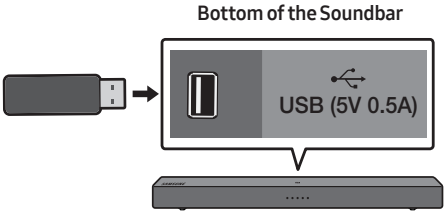

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar. For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at (www.samsung.com → Support).
Then, select the product type or enter the model number of your Soundbar, select the Software & Apps option, and then Downloads. Note that the option names can vary.

Update Procedure

Important: The updating function erases all user settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update.

1. Connect a USB thumb drive to the USB port on your computer.
   Important: Make sure there are no music files on the USB thumb drive. This may cause the firmware update to fail.
2. Go to the Samsung website at (samsung.com) → select Enter Model Number and enter the model of your Soundbar. Select manuals and downloads and download the latest software file.
3. Save the downloaded software to a USB stick and select "Extract Here" to unzip the folder.
4. Turn off the Soundbar and connect the USB stick containing the software update to the USB port.
5. Disconnect the power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.
6. Turn on the Soundbar and select mode to USB. Within 3minutes, 4 white LEDs on and update begins.
7. When the update finishes, the Soundbar turns off. Press the ⏯ button on the remote control for 5 seconds. All LEDs blink 2 times and then the Soundbar turns off. The update is complete.
   - If the firmware fails to update, you can update the firmware again.
8. Restore your settings on the Soundbar.

When update fails

1. Turn off the Soundbar, disconnect and then reconnect the USB storage device that contains the update files to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the Soundbar's power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.

NOTES

- The firmware update may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update is completed, the user setup in the Soundbar is initialized so you can reset your settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. If the software update fails, check if the USB stick is defective.
- Mac OS users should use MS-DOS (FAT) as the USB format.
- Updating via USB may not be available, depending on the USB storage device manufacturer.

11 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord firmly plugged into the wall outlet?

→ Unplug and reconnect the power cord to the wall outlet to make sure the connection is secure.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

→ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound dropouts occur in Bluetooth mode.

→ See the Bluetooth connection sections on pages 18 and 21.

→ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 32.8 ft (10m).

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

→ Press the **VOL** button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

→ Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Is the battery drained?

→ Replace with new batteries.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

→ Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

12 LICENSE

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

13 OPEN SOURCE LICENSE NOTICE

To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

14 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

15 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name	HW-T400
USB	5V/0.5A
Weight	4.4 lbs (2.0 kg)
Dimensions (W x H x D)	25.2 x 2.6 x 4.2 inches (641.0 x 65.0 x 107.0 mm)
Operating Temperature Range	+41°F to +95°F (+5°C to +35°C)
Operating Humidity Range	10 % ~ 75 %
Supported play formats (DTS 2.0 sound is played in DTS format.)	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

SAMSUNG

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.
SECA further warrants that if this product falls to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.
All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

LABOR	PARTS
One year (Carry- in)	One year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.
The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/ or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax: (905) 542- 1199
Website: www.samsung.com/ca

SAMSUNG

© 2020 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Center.

HEADQUARTERS
Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
www.samsung.com/ca/support

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support

SAMSUNG

MANUEL COMPLET

HW-T400

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète,

veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour comprendre les symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	MISE EN GARDE **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR**
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'il ne nécessite pas une connexion de sécurité à la terre (masse). Si ce symbole n'est pas présent sur un produit équipé d'un cordon d'alimentation, le produit DOIT être raccordé à la terre de manière fiable à des fins de protection.
	Tension CA : Ce symbole indique que la tension nominale est la tension CA.
	Tension CC : Ce symbole indique que la tension nominale est la tension CC.
	Attention, consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter des blessures, cet appareil doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux directives d'installation.

MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en permanence.

ATTENTION (Pour le Canada)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas etre installés a proximité ou etre utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Le dispositif pourrait automatiquement cesser d'émettre en cas d'absence d'informations à transmettre, ou une défaillance opérationnelle.
Notez que ce n'est pas l'intention d'interdire la transmission des informations de contrôle ou de signalisation ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque requis par la technologie.
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Declaration d'exposition aux radiations:
Cet equipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 etablies pour un environnement non controle. Cet equipement doit etre installe et utilise avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1. Lisez attentivement ces consignes.
2. Conservez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4. Respectez toutes les instructions sans exception.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9. Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil.

Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.
13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que le bloc d'alimentation CA chez vous est conforme aux exigences de puissance figurant sur la plaque d'identification située à l'arrière de votre produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 3~4 po. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe. Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.

À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel utilisateur se compose de deux éléments : la version papier simplifiée du MANUEL D'UTILISATEUR et un MANUEL COMPLET détaillé que vous pouvez télécharger.

	MANUEL D'UTILISATEUR Consultez ce manuel pour obtenir des instructions relatives à la sécurité, ainsi que des informations sur l'installation du produit, les composants, les connexions et les caractéristiques du produit.
	MANUEL COMPLET Vous pouvez accéder au MANUEL COMPLET sur le centre d'assistance à la clientèle en ligne de Samsung en scannant le code QR sur la gauche. Pour visualiser le manuel sur votre ordinateur ou appareil mobile, téléchargez-le au format document depuis le site Web de Samsung. (http://www.samsung.com/support)

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SOMMAIRE

01 Vérification des Composants 8

Insertion des piles (AAA) dans la télécommande 8

02 Présentation du Produit 9

Panneau avant / Panneau droit du Soundbar 9

Partie inférieure du panneau du Soundbar 10

03 La télécommande 11

Utilisation des boutons masqués (boutons ayant plusieurs fonctions) 12

Réglage du volume du Soundbar à l'aide d'une télécommande de téléviseur 14

04 Branchement du Soundbar 15

Branchement de l'alimentation 15

05 Branchement à un Téléviseur 16

Connexion à l'aide d'un câble optique 16

Connexion d'un téléviseur ou d'un périphérique Bluetooth via Bluetooth 18

Connexion d'un Soundbar à un appareil mobile via la fonction NFC 19

06 Branchement d'un Périphérique Externe 22

Connexion à l'aide d'un câble optique 22

Connexion à l'aide d'un câble audio analogique (AUX) 23

07 Connexion d'un périphérique de stockage USB 24

Réglage des options de lecture répétée 25

08 Initialisation du Système 27

09 Installation du support mural (en option) 28

Précautions d'installation 28

Composantes murales 28

10 Mise à jour Logicielle 31

Procédure de mise à jour 31

En cas d'échec de la mise à jour 32

11 Dépannage 33

12 Licence 34

13 Avis de Licences Libres 34

14 Remarque Importante Concernant le Service 34

15 Caractéristiques et Guide 35

Spécifications 35

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS

Unité principale du Soundbar

Cordon d'alimentation

Télécommande / Pile (AAA x 1)

- Manuel Utilisateur / Carte de garantie / Guide de réglementation (non fournis dans certaines régions).
- Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit. (Étiquette : Partie inférieure de l'unité principale du Soundbar)
- Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles en option, veuillez contacter un centre de service Samsung ou le service clientèle Samsung.
- Les accessoires pourraient légèrement différer de ceux figurant sur la photo ci-dessus.

Insertion des piles (AAA) dans la télécommande

Faites coïncider la polarité de la pile et les symboles figurant sur le compartiment pile.

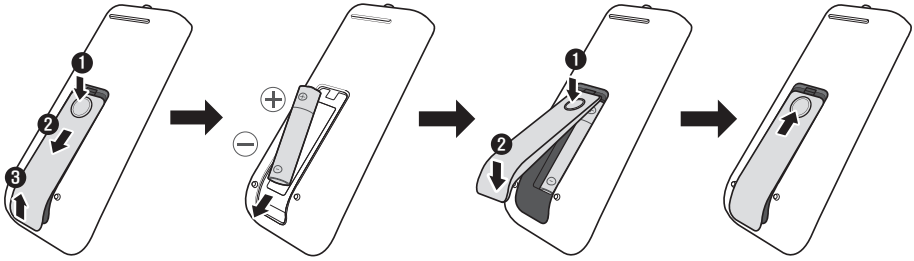

02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

Panneau avant / Panneau droit du Soundbar

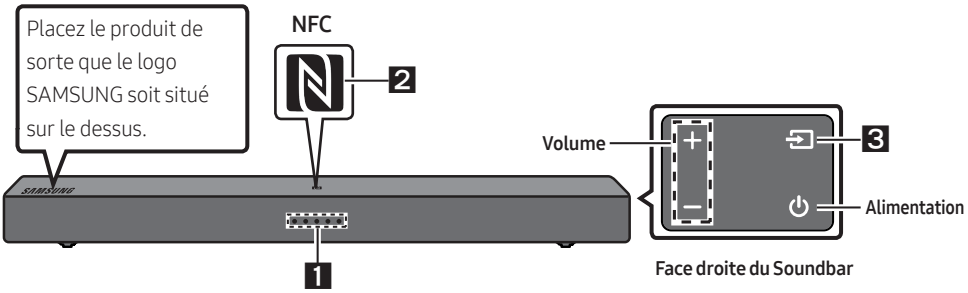

1 Voyant DEL

Le voyant DEL clignote, s'allume ou change de couleur en fonction du statut ou du mode en cours du Soundbar. La couleur du voyant DEL et le nombre de voyants indiquent le mode actif comme décrit ci-dessous .

(W) DEL blanche (B) DEL bleue (R) DEL rouge (G) DEL verte

Mode	Bouton de la télécommande	Voyant DEL
D.IN		
Bluetooth		Statut connecté Clignotement lent  Statut déconnecté
Couplage Bluetooth		Clignotement rapide 
AUX		
USB		

2	**Logo NFC**	Vous pouvez activer votre connexion Bluetooth en plaçant votre téléphone dans la zone de détection NFC du Soundbar.
3	**Source**	Permet de sélectionner le mode d'entrée de la source. (**D.IN** / **Bluetooth** / **AUX** / **USB**) • Pour activer le mode «**Couplage Bluetooth**», définissez la source sur le mode «**Bluetooth**», puis appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes.

Partie inférieure du panneau du Soundbar

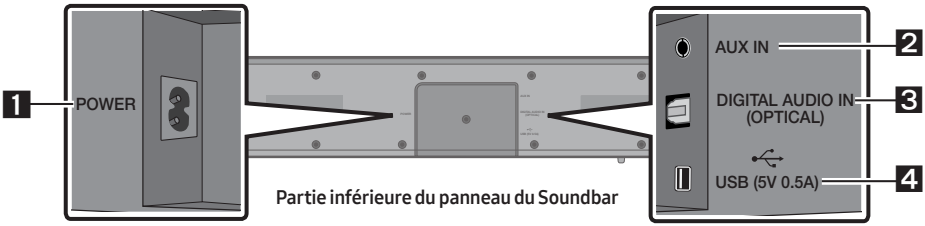

Partie inférieure du panneau du Soundbar

1	**POWER**	Connectez le cordon d'alimentation CA du Soundbar.
2	**AUX**	Se branche à la sortie analogue d'un périphérique externe.
3	**D.IN**	Se branche à la sortie numérique (optique) d'un périphérique externe.
4	**USB**	Connectez un périphérique USB ici pour lire des fichiers de musique sur le périphérique USB au moyen du Soundbar.

- Lorsque vous branchez le cordon c.a., la touche de mise en fonction s'activera dans un délai de 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez cet appareil sous tension, un délai de 4 à 5 secondes précède l'émission du son.
- Si vous souhaitez restituer le son uniquement du Soundbar, vous devez mettre les haut-parleurs du téléviseur hors fonction dans le menu de réglage du son de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation d'une prise murale, tirez sur la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne raccordez pas cette unité ou d'autres composants à une prise secteur CA tant que tous les composants ne sont pas connectés.

03 LA TÉLÉCOMMANDE

- Les images, boutons et fonctions de la télécommande peuvent varier en fonction du modèle.

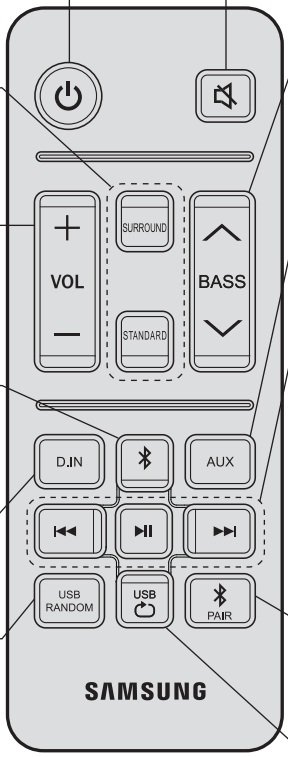

Permet d'activer et de désactiver le Soundbar.

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'effet sonore souhaité en choisissant **SURROUND** ou **STANDARD**.

Appuyez sur ce bouton vers le haut ou vers le bas pour régler le volume.

Appuyez sur ce bouton pour entrer en mode «**Bluetooth**».

Appuyez sur ce bouton pour enter en mode «**D.IN**».

Le mode de lecture du périphérique de stockage USB passe en répétition aléatoire.

Appuyez sur ce bouton pour désactiver le son. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour activer le son.

Appuyez sur ce bouton vers le haut ou vers le bas pour régler le volume des basses sur une plage allant de -6 à +6.

Appuyez sur ce bouton pour entrer en mode «**AUX**».

Appuyez sur le bouton ⏮ pour sélectionner le fichier de musique précédent. Appuyez sur le bouton ⏯ pour lire un fichier de musique ou le mettre en pause. Appuyez sur le bouton ⏭ pour sélectionner le fichier de musique suivant.

Le mode de lecture du périphérique de stockage USB passe en répétition aléatoire.

Appuyez sur ce bouton pour entrer en mode «**USB**».

Utilisation des boutons masqués (boutons ayant plusieurs fonctions)

<table>
<tr><th colspan="2">Bouton masqué</th><th rowspan="2">Utilisation de la télécommande</th></tr>
<tr><th>Bouton de la télécommande</th><th>Fonction</th></tr>
<tr><td rowspan="2"> </td><td>Activer/ Désactiver la fonction Auto Power Down (mode AUX)</td><td>– Mode D.IN / BT / USB / AUX: Si aucun signal audio n'est émis pendant 18 minutes.
– Si aucune touche n'est utilisée pendant 8 heures lorsque le câble audio (AUX) est branché (la fonction Auto Power Down ne peut être désactivée que dans ce cas).
– Pour désactiver la fonction Auto Power Down, vérifiez que vous êtes en mode «AUX», puis appuyez sur le bouton ⏯ et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
Voyant DEL
  </td></tr>
<tr><td>Initialisation (Veille)</td><td>Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton ⏯ et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour activer la fonction d'initialisation du système.
– Cette opération n'effacera pas l'historique d'association Bluetooth.
Voyant DEL
  </td></tr>
<tr><td> </td><td>Activer/ Désactiver la télécommande (Veille)</td><td>Pour obtenir des informations détaillées sur la télécommande, veuillez consulter la section relative au «Réglage du volume du Soundbar à l'aide d'une télécommande de téléviseur», à la page 14.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Connexion au téléviseur (mode Bluetooth)</td><td>Pour obtenir des informations détaillées sur la fonction TV Connect, consultez la section relative à la «Déconnexion du Soundbar du téléviseur» à la page 19.</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>SURROUND</td>
<td>Activation/ Désactivation Bluetooth Power</td>
<td>Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton SURROUND et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour activer la fonction Activation/Désactivation Bluetooth Power.
<table>
<tr><th colspan="2">Voyant DEL</th></tr>
<tr>
<td> 

Activation Bluetooth Power</td>
<td> 

Désactivation Bluetooth Power</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>STANDARD</td>
<td>Activer/ Désactiver la fonction Auto Power Link</td>
<td>Pour des informations détaillées sur l'activation et la désactivation de la fonction Auto Power Link, veuillez consulter la section « Auto Power Link » à la page 17.</td>
</tr>
</table>

Réglage du volume du Soundbar à l'aide d'une télécommande de téléviseur

Si vous avez un téléviseur Samsung, vous pouvez régler son volume à l'aide de la télécommande infrarouge fournie avec ce même téléviseur.

Premièrement, utilisez le menu du téléviseur Samsung pour configurer la sortie du son vers des haut-parleurs externes, puis utilisez votre télécommande Samsung pour contrôler le volume du Soundbar. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.

Le mode par défaut pour cette fonction est contrôlé par un téléviseur Samsung.

1. Si votre téléviseur n'est pas de marque Samsung et que vous souhaitez que la télécommande de votre téléviseur contrôle le volume du Soundbar, vous pouvez changer les paramètres de cette fonction en appuyant sur le bouton **BASS** ⌃ de façon répétée. Pour que la télécommande de votre téléviseur règle le volume du Soundbar, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessous.
2. Si vous souhaitez désactiver complètement cette fonction, suivez les étapes 1 et 2.

	Mode	Bouton de la télécommande	Voyant DEL
1.	**Arrêt**		
2.	**Mode «Désactivé»**		
3.	**Mode «Tous les téléviseurs»**		
4.	**Mode «Téléviseur Samsung»** (mode par défaut)		

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **BASS** ⌃ et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes, le mode change, dans l'ordre suivant : «**Téléviseur Samsung**» (mode par défaut) → «**Désactivé**» → «**Tous les téléviseurs**».
- La DEL clignote pendant 3~4 secondes puis revient en mode arrêt veille.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible, selon la télécommande de votre téléviseur.
- Fabricants qui utilisent cette fonction:
  VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

04 BRANCHEMENT DU SOUNDBAR

Branchement de l’alimentation

- Pour obtenir de l’information sur la source d’alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l’étiquette apposée sur le produit. (Étiquette : Partie inférieure de l’unité principale du Soundbar)

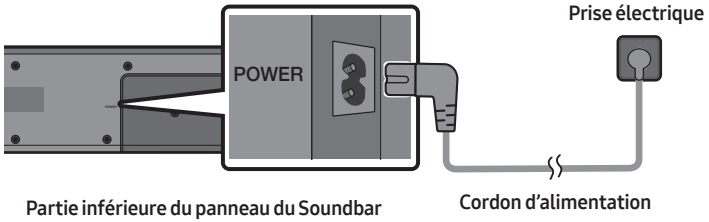

05 BRANCHEMENT À UN TÉLÉVISEUR

Diffusez le son de votre téléviseur par le Soundbar à l'aide de connexion filaires ou sans fil.

- Lorsque le Soundbar est connecté à un téléviseur Samsung sélectionné, il peut être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur.
  - Cette fonction est prise en charge par les téléviseurs Samsung Smart sortis en 2017 ou après et qui prennent en charge le Bluetooth lors de la connexion du Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique.
  - Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour régler le son et d'autres paramètres, ainsi que le volume et la mise en sourdine.

Connexion à l'aide d'un câble optique

Étape 1. Connectez un câble optique

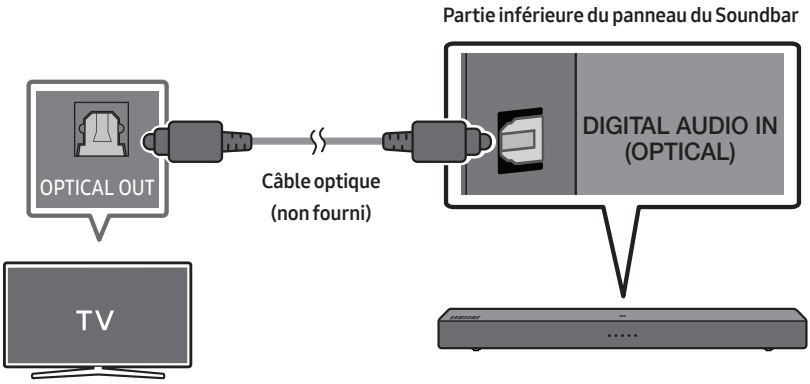

REMARQUE

- Lorsque le son d'une diffusion est encodé en Dolby Digital et que le paramètre «Format audio de sortie numérique» est défini sur PCM sur votre téléviseur, nous recommandons de changer ce paramètre en le définissant sur Dolby Digital. Une fois que vous avez modifié le paramètre sur le téléviseur, vous pouvez profiter d'une meilleure qualité sonore. (Le menu du téléviseur peut utiliser différents termes pour Dolby Digital et PCM, selon le fabricant du téléviseur.)

Étape 2. Définissez le mode du Soundbar sur D.IN

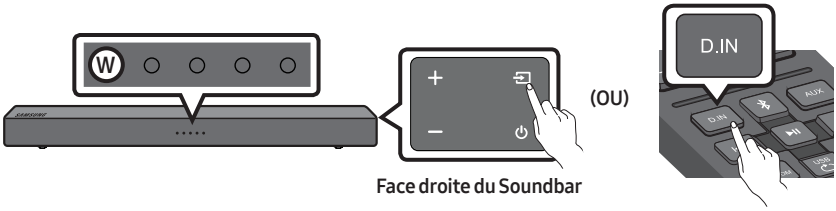

Auto Power Link

Cette fonction active automatiquement le Soundbar si le téléviseur est sous tension et que le Soundbar est connecté au téléviseur à l'aide d'un câble optique (non fourni).

Appuyez sur le bouton STANDARD de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes pour activer ou désactiver cette fonction.

- La fonction Auto Power Link est réglée sur ACTIVÉ par défaut.
- Selon le périphérique connecté, il se peut qu'Auto Power Link ne fonctionne pas.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode «**D.IN**».

Mode	Bouton de la télécommande	Voyant DEL
DÉSACTIVÉ		
ACTIVÉ		

Connexion d'un téléviseur ou d'un périphérique Bluetooth via Bluetooth

Étape 1. Définissez le mode du Soundbar sur «Couplage Bluetooth»

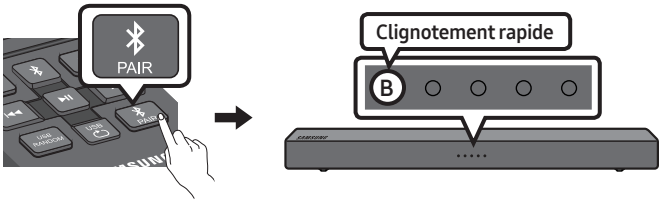

Étape 2. Sélectionnez le Soundbar dans le menu de votre téléviseur ou de votre périphérique Bluetooth

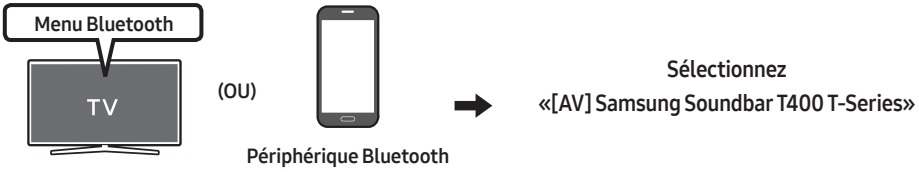

REMARQUE

– Vous ne pouvez pas connecter plusieurs téléviseurs ou périphériques Bluetooth simultanément.

Étape 3. Vérifiez le statut du Soundbar

La DEL bleue ne doit pas clignoter lorsque la connexion Bluetooth est effectuée.

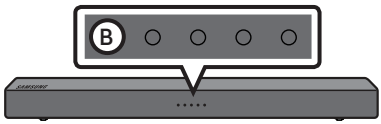

En cas d'échec de la connexion du téléviseur ou du périphérique

- Si un Soundbar connecté précédemment apparaît dans la liste des périphériques de votre téléviseur ou de votre périphérique Bluetooth, supprimez-le. (par exemple, «**[AV] Samsung Soundbar T400 T-Series**»)
- Répétez ensuite les étapes 1 à 3.

Déconnexion du Soundbar du téléviseur

Appuyez sur le bouton du panneau droit ou de la télécommande, puis sélectionnez n'importe quel mode sauf «**Bluetooth**».

- La déconnexion prend du temps car le téléviseur doit recevoir une réponse du Soundbar. (La durée peut varier selon le modèle du téléviseur.)
- Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre le Soundbar et le téléviseur, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes en mode «**Compatible Bluetooth**». TV Connect est DÉSACTIVÉ.
- Pour activer de nouveau TV Connect, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes en mode «**Compatible Bluetooth**».
- TV Connect est réglé sur ACTIVÉ par défaut.

Mode	Bouton de la télécommande	Voyant DEL
Connexion au téléviseur-DÉSACTIVÉ		
Connexion au téléviseur-ACTIVÉ		

Connexion d'un Soundbar à un appareil mobile via la fonction NFC

Étape 1. Placez votre appareil mobile dans la zone de détection NFC au-dessus du Soundbar

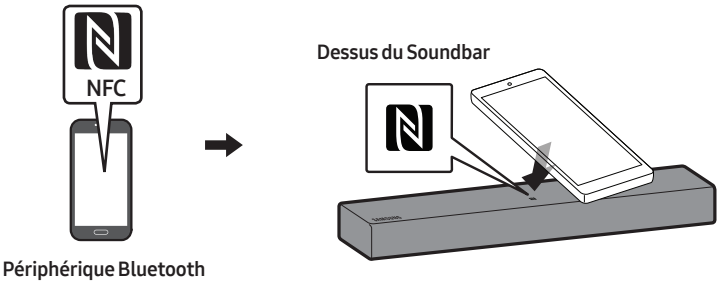

REMARQUES

- Assurez-vous que la fonction NFC de votre appareil mobile est activée et que l'écran est actif.
- La connexion Bluetooth n'est pas disponible lorsque la technologie NFC de l'appareil mobile est en mode d'émulation de carte.

Étape 2. Vérifiez le statut du Soundbar

La DEL bleue ne doit pas clignoter lorsque la connexion Bluetooth est effectuée.

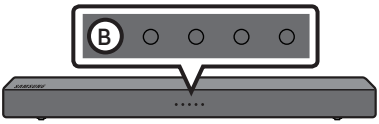

REMARQUES

- Si vous êtes invité à saisir un code PIN lors de la connexion à un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- Le Soundbar se désactive automatiquement après avoir passé 18 minutes à l'état Prêt.
- Il se peut que le Soundbar n'effectue pas correctement la recherche ou la connexion Bluetooth dans les cas suivants :
  - En présence d'un champ électrique puissant dans l'environnement du Soundbar.
  - En cas d'appariement simultané de plusieurs périphériques Bluetooth avec le Soundbar.
  - En cas de désactivation, de mauvais positionnement ou de dysfonctionnement du périphérique Bluetooth.
- Les appareils électroniques peuvent créer des interférences radio. Les appareils produisant des ondes électromagnétiques doivent être gardés à distance de l'unité principale du Soundbar, par exemple les micro-ondes, les appareils de réseau sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1kHz, 48kHz).
- La connexion est possible uniquement sur un périphérique Bluetooth compatible avec la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas brancher le Soundbar à un dispositif Bluetooth qui prend seulement en charge la fonction HF (Hands Free).
- Une fois l'appariement du Soundbar avec un périphérique Bluetooth réalisé, la sélection de «**[AV] Samsung Soundbar T400 T-Series**» dans la liste des périphériques numérisés de l'appareil fera automatiquement passer le Soundbar en mode «**BT**».
  - Accessible seulement si le Soundbar est énuméré dans la liste des dispositifs Bluetooth appariés. (Le dispositif Bluetooth et le Soundbar doivent avoir été appariés précédemment au moins une fois.)
- Le Soundbar ne peut pas être associé à un autre appareil Bluetooth s'il est déjà en mode Bluetooth et qu'il est déjà associé à un appareil Bluetooth.

Activation/Désactivation de Bluetooth Power

Si un périphérique Bluetooth précédemment apparié tente de s'apparier avec le Soundbar lorsque la fonction Bluetooth Power est activée et que le Soundbar est éteint, celui-ci se met automatiquement en marche.

Appuyez sur le bouton SURROUND et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes alors que l'appareil est sous tension pour activer/désactiver la fonction Bluetooth Power. Pour plus d'informations sur l'activation/la désactivation de Bluetooth Power, consultez la page 13.

- La fonction Bluetooth Power est activée par défaut.

Davantage d'information sur la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie facilitant l'interconnexion d'appareils compatibles Bluetooth via une connexion sans fil à faible distance.

- Un appareil Bluetooth peut engendrer des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation:
  - Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Variations électriques dues à un brouillage du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
  - Interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux locaux sans fil.
- Maintenez la distance la plus courte possible lorsque vous jumelez le système Soundbar avec le périphérique Bluetooth.
- La qualité diminue parallèlement à la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth. Si la distance excède la portée opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- La connexion Bluetooth peut s'avérer déficiente dans les zones à faible réception.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque l'appareil concerné est à proximité de l'unité. La connexion sera automatiquement interrompue si la distance excède la portée. Même dans les limites de cette portée, des obstacles tels que des murs ou des portes peuvent dégrader la qualité sonore.
- Le fonctionnement de ce périphérique sans fil peut engendrer un brouillage électrique.

06 BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE

Établissez une connexion à un périphérique externe à l'aide d'un réseau filaire ou sans fil afin de diffuser le son de celui-ci sur le Soundbar.

Connexion à l'aide d'un câble optique

Étape 1. Effectuez la connexion à l'aide d'un câble optique

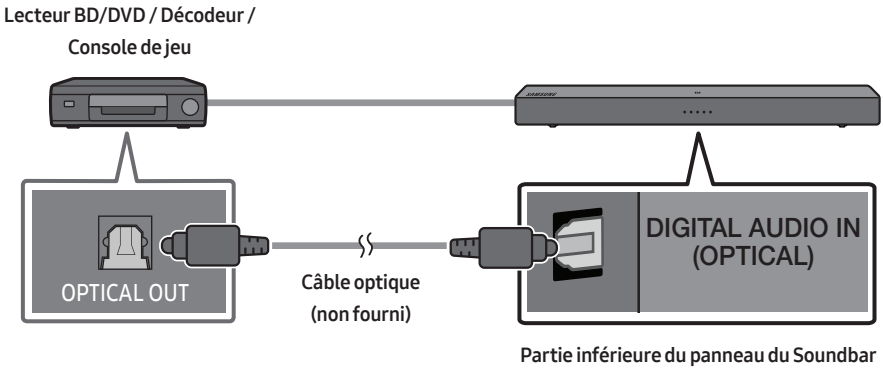

Étape 2. Définissez le mode du Soundbar sur D.IN

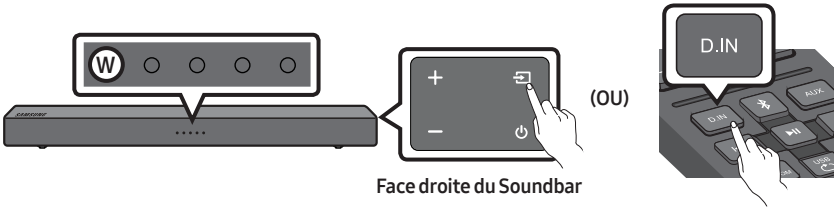

Connexion à l'aide d'un câble audio analogique (AUX)

Étape 1. Effectuez la connexion à l'aide d'un câble audio analogique (AUX)

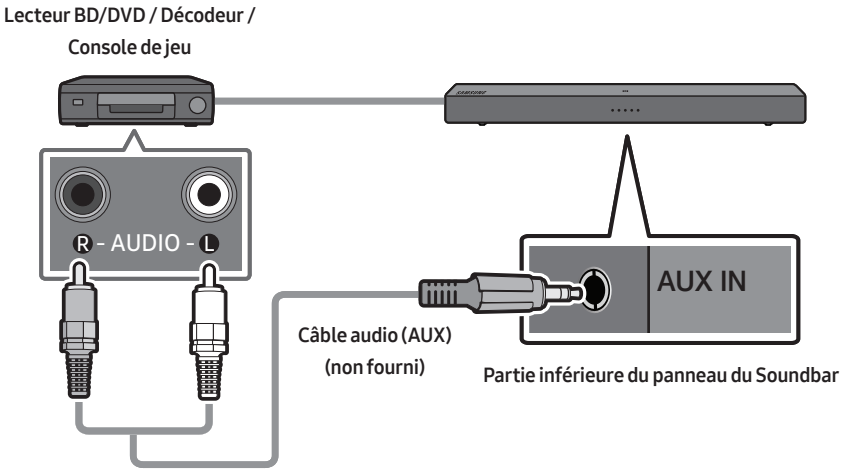

Étape 2. Définissez le mode du Soundbar sur AUX

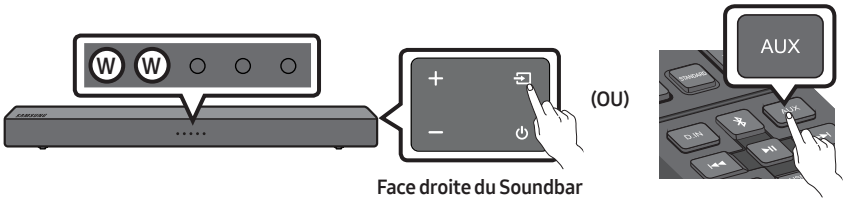

07 CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE USB

Étape 1. Connectez un dispositif USB

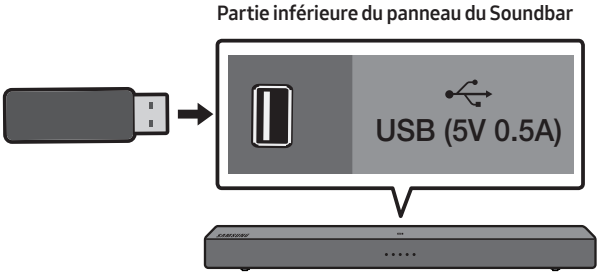

REMARQUE

– Le Soundbar est désactivé automatiquement (Mise hors tension automatique) si vous ne connectez pas de dispositif USB au Soundbar dans un délai de 18 minutes.

Étape 2. Définissez le mode du Soundbar sur USB

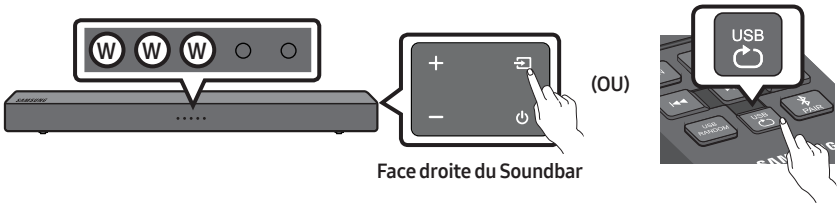

Réglage des options de lecture répétée

Lecture répétée

Lorsque le Soundbar est en mode «**USB**», chaque fois que vous appuyez sur le bouton USB, le mode «**USB**» change la façon dont il lit les pistes dans l'ordre suivant : «**Répéter - Désactivé**» › «**Répéter - 1 morceau**» › «**Répéter - Tous les morceaux**».

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails.

Mode	Bouton de la télécommande	Voyant DEL
Répéter - Désactivé		
Répéter - 1 morceau		
Répéter - Tous les morceaux		

Lecture répétée aléatoire

Lorsque le Soundbar est en mode «**USB**», chaque fois que vous appuyez sur le bouton USB RANDOM, le mode «**USB**» définit le mode de lecture des pistes sur «**Répéter - De manière aléatoire**».

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails.

Mode	Bouton de la télécommande	Voyant DEL
Répéter - De manière aléatoire		

Liste de compatibilité

Rallonge	Codec	Taux d'échantillonnage	Débit binaire
***.mp3**	MPEG 1 Layer2	16 kHz à 48 kHz	80 à 320 kbps
	MPEG 1 Layer3	16 kHz à 48 kHz	80 à 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 kHz à 48 kHz	80 à 320 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16 kHz à 48 kHz	80 à 320 kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	16 kHz à 48 kHz	56 à 128 kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16 kHz à 48 kHz	56 à 128 kbps
***.aac**	AAC	16 kHz à 96 kHz	48 à 320 kbps
	AAC-LC	16 kHz à 96 kHz	128 à 192 kbps 5,1 canaux 320 kbps
	HE-AAC	24 kHz à 96 kHz	48 à 64 kbps 5,1 canaux 160 kbps
***.wav**	-	16 kHz à 48 kHz	jusqu'à 3000 kbps
***.flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16 kHz à 96 kHz	jusqu'à 3000 kbps

- Si un trop grand nombre de dossiers et de fichiers sont stockés sur le périphérique USB, le Soundbar peut mettre un certain temps pour accéder aux fichiers et les lire.

08 INITIALISATION DU SYSTÈME

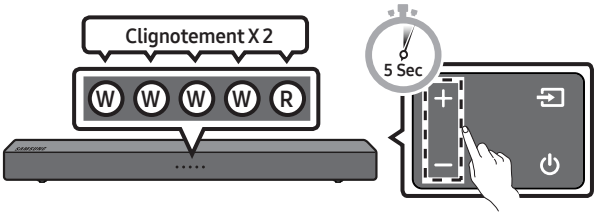

Face droite du Soundbar

Alors que le Soundbar est activé, appuyez sur les boutons **+ − (Volume)** de l'unité pendant au moins 5 secondes.

⚠ MISE EN GARDE

– Tous les paramètres du Soundbar sont initialisés. Veillez à effectuer cette opération uniquement lorsque l'initialisation est requise.

09 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL (EN OPTION)

Précautions d'installation

- Effectuez l'installation sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas le produit dans un endroit où la température ou l'humidité sont élevées.
- Vérifiez si le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre endroit pour l'installation.
- Achetez et utilisez les chevilles ou les vis de fixation adaptées au type de mur (plâtre, métal, bois, etc.). Si possible, fixez les vis de support sur les montants des murs.
- Achetez des vis de montage mural en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer le Soundbar.
  - Diamètre: M4
  - Longueur: 1,6 pouces (40 mm) ou plus long.
- Raccordez les câbles de l'unité à des périphériques externes avant de fixer le Soundbar au mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de procéder à l'installation.
  Dans le cas contraire, des chocs électriques pourraient survenir.

Composantes murales

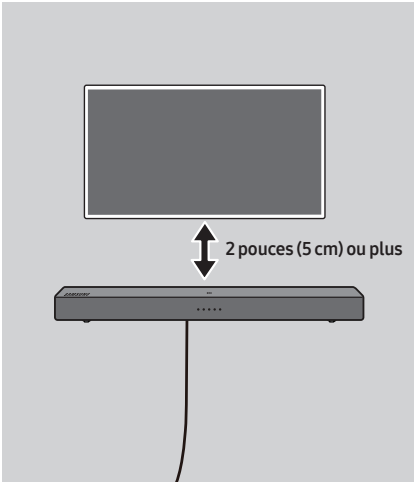

Pour l'installation sur des murs en béton (non fourni)

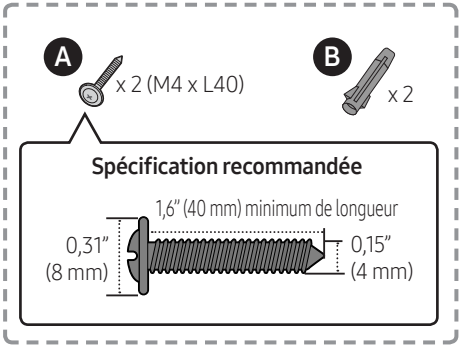

REMARQUE

- Les installations sur d'autres types de murs requièrent des types de vis différents.

1.

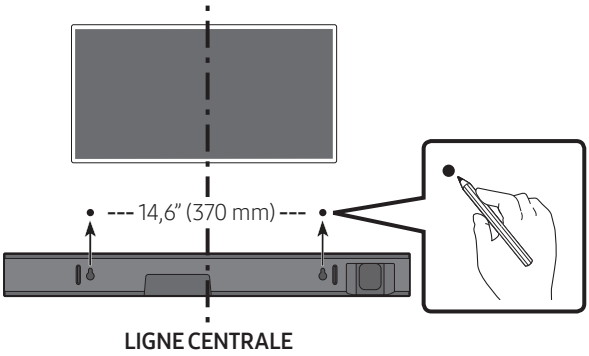

REMARQUES

- Si votre téléviseur est installé au mur, installez le Soundbar 2 pouces (5 cm) au minimum sous votre téléviseur.
- Utilisez un crayon pour marquer les positions des trous.

2.

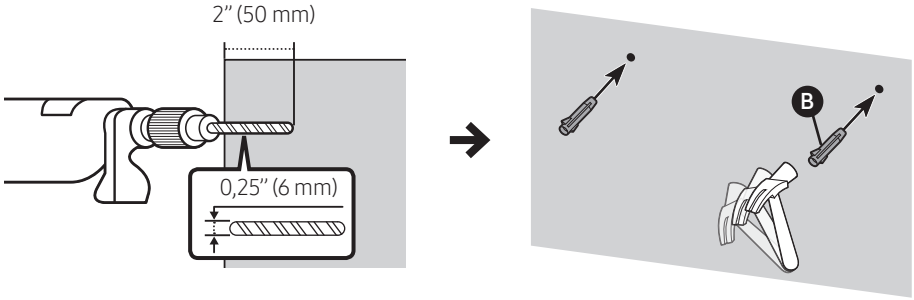

REMARQUE IMPORTANTE

- La méthode d'installation indiquée correspond aux murs en BÉTON. Les méthodes d'installation dépendent de la matière du mur. Pour l'installation sur une cloison sèche, nous recommandons vivement de percer des trous de support de vis dans le bois boulonné sous-jacent.

3.

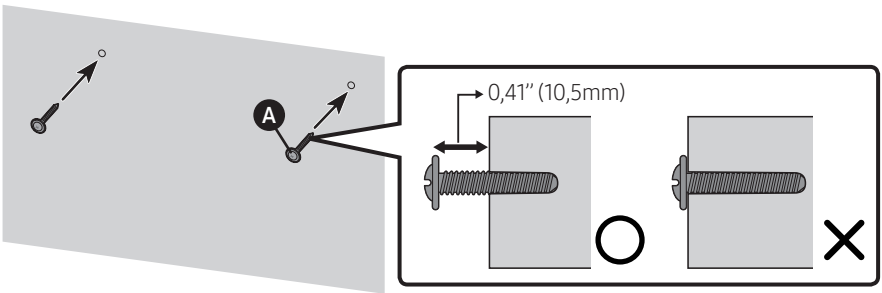

4.

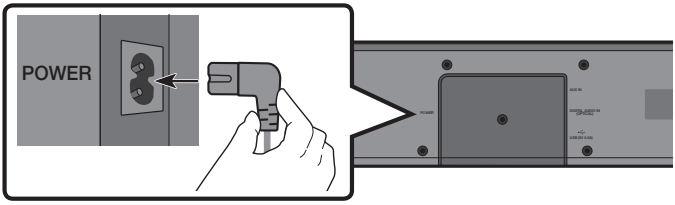

5.

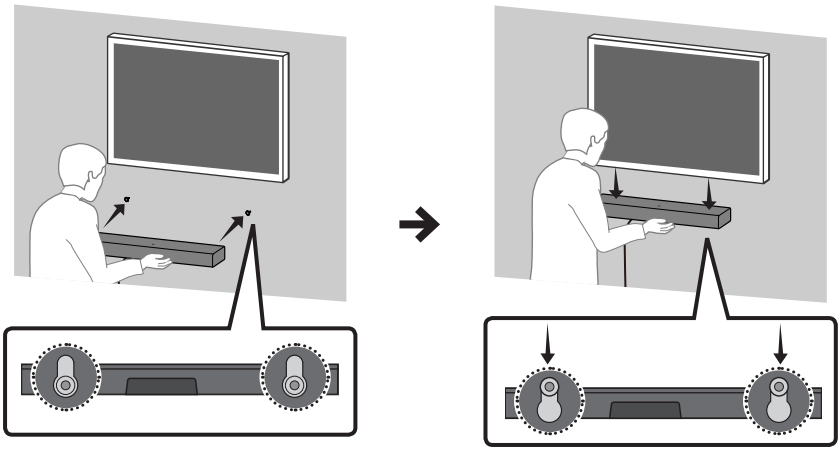

REMARQUE

– Des supports pour l'installation murale sont prévus à l'arrière du Soundbar.

⚠ MISE EN GARDE

– Appuyez sur le Soundbar avec suffisamment de force pour le fixer au mur. Si le Soundbar n'est pas bien fixé, il peut se détacher et provoquer des blessures.
– Ne soumettez pas le Soundbar à des chocs (notamment en dessous).
Les chocs peuvent détacher le Soundbar et provoquer des blessures.

10 MISE À JOUR LOGICIELLE

Il se peut que Samsung propose ultérieurement des mises à jour pour le micrologiciel du système du Soundbar.

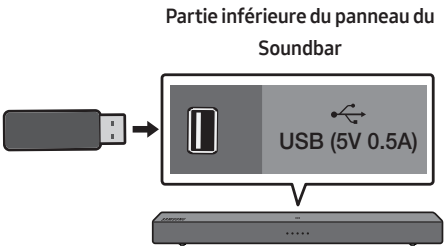

Lorsqu'une mise à jour vous est proposée, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel en branchant un périphérique USB contenant la mise à jour sur le port USB de votre Soundbar.
Pour plus d'informations sur le téléchargement de fichiers de mise à jour, consultez le site Web de Samsung Electronics à l'adresse (www.samsung.com → Support).
Ensuite, entrez ou sélectionnez le modèle de votre Soundbar, sélectionnez Logiciel & Applications, puis choisissez Téléchargements.
Les noms d'option peuvent varier.

Procédure de mise à jour

Important : la fonction de mise à jour efface tous les paramètres utilisateur. Nous vous recommandons de noter vos paramètres afin de pouvoir les redéfinir facilement après la mise à jour.

1. Connectez une clé USB au port USB de votre ordinateur.
   Important: Assurez-vous que la clé USB ne contient aucun fichier de musique. Dans le cas contraire, la mise à jour du micrologiciel est susceptible d'échouer.
2. Accédez au site Web de Samsung sur (samsung.com) → Sélectionnez Saisir le numéro de modèle et saisissez le modèle de votre Soundbar. Sélectionnez Manuels et téléchargements et téléchargez le dernier fichier logiciel.
3. Enregistrez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez «Extraire ici» pour décompresser le dossier.
4. Éteignez le Soundbar et connectez la clé USB contenant la mise à jour logicielle au port USB.
5. Débranchez le cordon d'alimentation, rebranchez-le, puis mettez le Soundbar sous tension.
6. Allumez le Soundbar et sélectionnez le mode USB. Dans les 3 minutes qui suivent, 4 voyants DEL blancs s'allument et la mise à jour commence.
7. Lorsque la mise à jour est terminée, le Soundbar s'éteint. Appuyez sur le bouton ⏯ de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Tous les voyants DEL clignotent deux fois, puis le Soundbar s'éteint. La mise à jour est terminée.
   - Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez de nouveau le mettre à jour.
8. Restaurez vos paramètres sur le Soundbar.

En cas d'échec de la mise à jour

1. Éteignez le Soundbar, débranchez le périphérique de stockage qui contient les fichiers de mise à jour du port USB du Soundbar, puis rebranchez-le.
2. Débranchez le cordon d'alimentation du Soundbar, rebranchez-le, puis allumez le Soundbar.

REMARQUES

- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge par le Soundbar sont stockés dans le périphérique de stockage.
- Ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas le périphérique USB pendant que les mises à jour sont en train d'être appliquées. L'unité principale s'éteindra automatiquement après avoir terminé la mise à jour du micrologiciel.
- Une fois la mise à jour terminée, la configuration de l'utilisateur dans le Soundbar est initialisée. Nous vous conseillons de noter vos paramètres par écrit pour pouvoir facilement les redéfinir après la mise à jour. Si la mise à jour du logiciel échoue, la clé USB est peut-être défectueuse.
- Les utilisateurs de Mac OS doivent utiliser MS-DOS (FAT) comme format USB.
- La mise à jour par USB peut ne pas être disponible. Cela dépend du fabricant du périphérique de stockage.

11 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, effectuez les vérifications suivantes.

L'unité ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il correctement branché sur la prise murale?

→ Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le à la prise murale pour vous assurer que la connexion est sécurisée.

Lorsque j'appuie sur un bouton, la fonction ne s'active pas.

Y'a-t-il de l'électricité statique dans l'air?

→ Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le.

Le son est interrompu en mode BT.

→ Reportez-vous aux sections relatives à la connexion Bluetooth aux pages 18 et 20.

→ En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth est perdue si la distance entre le Soundbar et le périphérique Bluetooth est supérieure à 32,8 pi (10m).

Il n'y a pas de son.

La fonction Mise en sourdine est-elle activée?

→ Appuyez sur le bouton **VOL** pour désactiver la fonction.

Le volume est-il réglé au minimum?

→ Réglez le volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

La pile est-elle déchargée ?

→ Remplacez-les par de nouvelles piles.

La distance entre la télécommande et l'unité principale du Soundbar est-elle trop grande?

→ Approchez la télécommande de l'unité principale du Soundbar.

12 LICENCE

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

13 AVIS DE LICENCES LIBRES

Pour transmettre des demandes et des questions portant sur les sources ouvertes, communiquez avec Samsung par courriel (oss.request@samsung.com).

14 REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE SERVICE

Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

15 CARACTÉRISTIQUES ET GUIDE

Spécifications

Nom de modèle	HW-T400
USB	5V/0,5A
Poids	4,4 lbs (2,0 kg)
Dimensions (L x H x P)	25,2 x 2,6 x 4,2 po (641,0 x 65,0 x 107,0 mm)
Plage de températures en fonctionnement	+41°F à +95°F (+5°C à +35°C)
Plage d'humidité en fonctionnement	10 % à 75 %
Formats de lecture pris en charge (Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.)	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA. Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1- 800- SAMSUNG ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

MAIN-D'OEUVRE	PIÈCES
UN (1) AN (AU COMPTOIR)	UN (1) AN

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client. Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte.

La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax: (905) 542- 1199
Website: http://www.samsung.com/ca_fr

SAMSUNG

© 2020 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

SIÈGE SOCIAL
Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
TEL: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
www.samsung.com/ca_fr/support

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support