


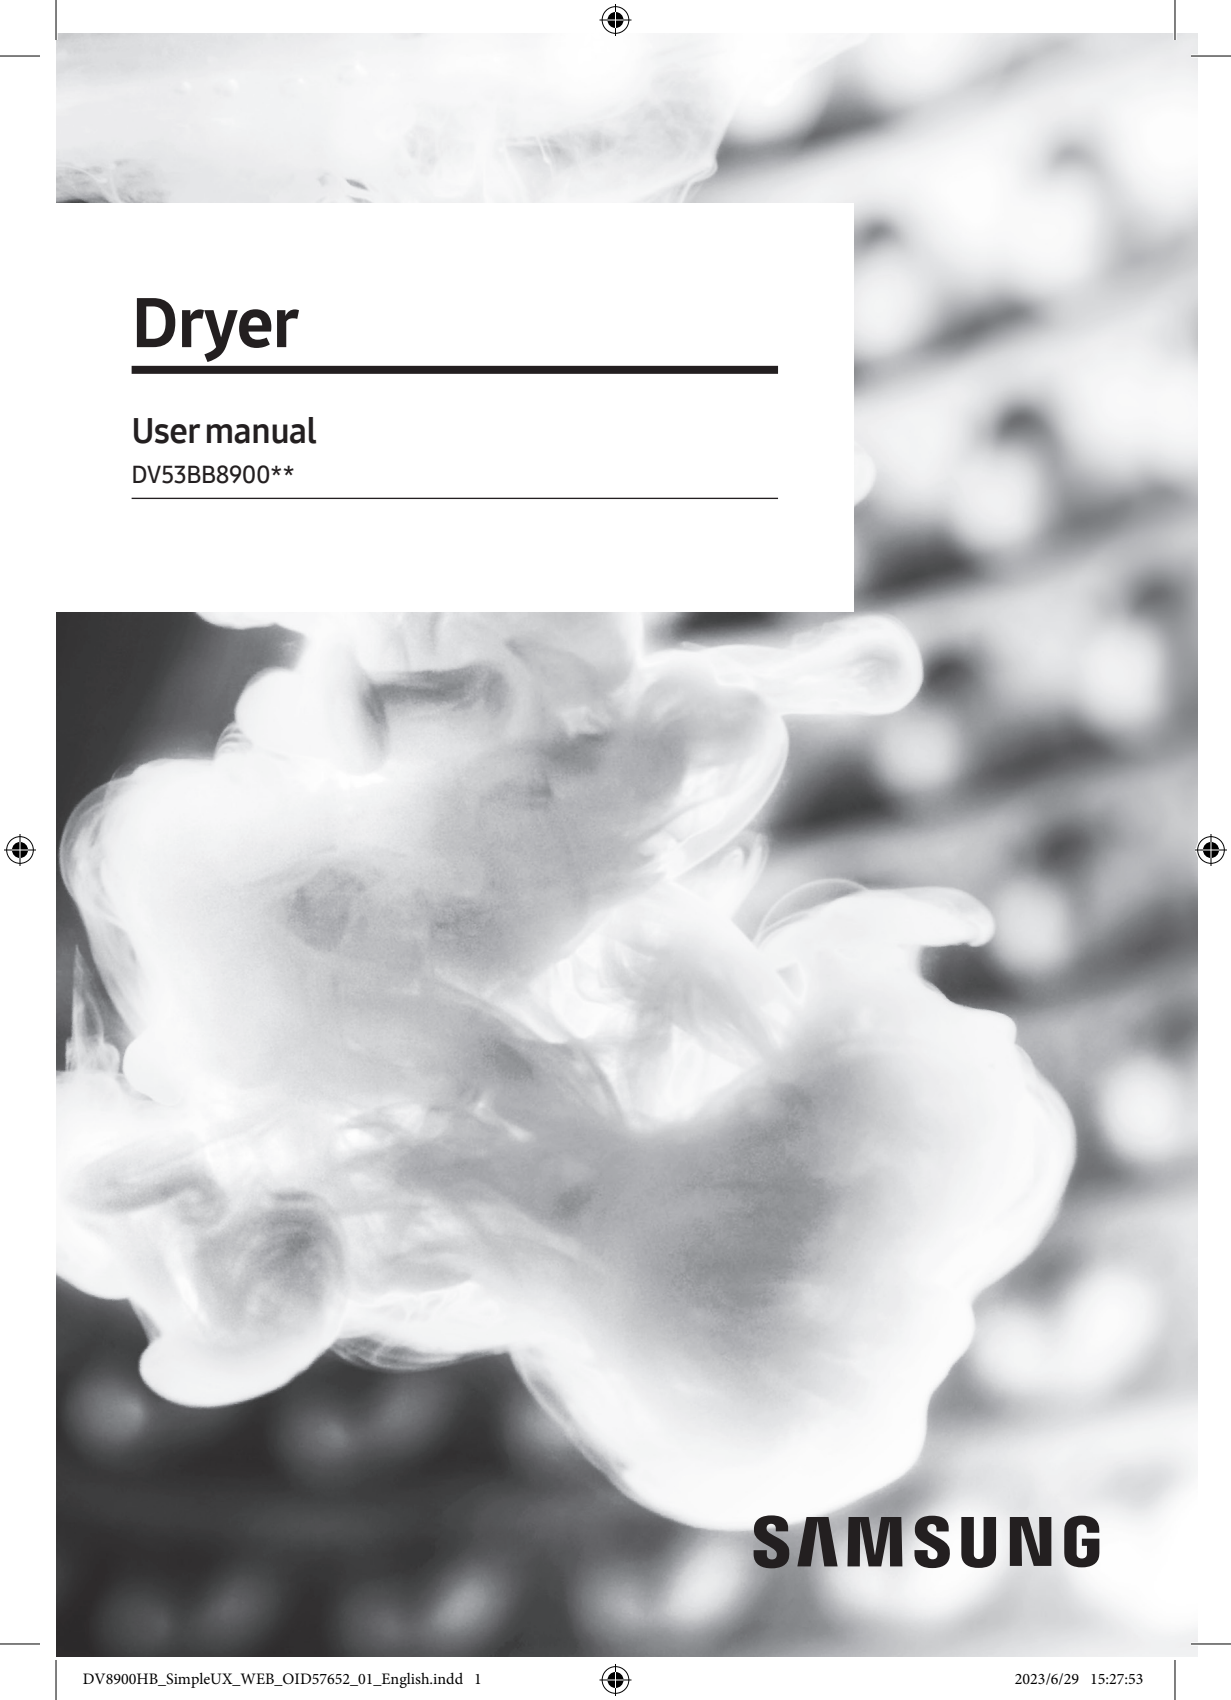

Dryer

User manual

DV53BB8900**

SAMSUNG



Contents

Safety information	4
What you need to know about the safety instructions	4
Important safety symbols	4
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING	7
Important safety precautions	8
Warnings	9
Cautions	9
 Regulatory notice	 11
FCC Notice	11
IC Notice	12
Open Source Announcement	13
 Installation requirements	 14
Key installation requirements	14
Location considerations	14
Ducting requirements (Not applicable to ventless (heat pump) models)	19
Exhausting requirements (Not applicable to ventless (heat pump) models)	20
Gas requirements (Not applicable to ventless (heat pump) models)	21
Electrical requirements	22
 Installation	 24
What's included	24
Step-by-step installation	26
Connect the drain hose	30
Installation checklist	35
Before using the dryer	35
Exhaust ducting guide (Not applicable to ventless (heat pump) models)	36
Door reversal	36
 Before you start	 41
Initial setup	41
Sort and load	42
Functional prerequisite	42



Operations	43
Control panel	43
Operating a cycle	45
Cycle overview	46
Options	48
Settings	51
Special features	53
Cycle chart	55
Drying guide	57
Maintenance	58
Emptying the water tank	58
Installing the micro soft filter (Optional Filter)	59
Cleaning	60
Troubleshooting	66
Checkpoints	66
Information codes	68
Specifications	70
Fabric care chart	70
Protecting the environment	71
Specification sheet	71



Safety information

Congratulations on your new Samsung dryer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your dryer's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your dryer.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your dryer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



 WARNING - Risk of Fire

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.
- Do not install a booster fan in the exhaust duct.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.
- Save these instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

WARNING - To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They emit vapors that could ignite or explode. Any material that has been in contact with a cleaning solvent or flammable liquids or solids should not be placed in the dryer until all traces of these flammable liquids or solids and their fumes have been removed. There are many highly flammable items used in homes, such as acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Items containing foam rubber (which may be labeled latex foam) or similarly textured rubberlike materials must not be dried on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, ignite spontaneously.

WARNING - Fire or explosion hazard

- Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.
- Do not install a booster fan in the exhaust duct.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

 WARNING - What to do if you smell gas:

- Do not try to light any appliance.
- Do not turn on the appliance.
- Do not touch any electrical switch.
- Do not use any phone in your building.
- Clear the room, building or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING **WARNING**

Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

Important safety precautions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
3. Do not use the dryer to dry clothes which have traces of any flammable substance, such as vegetable oil, cooking oil, machine oil, flammable chemicals, paint thinner, etc., or anything containing wax or chemicals, such as mops and cleaning cloths. Flammable substances may cause the fabric to catch fire by itself.
4. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
5. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
6. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
7. Do not reach into the appliance if the drum is moving.
8. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
9. Do not tamper with internal controls.
10. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any service unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
11. Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
12. Clean the lint screen before or after each load.
13. Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
14. Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
15. The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
16. Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
17. This appliance must be grounded. See **"Electrical requirements"** and **"Grounding"** in **"Installation"** section.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

18. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
19. Do not insert your hand under the dryer.
 - This may result in injury.
20. Take care that children's fingers are not caught in the door when closing it.
 - This may result in injury.
21. The control board and inlet valve are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.
 - Do not contact these parts while the appliance is energized.

Warnings

WARNING

- Ensure pockets are free of small, irregularly shaped hard objects and foreign material, i.e. coins, knives, pins, etc. These objects could damage your dryer.
- Gas leaks may occur in your system, resulting in a dangerous situation.

Cautions

CAUTION

- Do not allow children or pets to play on, in, or in front of the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is used near children and pets.
- Before discarding or removing your dryer from service, remove the door to the drying compartment to prevent children or animals from becoming trapped inside.
- Do not reach into the appliance when the drum is moving.
- Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with the controls.
- Do not repair, replace, or attempt to service any part of the appliance unless specifically instructed to in the user-repair instructions and you have the understanding and skills to carry out the procedure.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless the softener or product is recommended for dryer use by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Clean the lint screen before or after each load.
- Keep the area around the exhaust opening and surrounding areas free from lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- This appliance must be properly grounded. Never plug the power cord into a receptacle that is not grounded adequately or not in accordance with local and national codes. See the installation instructions for information about grounding this appliance.
- Do not sit on top of the dryer.
- Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal or solid objects.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety information

- Gas suppliers recommend you purchase and install a UL-approved gas detector.
- Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not place items in your dryer that have been spotted or soaked with vegetable oil or cooking oil. Even after being washed, these items may contain significant amounts of these oils.
- Residual oil on clothing can ignite spontaneously. The potential for spontaneous combustion increases when items containing vegetable oil or cooking oil are exposed to heat. Heat sources such as your dryer can warm these items, allowing an oxidation reaction in the oil to occur. Oxidation creates heat. If this heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking, or storing these kinds of items may prevent heat from escaping and can create a fire hazard.
- All washed and unwashed fabrics that contain vegetable oil or cooking oil can be dangerous. Washing these items in hot water with extra detergent will reduce, but not eliminate, the hazard. Always use the Cool Down cycle for these items to reduce their temperature. Never remove these items from the dryer hot or interrupt the drying cycle until the items have run through the Cool Down cycle. Never pile or stack these items when they are hot.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Regulatory notice

FCC Notice

CAUTION

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is Subject to following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1–11 are available. You cannot select any other channels.

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorienting or relocating the receiving antenna
- Increasing the separation between the equipment and receiver
- Connecting the equipment to an outlet that is on a different circuit than the radio or TV.
- Consulting the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Regulatory notice

Unintentional emitter per FCC Part 15

Product type : Clothes Dryers

Model : DV53BB8900**

Responsible Party – U.S. Contact Information

Samsung Electronics America, Inc.

QA Lab America

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Tel: 1-973-808-6375 Fax: 1-973-808-63

IC Notice

The term “IC” before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1–11 are available. You cannot select any other channels.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



NOTE

Hereby, Samsung Electronics, declares that the radio equipment type appliance is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

Wi-Fi max transmitter power : 20 dBm at 2.412 GHz – 2.472 GHz

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installation requirements

Read through the following instructions before installing the dryer and keep this manual for future reference.

WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.

Service Personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board and inlet valve.

Key installation requirements

- A grounded electrical outlet.
- A power cord for electric dryers (except in Canada).
- Gas lines (for gas models) that meet national and local regulations.
- An exhaust system made of rigid metal or flexible stiff-walled metal exhaust duct. (Not applicable to ventless (heat pump) models)

WARNING


Remove the door from all discarded appliances to prevent a child from suffocating.

Location considerations

The dryer should be located where there is enough space at the front for loading the dryer and behind space behind for the exhaust system. This dryer is factory-ready for the rear exhaust option. To exhaust out the bottom, right or the left, use the accessory exhaust kit. Instructions are included with the kit. Make sure the room in which the dryer is located has enough fresh air. The dryer must be located where there are no air-flow obstructions. For gas dryers, adequate clearance must be maintained as noted on the data plate to ensure adequate air for combustion and the proper dryer operation.

The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. The dryer area must be kept clear of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. A dryer produces combustible lint. The area around the dryer should be kept lint-free.

Dimensions

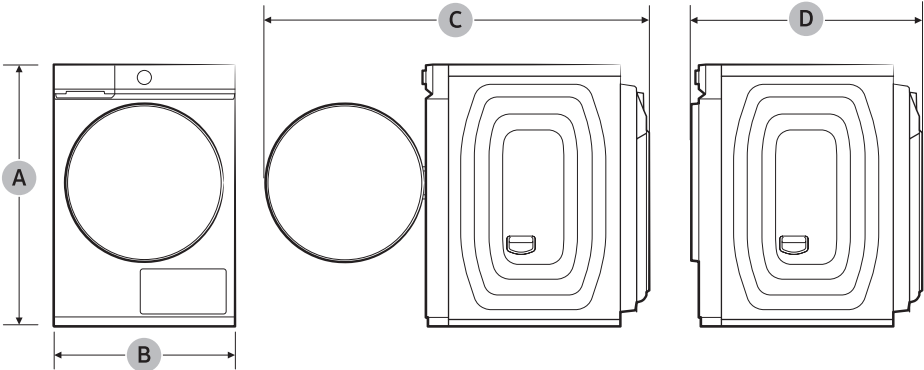

Type		Front loading dryer
Models		DV53BB8900**
Dimensions (in. (mm))	A. Overall height	38.7 (984)
	B. Width	27 (686)
	C. Depth with the door open	56.1 (1425)
	D. Depth	34.3 (872)

Installation requirements

Clearance requirement

This clearance requirement is applicable for dryers only.

NOTE

- For the washer's clearance requirement, see the washer's user manual.
- If the washer and dryer have different clearance requirements, use the one with the larger value.

Alcove or closet installations

WARNING


- The dryer must be exhausted to the outside to reduce the risk of fire when installed in an alcove or closet.
- No other fuel-burning appliance should be installed in the same closet as the dryer.
- Place the dryer at least 18 in. (460 mm) above the floor for a garage installation.

Minimum clearance for stable operation:

Sides	Top	Rear	Front
1 in. (25 mm)	1 in. (25 mm)	2 in. (50 mm)	1 in. (25 mm)


If both the washer and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove or closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 72 in.² (465 cm²).

Undercounter installation

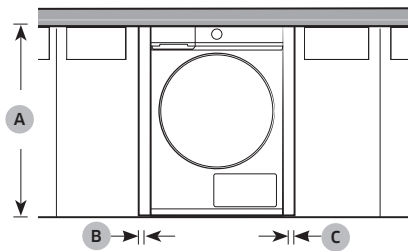

A	39.7 in. (1009 mm)
B	1 in. (25 mm)
C	1 in. (25 mm)

Pedestal installation

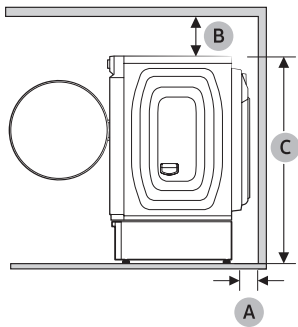


A	2 in. (50 mm)
B	6 in. (152 mm)
C	52.8 in. (1341 mm)


Installation requirements

This clearance requirement is applicable for washer and dryer pair installation.

Side-by-side installation

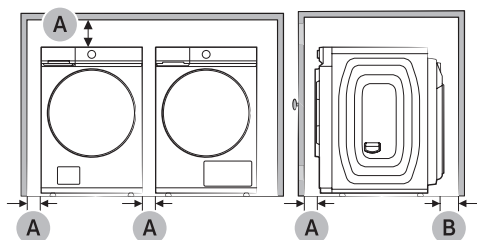

Stacked installation

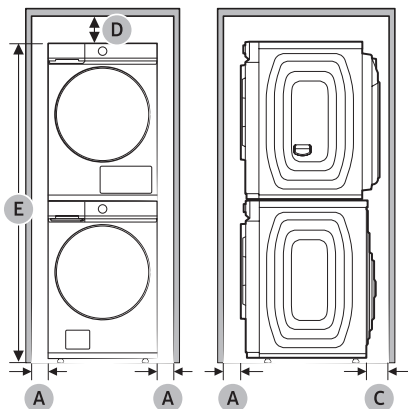

A	1 in. (25 mm)
B*	2 in. (50 mm)
C	2 in. (50 mm)
D	6 in. (152 mm)
E	77.5 in. (1968 mm)



(B*): This clearance requirement only applies to the dryer. For the washer's clearance requirement, see the washer's user manual.

NOTE

Stacking (SKK-9AL*)

Many of Samsung's washers and dryers can be stacked to maximize usable space. You can purchase an optional stacking kit from your Samsung retailer. For details about stacking and compatible models, refer to the user manual included in the stacking kit you purchase.

Ducting requirements (Not applicable to ventless (heat pump) models)

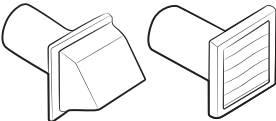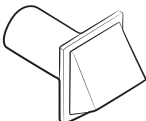Weather hood type	Recommended	Use only for short-run installation
	 4" (10.2 cm)	 2.5" (6.4 cm)
No. of 90° elbows	Rigid	Rigid
0	80 ft. (24.4 m)	74 ft. (22.6 m)
1	68 ft. (20.7 m)	62 ft. (18.9 m)
2	57 ft. (17.4 m)	51 ft. (15.5 m)
3	47 ft. (14.3 m)	41 ft. (12.5 m)

NOTE

* Use a 4-inch (10.2 cm) diameter rigid aluminum or galvanized steel duct.

If you integrate the dryer's vent system with an existing exhaust system:

- Make sure the exhaust system meets all applicable local, state, and national regulations.
- Verify you are not using a flexible plastic duct.
- Make sure to check for and remove all lint buildup from inside the existing ducts.
- Confirm the duct is not kinked or crushed.
- Make sure the exhaust hood damper opens and closes freely.

Manometer measurements

The static pressure in any exhaust system must not exceed 0.83 inches of water column or be less than 0. Note that these values are measured with the dryer running with a manometer presented to the exhaust duct that connects to the dryer. The dryer's drum must be empty and the lint filter must be clean.

Installation requirements

Exhausting requirements (Not applicable to ventless (heat pump) models)

The dryer must not be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, an attic, a crawl space, or a concealed space of a building. Exhausting the dryer to the outside will prevent large amounts of lint and moisture from being blown into the room.

In the United States and Canada

- All dryers must be exhausted to the outside.
- The required exhaust duct is 4 inches (10.2 cm) in diameter.
- See the “**Ducting requirements (Not applicable to ventless (heat pump) models)**” section for the maximum duct length and number of elbows that can be used.
- The total length of the flexible metal duct must not exceed 7'10½" (2.4 m).
- Do not assemble the duct with screws or other fasteners that extend into the duct and catch lint.
- **For the United States only:** Use only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer and that comply with the Outline for Clothes Dryer Transition Duct. Use Subject 2158A.

Outside the United States and Canada

- Refer to the local codes.

WARNING

- You must exhaust the dryer to the outside to reduce the risk of fire when you install the dryer in an alcove or closet.
- Do not use a plastic or non-metal flexible duct.
- If your existing ductwork is plastic, non-metal, or combustible, replace it with metal.
- Use only a metal exhaust duct that is non-flammable to ensure containment of exhaust air, heat, and lint.

Gas requirements (Not applicable to ventless (heat pump) models)

WARNING

- Use only natural or LP (liquid propane) gases.
- The installation must be conformed with local codes, or in the absence of local codes, with the national fuel gas code, ANSI Z223.1/NFPA 54, latest revision (for the UNITED STATES), or with the natural gas and propane installation code, CSA B149.1 (for Canada).
- Gas dryers are equipped with a burner vent for use with natural gas. If you plan to use your dryer with LP (liquid propane) gas, it must be converted for safe and proper performance by a qualified service technician. **(LNG models only)**

You must check the burner of your model and use the proper LP Kit accordingly. To check the detail information of the burner, open the door and check the rating label location on the door frame.

- 20,000 BTU: LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
- 22,000 BTU: LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- A 1/2" (1.27 cm) gas supply line is recommended and must be reduced to connect to the 3/8" (1 cm) gas line on your dryer. The National Fuel Gas Code requires that an accessible, approved manual gas shut-off valve be installed within 6" of your dryer.
- Gas dryers installed in residential garages must be raised 18 inches (46 cm) above the floor.
- Additionally, a 1/8" (0.3 cm) N.P.T. (National Pipe Thread) plugged tapping, accessible for test gauge connection, must be installed immediately upstream of your dryer's gas supply connection.
- Your dryer must be disconnected from the gas supply pipe system during any pressure testing of the system.
- Do not reuse old flexible metal gas lines. Flexible gas lines must be designed and certified by the standard for connectors for Gas Appliances, ANSI Z21.24 • CSA 6.10.

NOTE

- Your dryer uses an automatic ignition system to ignite the burner. There is no constant burning pilot.
- Any pipe joint compound used must be resistant to the action of any liquefied petroleum gas.
- As a courtesy, most local gas utilities will inspect a gas appliance installation.

Commonwealth of Massachusetts installation instructions

Your dryer must be installed by a licensed plumber or gas fitter. A "T" handle manual gas valve must be installed in the gas supply line to your dryer. If a flexible gas connector is used to install your dryer, the connector can be no longer than 3' (36").

WARNING

- Gas leaks may occur in your system, creating a dangerous situation.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend you purchase and install a UL-approved gas detector.
- Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.

Installation requirements

Electrical requirements

The wiring diagram is located on the plate under the control panel or rear frame.

WARNING

When local codes allow, you can connect the dryer's electrical supply with a new power supply cord kit, marked for use with a dryer, that is U.L. listed and rated at a minimum of 120 / 240 volts, 30-amperes with three No. 10 copper wire conductors terminated with closed loop terminals, open-end spade lugs with turned up ends, or with tinned leads.

- Improperly connecting the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 – Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical service for your dryer.
- All gas installations must be done in accordance with the National Fuel Code ANSI/Z2231 – Latest Revision (for the U.S.) or CAN/CGA – B149 Installation Codes – Latest Revision (for Canada) and local codes and ordinances.

Grounding

This dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, the ground will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for the electrical current.

Gas models

WARNING

- Your dryer has a cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Electric models

WARNING

- Your dryer has an optional cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. This cord is sold separately.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

- If a power cord is not used and the electric dryer is to be permanently wired, the dryer must be connected to a permanently grounded metal wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the dryer.

Electrical connections

Before operating or testing, follow all grounding instructions in the “**Grounding**” section. An individual branch (or separate) circuit serving only your dryer is recommended.

Do not use an extension cord.

Gas models – U.S. and Canada

A 120 volt, 60 Hz AC approved electrical service with a 15-ampere fuse or circuit breaker is required.

Electric models – U.S. only

Most U.S. dryers require a 120 / 240 volt, 60 Hz AC approved electrical service. Some require 120 / 208 volt, 60 Hz approved electrical service. The electric service requirements can be found on the data label located behind the door. A 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.

- If a power cord is used, the cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.
- The power cord is not provided with U.S. electric model dryers. This cord is sold separately.

Risk of Electric Shock

WARNING

When local codes allow, you can connect the dryer’s electrical supply with a new power supply cord kit, marked for use with a dryer, that is U.L. listed and rated at a minimum of 120 / 240 volts, 30-amperes with three No. 10 copper wire conductors terminated with closed loop terminals, open-end spade lugs with turned up ends, or with tinned leads.

- Do not reuse a power supply cord from an old dryer. The power cord electric supply wiring must be supported at the dryer cabinet by a suitable UL-listed strain relief.
- Grounding through the neutral conductor is prohibited for (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor. (Use a 4-prong plug for a 4-wire receptacle, NEMA type 14-30R.)

Electric models – Canada Only

A 120 / 240 volt, 60 Hz AC approved electrical service fused through a 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.

NOTE


All Canadian models are shipped with the power cord attached. The power cord should be plugged into a 30-ampere receptacle. In Canada, you may convert a dryer to 120 / 208 volts.

Installation

This dryer must be installed by a qualified technician. The installer is responsible for connecting the dryer to the main power while observing the relevant safety regulations of your area.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the dryer or the parts, contact a local Samsung customer center or the retailer.

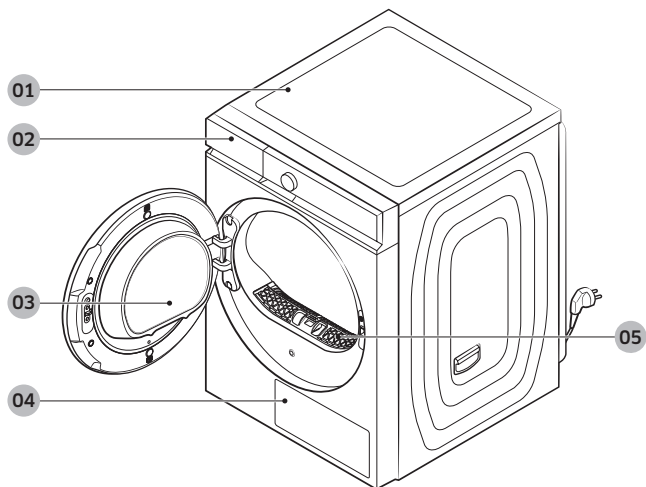


01 Worktop

02 Control panel


03 Lint filter

04 Door


Accessories (supplied)

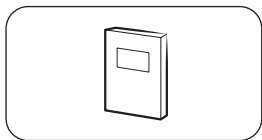


User manual

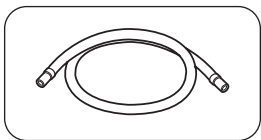


Long drain hose (2 m)

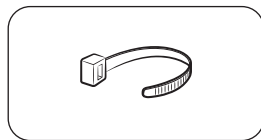


Cable tie

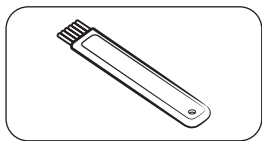


Cleaning brush

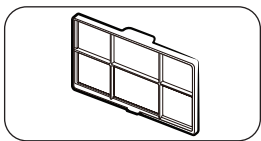

Micro soft filter (Optional Filter)

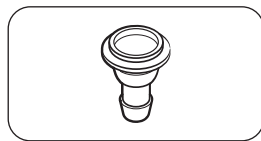

Hose connector

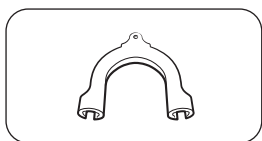

Hose guide

NOTE

- The stacking kit allows the dryer to be stacked on top of a washer. Please note that the stacking kit can only be used with Samsung washers and dryers. To purchase a stacking kit above, contact a Samsung service center or local appliance retailer. The stacking kit differs with the washer model.
- For stacking instructions with the dryer, see the installation manual included in the stacking kit.
- For information on which stacking kit model you can use to stack your dryer on the washer, see the user manual included in your Samsung washer.

WARNING

Packing materials can be dangerous to children. Keep all packing materials (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

Installation

Step-by-step installation

Make sure you have a qualified technician install the dryer. Step-by-step installation instructions start below.

- Do not remove the protective film on the door before completing the product installation. If you remove the protective film before the installation is complete, the door may get scratched or damaged during installation.
- Make sure the installation location allows enough space for the dryer door to be fully open.

STEP 1 Install the exhaust system

1. Select a location and move the dryer to the site. For easy access, we recommend you install the dryer in the same location as your washer.
2. To change the door direction, see “**Door reversal**” on page 36.
3. Install the exhaust system as instructed in the “**Exhaust ducting guide (Not applicable to ventless (heat pump) models)**” section. (Not applicable to ventless (heat pump) models)

CAUTION

Before installing your dryer, remove the packing in the duct.

NOTE

- To move the dryer easily, lay two of the carton cushions from the packaging on the floor. Tip the dryer on its side so it lies across both cushion-tops. Push the dryer so that it is near its final location, and then set the dryer upright.
- Secure room around the dryer to facilitate ducting and wiring.

STEP 2 Connect the gas line (for gas models)


Before connecting the gas line, make sure you have read the “**Gas requirements (Not applicable to ventless (heat pump) models)**” section on page 21.

1. Remove the protective cap from the gas pipe.
2. Apply an LPG (Liquefied Petroleum Gas)-safe compound or 1.5 wraps of Teflon tape to all threaded connections.
3. Connect the gas supply to the dryer. An additional fitting is required to connect the $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) female thread end of a flexible connector to the $\frac{3}{8}$ " (1 cm) male threaded end on the dryer. Tighten up the fitting over all threads.
4. Turn on the gas supply, and check for any leaks using a soap solution. If a leak is found, tighten the connections and try again. Do not use an open flame to check for gas leaks.

STEP 3 Connect the electrical wiring (for electric models)

Before connecting the electrical wiring, make sure you have read the “**Electrical requirements**” section on page 22.

3-wire system

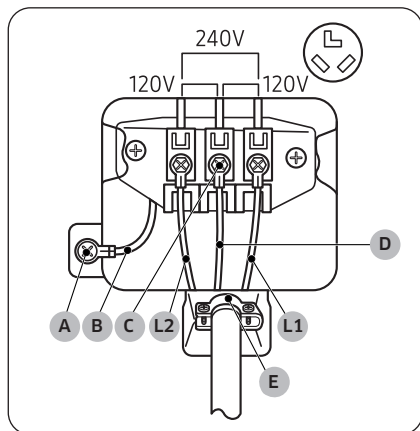


- A. External ground connector
- B. Neutral grounding wire (white)
- C. Center silver-colored terminal block screw
- D. Neutral wire (white or center wire)
- E. $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) UL-listed strain relief

1. Loosen or remove the screws from the center terminal block.
2. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cable to the center, silver-colored terminal screw of the terminal block. Tighten the screws.
3. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Tighten the screws.
4. Tighten the strain relief screws.
5. Insert the terminal block cover into the rear panel of the dryer. Then, secure the cover with a hold-down screw.

⚠ CAUTION

- To convert from the 4-wire system to a 3-wire system, connect the ground strap to the terminal block support to ground the dryer frame to the neutral conductor.
- Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.
- Connect the power cord and check the L1/L2/D (N) voltage. If the voltage is low, it may not heat properly. Review the “**Electrical requirements**” section on page 22 if needed.

4-wire system

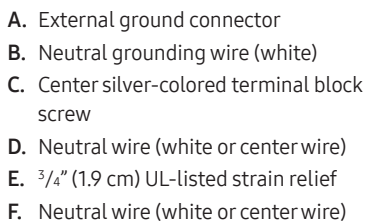


2. Loosen or remove the screws from the center terminal block.
3. Connect the neutral wire (white or center wire) and ground wire (white) to the center screw of the terminal block. Tighten the screw.
4. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Tighten the screws.
5. Tighten the strain relief screws.
6. Insert the tab of the terminal block cover into the rear slot of the dryer. Secure the cover with a hold-down screw.


- All U.S. models are designed for a 3-wire system connection. The dryer frame is grounded to the neutral conductor at the terminal block. A 4-wire system connection is required for new or remodeled construction, mobile homes, or if local codes do not permit grounding through neutral. If you use the 4-wire system, you cannot ground the dryer frame to the neutral conductor at the terminal block.
- Remove the terminal block cover plate. Insert the power cord with a UL-listed strain relief through the hole provided in the cabinet near the terminal block.
- A strain relief must be used. Do not loosen the nuts already installed on the terminal block. Be sure they are tight. Use a $\frac{3}{8}$ " (1 cm) deep well socket.
- Since January 1, 1996, the National Electric Code requires that new wiring (not existing) utilize a 4-wire connection to this dryer.

STEP 4 Level the dryer

To ensure optimal performance, the dryer must be level.

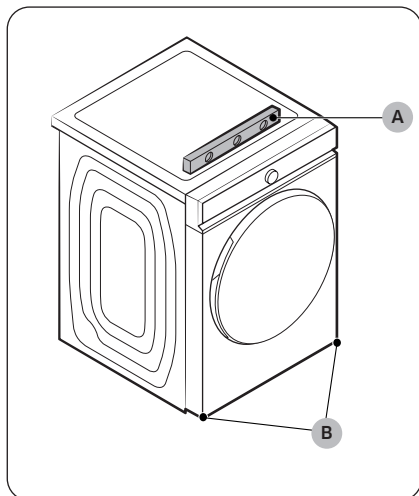

Using a **level (A)**, check if the dryer is level side to side and then front to back. If the dryer is not level, turn the **leveling feet (B)** clockwise to lower the dryer or counterclockwise to raise the dryer.

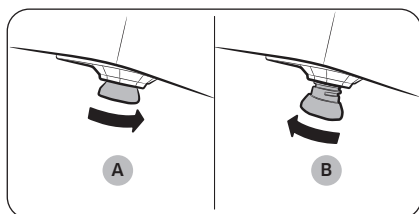

NOTE

- To set the dryer to the same height as your washer, fully **retract (A)** the leveling feet by turning them counterclockwise, then **loosen (B)** the feet by turning them clockwise. Once the dryer is the same height as the washer, follow the directions above to level the dryer.
- Adjust the leveling feet only as much as necessary to level the dryer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.

Installation

STEP 5 Power on (for gas models)

Make sure all gas connections, the exhaust line, and all wiring are connected correctly. Then, plug the power cord into a power source and check the dryer's installation and operation using the final checklist in Step 6 below.

STEP 6 Final Check

When the installation is complete, confirm that:


- The dryer is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The exhaust ductwork is connected, and the joints are taped.
- You have used rigid or stiff-walled flexible metal duct material, not plastic flexible duct.
- The dryer is level and is sitting firmly on the floor.
- The dryer starts, runs, heats, and shuts off properly.
- The gas is supplied properly with no leaks (For gas models only).

⚠ CAUTION

The burner may not ignite initially due to air in the gas line. Allowing your dryer to operate on a heat setting will purge the line. If the gas does not ignite within 5 minutes, turn your dryer off and wait 5 minutes. Be sure the gas supply to your dryer has been turned on. To confirm gas ignition, check the exhaust for heat.

Connect the drain hose


Draining directly into a drainage system

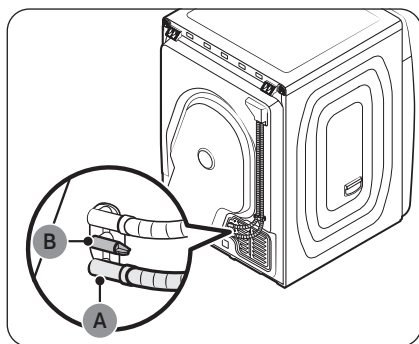


- We strongly recommend draining condensed water directly into your drainage system instead of draining to the built-in water tank.
- Use the provided accessory hose (long drain hose) to drain condensed water directly to your drain system instead of draining to the built-in water tank (which is a default method).
- Use the built-in water tank only if you cannot drain the condensed water directly to a drainage system.

📖 NOTE

As a factory default, this dryer is set to use the built-in water tank to drain condensed water.

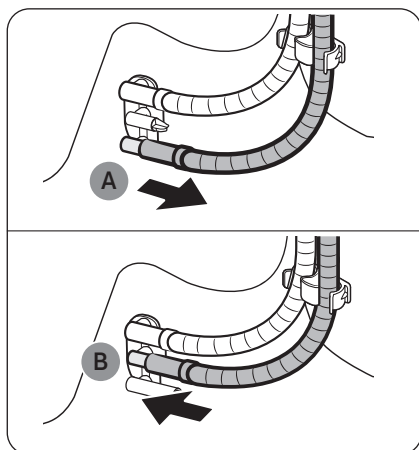

1. Remove the water tank drain hose from the **drain water outlet (A)**, and then insert it to the **holder (B)**.

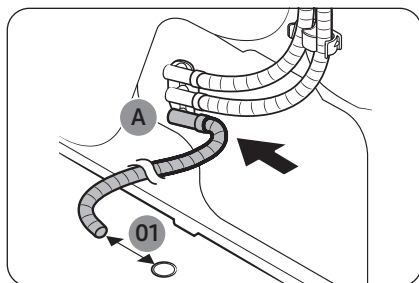


2. Insert one end of the accessory hose (long drain hose) into the **drain water outlet (A)**.
3. Place the other end (outlet) of the accessory hose at least 70 mm away from a drain hole.

01 70 mm

Installation


Over a laundry sink:

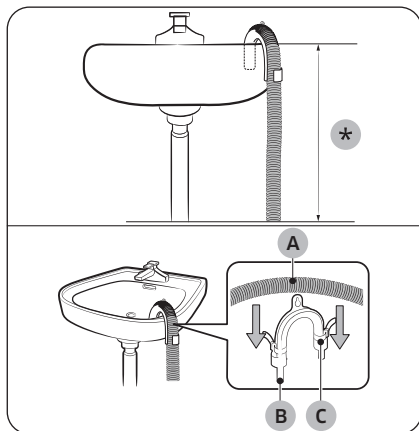

1. Make sure to place the end of the accessory hose no more than **3 ft. (90 cm)** above the bottom of the dryer.
2. To bend the accessory hose so that it hooks over the edge of the sink, use the supplied plastic **hose guide (B)** and secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string. Assemble the **drain hose (A)** and the **hose guide (B)** and fix them with the **cable tie (C)**.

⚠ CAUTION

Do not extend the drain hose by connecting another hose to it. Water can leak from the connected area. If you need more length, use a longer drain hose.

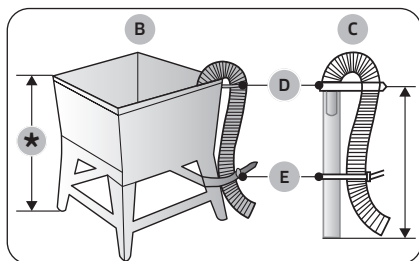


In a standpipe or laundry tub

The **laundry tub (B)** or **standpipe (C)** must be no higher than **35.4 in. (90 cm)**. Make sure the drain hose and the standpipe are not airtight.


📖 NOTE

D: Hose retainer / E: Tie straps

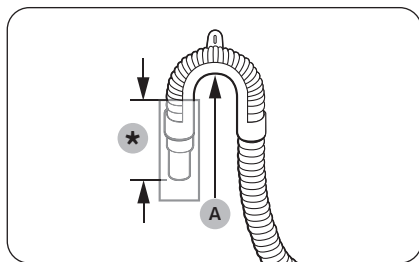

⚠ CAUTION


- Connect the **hose guide (A)** within **6 in. (15 cm)*** of the end of the drain hose. If the drain hose is extended beyond the end of the hose guide, mold or microorganisms could spread inside the dryer.
- The drain hose can be installed up to **35.4 in. (90 cm)** high, but the draining capability can be reduced at the maximum height. Too much water remaining in the dryer may cause malfunction.

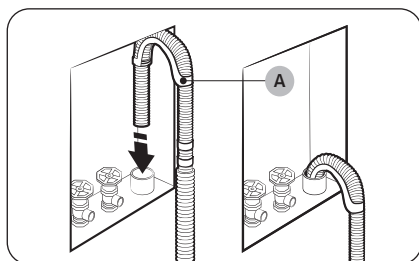

Wall standpipe drain system

The drain hose can be placed into a wall standpipe drain system. To keep the end of the drain hose bent, use the supplied **hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.


By using the drain pipe of the laundry sink:

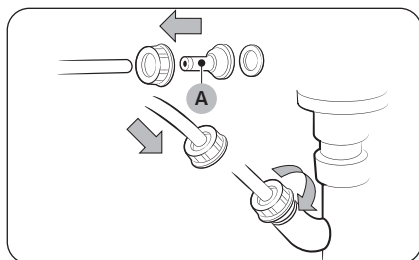

1. Assemble the **hose connector (A)**, and attach it to the end of the accessory hose as shown.

⚠ CAUTION

To prevent water leaks, make sure to connect the hose and the connector firmly.

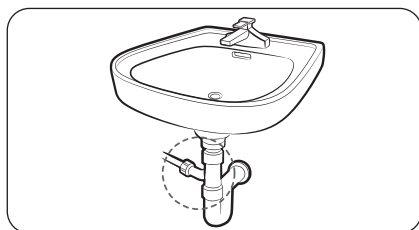


2. Connect the hose adaptor directly to the drain pipe of the laundry sink.

⚠ CAUTION

- Place the other end (outlet) of the accessory hose about 70 mm away from a drain hole. Do not insert the end (outlet) of the accessory hose into a sewer.
 - A sewer smell may flow into the dryer.
- Wring out excess water from items before putting them in the dryer.
 - Wet items may cause an unpleasant smell inside the dryer.
- Open the dryer door and the heat exchanger cover after completing a drying cycle to maintain the dryer interior more hygienically.
- Run the Self Dry cycle if there is an unpleasant smell inside the dryer.

Installation


Draining to the water tank

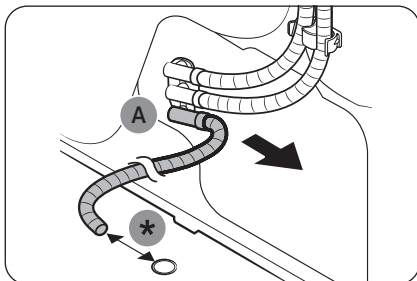


1. Remove the long drain hose from the **drain water outlet (A)**.
* 70 mm

NOTE

Completely dry the removed long drain hose and keep it in a safe place for later use.

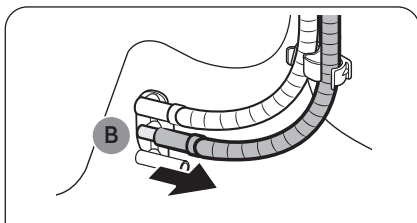

2. Remove the water tank drain hose from the **holder (B)**, and then connect it to the **drain water outlet (A)**.
 - Firmly connect the water tank drain hose so that it does not move around.

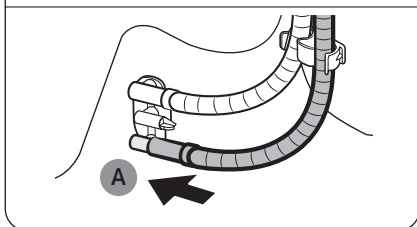

Installation checklist

- The dryer is plugged into a properly grounded outlet.
- All packaging material is completely removed and properly disposed.
- The dryer is level and standing firmly on the floor.
- The long drain hose is installed if you want water captured by the drying process drained automatically.
- Start the dryer to make sure that it runs, heats, and shuts off.
- Run a **TIME DRY** cycle for 20 minutes to see if the **HC** information code is displayed. If this is the case, contact a local service center.
- After installation, we recommend that you wait at least 1 hour before using the dryer.

Before using the dryer

- Make sure no accessory remains inside the drum.
- Plug in the power cord just before operating the dryer.
- Do not block the air inlet hole of the cooling grill at the front of the dryer.
- Do not place flammable objects near the dryer and keep the surrounding area clean.
- Keep the dryer level with the ground.
- Do not remove the adjustable leveling feet of the dryer. They are necessary to keep the dryer level.

Installation

Exhaust ducting guide (Not applicable to ventless (heat pump) models)

Ducting

1. Make sure the dryer is installed properly so the air exhausts freely.
2. Use 4-inch rigid metal ducts. Tape all joints including the dryer connection. Never use lint-trapping screws.
3. To facilitate the exhaust, keep the ducts as straight as possible.

Cleaning

Clean all old ducts before installing the dryer, and make sure the vent flap opens and closes freely. We recommend that you clean the exhaust system annually or on a regular basis.


WARNING

- To prevent fire, do not use plastic, thin-foil, or non-metal flexible ducts of any kind.
- Do not use a poor exhaust system because it slows down the dryer's performance.
- Do not use excessively long ducts that have multiple elbows.
- Do not use crushed or clogged venting or ducts.


Door reversal

CAUTION

- Unplug the power cord before you reverse the door.
- Put a soft rug on the floor to place the door when you remove it. This will prevent the door from being scratched.

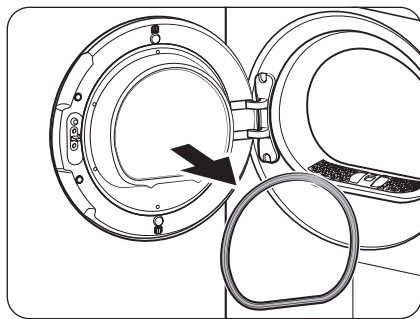


1. Remove the door glass gasket.

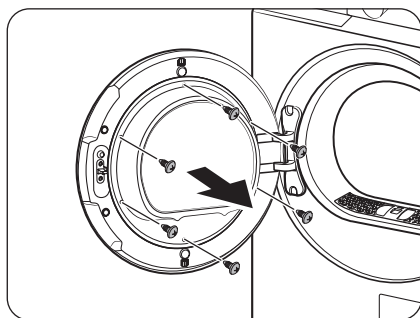

2. Remove the six screws fastening the door glass at the inner side of the door.

- Remove the bottom three screws first.

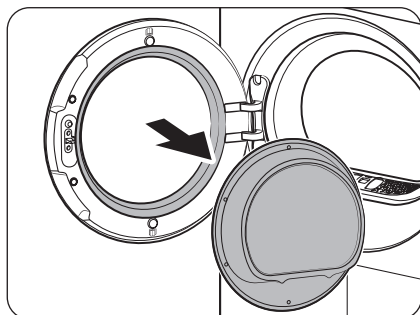


3. Disassemble the door glass.

⚠ CAUTION

Be careful not to drop it during disassembling.

- You may damage the parts, and broken glass parts may lead to injury.

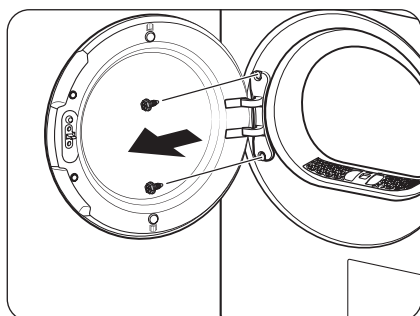


4. Remove the two screws fastening the door to disassemble the door.

- Use an Allen Wrench to prevent the screws from wearing out.


📖 NOTE

There is a screw on the back side of the hinge that will support the door as you unscrew the hinge screws.


Installation

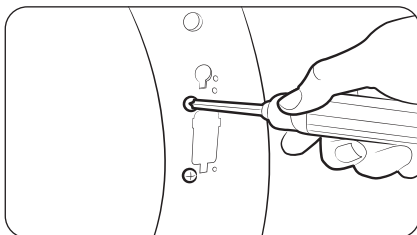


5. Remove the two screws that are above and below the cut-out in the front frame.

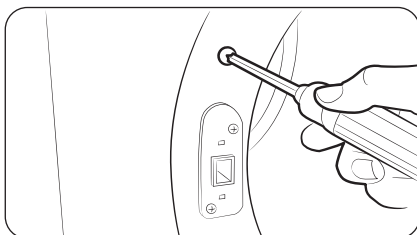


6. Remove the two screws above and below the lever holder on the opposite side of the door opening.

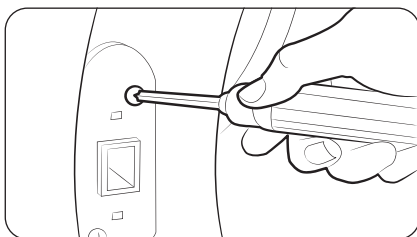

7. Remove the two screws that hold the lever holder in place, and then remove the lever holder.

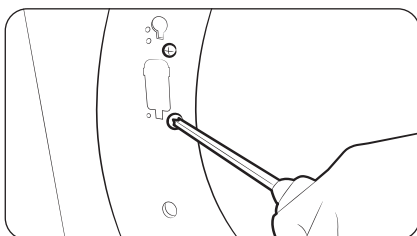


8. Re-insert the two screws that held the lever holder into the same screw holes, and then tighten.

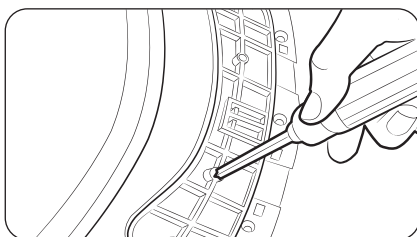


9. Remove the single screw from the back of the door hinge.

NOTE

This is the screw that supports the door against the frame so you can unscrew or screw in the hinge without needing to support the door yourself.

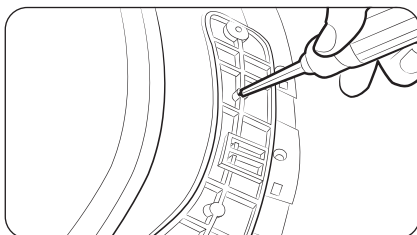


10. Insert the screw you just removed into the other screw hole on the back of the door hinge, and then tighten.

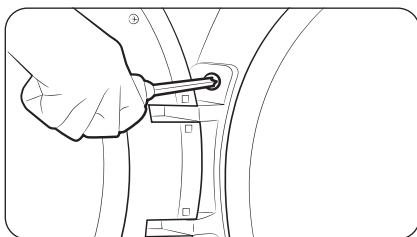

11. Place the door on the other side, and then reattach it to the dryer.


NOTE

Insert the head of the screw on the back of the hinge into the hole above the cut-out in the frame, and then slide the door hinge down until it stops. Make sure the protrusion on the back of the hinge is pressed into the cut-out before you tighten the hinge screws.

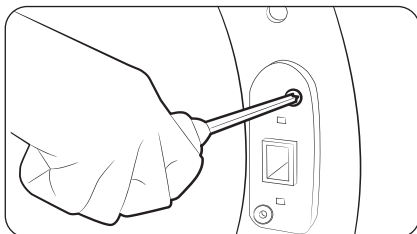


12. Push the lever holder into the cut-out on the other side of the door opening. Insert screws, and then tighten as shown.

Installation

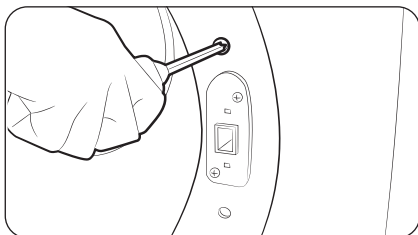

13. Re-attach the remaining screws to the remaining holes above and below the lever holder, and then tighten.


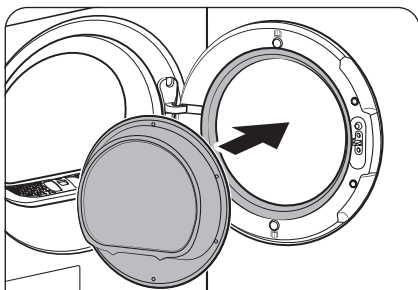


14. Attach the door on the opposite side and put the door glass back in its place.

15. Fasten the door glass with the six screws.

NOTE

Firmly hold the door glass to prevent from dropping it while you fasten it with the screws.

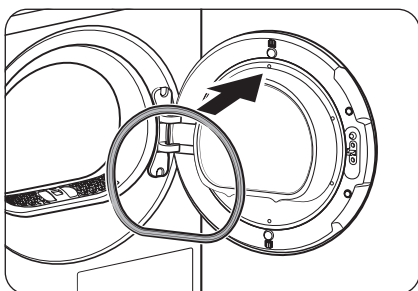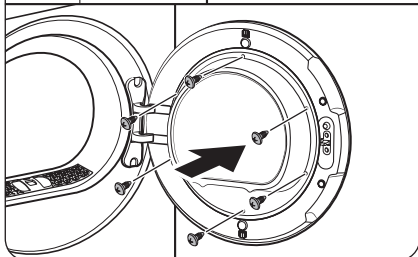

16. Assemble the door glass gasket back onto its place.

Before you start

Here are a few things you should know before starting your dryer.

Initial setup

- When you turn on your dryer for the first time, the screen shows the initial setup process. Follow the on-screen instructions to complete it.
- If you complete the initial setup and operate a cycle for more than a minute, the initial setup will not appear again.
- The initial setup includes language selection and a brief tutorial.
- When tapping a button, tap exactly over the text.
- Operating the washer and dryer at the same time may result in a loss of power depending on where they are installed and your electrical power status.

01 Language selection	02 Welcome screen
A English English Spanish Turn dial & Tap OK	Welcome!
03 Tutorial	
Let's explore your new dryer! [Tap OK to skip]	A dryer that knows you! All Done!


Before you start

Sort and load

- Put one wash load in the dryer at a time.
- Do not mix heavy and lightweight items.
- To improve drying efficiency for one or two items, add a dry towel to the load.
- For best results, untangle items before inserting them into the dryer. Tangled items may degrade the drying efficiency or cause the door to open.
- Overloading reduces the tumbling action, resulting in uneven drying and wrinkling.
- Unless recommended on the care label, do not dry woolens or fiberglass items.
- Avoid drying unwashed items.
- Do not dry items soiled with oil, alcohol, gasoline, etc.

Functional prerequisite

Lint filter

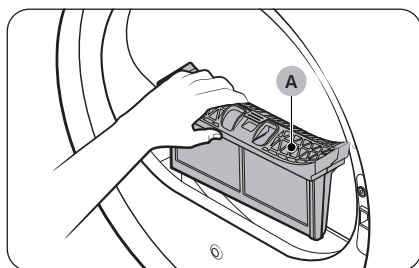

To prevent a risk of fire, make sure to clean the lint filter before or after every load.

1. Turn off the dryer.
2. Open the door and pull out the **lint filter (A)** from inside the drum.
3. Open the lint filter by separating it at the top. Remove the lint, and then clean the lint filter.
4. Close the lint filter, reinsert the lint filter into the dryer, and then close the dryer door.

CAUTION


- Do not operate the dryer without the lint filter in place.
- Do not use a damaged or broken lint filter. This may reduce performance and/or cause a fire.

Operations

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, read the **“Safety information”** before operating this appliance.

Control panel

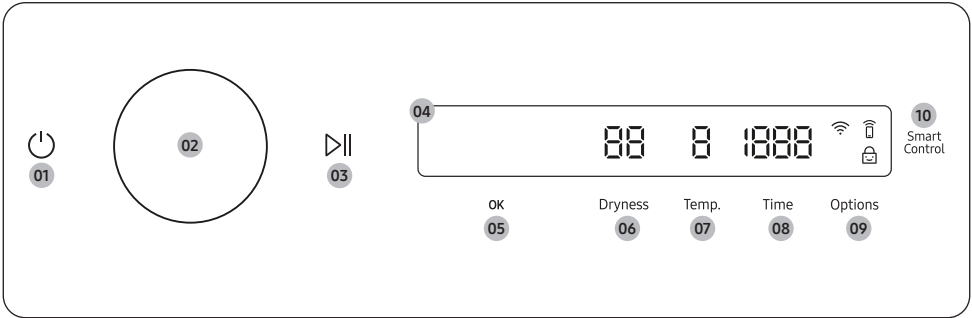

01 Power	Tap to turn the dryer on or off. • If you do not manipulate the control panel for 10 minutes after the dryer is turned on, the dryer automatically turns off. • The dryer automatically turns off when the drying completes. ⚠ CAUTION Do not tap to turn the dryer off while the drying is in progress. Tap and hold to pause the cycle first, and then tap to turn the dryer off.
02 Navigation dial	Turn the Navigation dial left or right to navigate through cycles and functions. When you turn the Navigation dial, the display shows your selection (such as cycle, additional features, and settings).
03 Start/Pause	Tap and hold to start or pause an operation.
04 Display	The display shows the current cycle, estimated time remaining, cycle options, and other useful or alert messages.
05 OK	Tap to confirm your selection of function or setting.
06 Dryness	Tap to change the dry level for the selected cycle. You can select from levels 1 to 4, but the available level depends on the selected cycle. • 4: Suitable for large and thick items. • 3: Standard drying level. • 2: The Damp dry level is designed to partially dry items. Use for items that lay flat or hang to dry. • 1: Gently dries items to protect the fabric. Suitable for delicate items or items you want to naturally dry (by hanging or laying flat on a drying rack) while they are damp.


Operations

07 Temp.	Temperature can only be adjusted in Time Dry cycle. Tap to change the temperature of the current cycle.
08 Time	Tap to select the cycle time for Time Dry, Air Fluff or Self Dry. You can set the drying time between 20 minutes and 240 minutes. Available drying time depends on the selected cycle.
09 Options	• Tap to enter the Options menu. • Tap and hold for 3 seconds to enter the Settings menu.
10 Smart Control	After connecting the Tumble Dryer to your home network using the SmartThings app, you can control the dryer remotely. When started, the Smart Control indicator turns on. The dryer enters waiting mode and waits for remote commands.

Icon description

	Wi-Fi	This icon indicates that the dryer is connected to Wi-Fi.
	Smart Control	This icon indicates that Smart Control is on. For more information on “Smart Control” , see page 53.
	Child Lock	This icon indicates that Child Lock is on. For more information on “Child Lock” , see page 50.

Operating a cycle

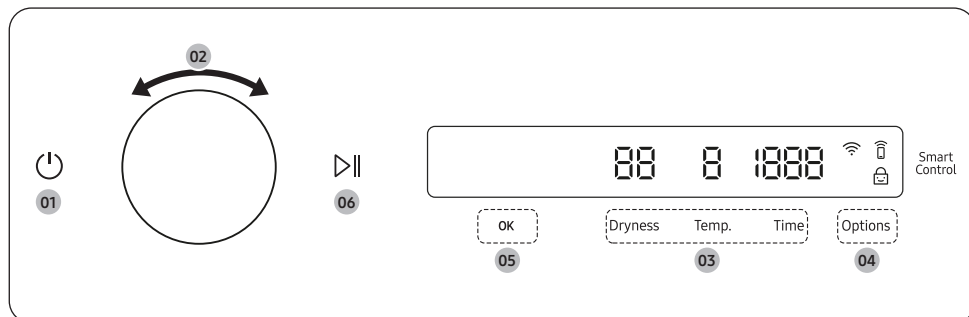

1. Tap to turn on the dryer.
2. Turn the **Navigation dial** to select the cycle you want. For more information on “**Cycle overview**”, see page **46**.
3. Tap **Dryness**, **Temp.**, or **Time** to change the default cycle settings.
4. Tap **Options**, and then turn the **Navigation dial** to select an option. For more information on “**Options**”, see page **48**.
5. Tap **OK** to change the settings for the selected option. Some cycles may not have an available option.
6. Tap and hold to start the operation. Once you set the cycle you want, the screen displays a brief cycle description, and cycle time. You can also check the cycle progress, remaining cycle time, and information codes.



Operations

Cycle overview

NOTE

Other cycles can be used after adding them to your cycle list using the My Cycles function. For more information, see the “My Cycles” section on page 49.

Cycle	Description
Normal	For most fabrics including cotton and linens.
AI Optimal Dry	Auto-optimized drying by AI according to the load and ambient temperature.
Time Dry	Use to set a desired dry time. Turn the Navigation dial to select Time Dry and tap Time to set the drying time between 20 minutes and 240 minutes. Tap Time repeatedly to select the available time options in this order: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.  NOTE If you use this cycle for additional drying after finishing one of the Sensor Dry cycles, set the minimum drying time (20 minutes). Excessive drying may cause damage or deform to an item.
Super Speed	For mixed loads consisting of cotton and synthetic fabrics.
Delicates	For the delicate items to be handled with care such as lingerie.
Sanitize	For sanitizing wet and dry clothes to eliminate bacteria.
Towels	Use to dry loads such as bath towels.
Bedding	For bulky items such as blankets, sheets, comforters, and light duvets.
Air Bedding Care	For dusting off clothes, bedspreads, bed sheets, and bedding covers, etc.
Activewear	For exercise wear and outdoor wear such as sports jerseys, training pants, and other performance clothing.
Denim	For drying items made out of denim, such as jeans.
Shirts	Use to quickly dry a few items such as a shirt.
Blouses	For blouses made of polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, nylon), or other similar blends.
Wool	For machine washable and tumble dryable wool only. For best results, turn laundry inside out before drying.
Perm Press	Dry wrinkle-free cotton, synthetic fabrics, knits, and permanent press fabrics automatically.
Iron Dry	This cycle finishes the drying process in a moist state, which facilitates ironing.




Cycle	Description
Eco Normal	For reducing energy usage. This cycle adjusts the cycle time and temperature for increased efficiency.
Air Fluff	For freshening up or airing items of laundry that have not been worn for long. Turn the Navigation dial to select Air Fluff and tap Time to set the drying time between 20 minutes and 240 minutes. Tap Time repeatedly to select the available time options in this order: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .
Down Jacket Care	For fluffing up a down jacket.
Outdoor Care	For restoring the water repellent properties of outdoor wear treated with water repellent agents such as skiwear and mountain clothing.
Self Dry	For efficiency and hygiene, remove all items from inside of the dryer and run the self drying cycle.

Operations

Options

Using Options

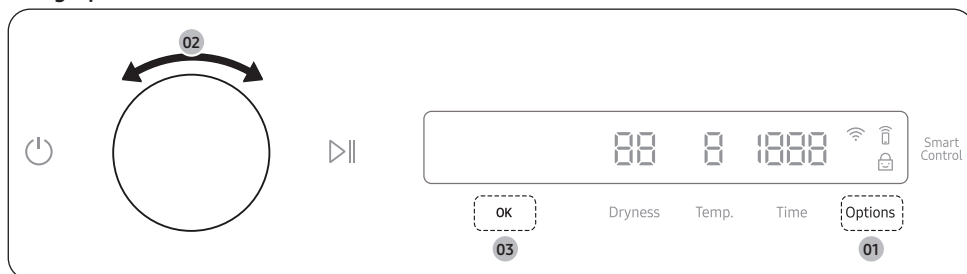

1. Tap **Options**.
2. Turn the **Navigation dial** to select the desired option.
3. Tap **OK** to change the selected option's settings.

NOTE

- To return to the main screen, tap **Options** again or turn the **Navigation dial** to select **Back** and tap **OK**.
- If the selected option is not supported, the "**Currently not supported**" message is displayed, and the **OK** button is not activated.
- When you select an option, a brief help message appears for the first ten times of use.
- If you do not manipulate the control panel for 7 seconds after entering the Options menu, the display returns to the main screen.

Wrinkle Prevent

Reduces wrinkles by rotating the drum intermittently after completing the dry cycle. Wrinkle Prevent provides approximately 180 minutes. The load is dry and can be removed at any time during the Wrinkle Prevent cycle.

1. Tap **Options**.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Wrinkle Prevent**, and then tap **OK**.
3. Tap **OK** to select **On** or **Off**.

Damp Alert

This option alerts you when shirts and other items that require ironing are dry enough to be suitable for ironing.

1. Select a cycle and change the cycle settings as necessary.
 - This option is available for Normal, AI Optimal Dry, Super Speed, Delicates, Activewear, Denim, Shirts, Blouses, Perm Press, and Eco Normal with Dryness set to 2-5.
2. Tap **Options**.
3. Turn the **Navigation dial** to select **Damp Alert**, and then tap **OK**.
4. Tap **OK** to select **On** or **Off**.

Optional filter

If you installed the Optional Filter to prevent dust accumulation on the heat exchanger, use this setting to set the filter cleaning alert on or off.

1. Tap **Options**.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Optional filter**, and then tap **OK**.
3. Tap **OK** to select **On** or **Off**.
 - Select **On** to receive a filter cleaning alert message.

NOTE

If the “**Remove optional filter to clean**”, “**Clean heat exchanger & tap OK**” or “**Clean heat exchanger optional filter & tap OK**” message appears on the display, clean both the heat exchanger and the Optional Filter. (Refer to the “**Heat exchanger**” section on page 63 and the “**Micro soft filter (Optional Filter)**” section on page 65.)

My Cycles

Add or remove cycles to create a personal cycle list.

1. Tap **Options**.
2. Turn the **Navigation dial** to select **My Cycles**, and then tap **OK**.
 - You can only edit a cycle to create a personal cycle when the dryer is not operating.
3. Turn the **Navigation dial** to select the desired cycle.
4. Tap **OK** to add or remove the selected cycle.
 - The addition and removal of a cycle are saved automatically.
5. Tap **Options** or select **Back** to finish My Cycles setting.

NOTE

The Normal cycle cannot be removed from the cycles list.

Operations

Drum Light

You can turn the drum light on or off.

1. Tap **Options**.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Drum Light**, and then tap **OK**.
3. Tap **OK** to select **On** or **Off**.
 - The drum light turns on even when the dryer is off. (If the dryer is plugged into a power outlet.)
 - When the dryer door opens, the drum light automatically turns on and automatically turns off after 2 minutes.

Child Lock

To prevent children or infants from accidentally starting or setting the dryer, **Child Lock** locks all buttons except for  and **Options**.


1. Close the door.
2. Tap **Options**.
3. Turn the **Navigation dial** to select **Child Lock**, and then tap **OK**.
4. Tap **OK** to select **On** or **Off**.
 - The **Child Lock**  icon turns on when the option is on.
 - You cannot turn on Child Lock with the door open. If you get the “**Close the dryer door and try again**” message on the display while you try to turn on Child Lock, close the door and try again.

NOTE

- When Child Lock is on, all buttons are disabled except for  and **Options**.
- If you tap a button with Child Lock on, an alarm triggers with the “**Child Lock on**” message.
- If you open and close the door with Child Lock on, an alarm triggers with the “**Open door & check inside**” and “**Child Lock on**” message.
- To dismiss a notification message, turn off Child Lock or the power.

Settings

Using Settings

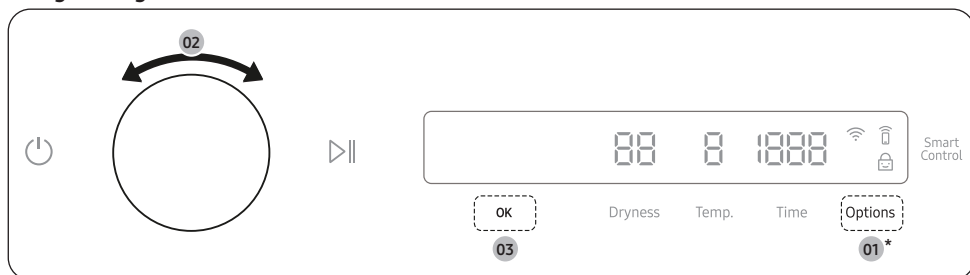

* Tap and hold 3 seconds.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** and select the desired setting, and then tap **OK**.
3. Tap **OK** to change the settings or start the function.

NOTE

- To return to the main screen, tap **Options** again or turn the **Navigation dial** to select **Back** and tap **OK**.
- If you do not manipulate the control panel for 7 seconds after entering the Settings menu, the display returns to the main screen.

AI Pattern

This function saves your frequently used cycles and settings.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **AI Pattern**, and then tap **OK**.
3. Tap **OK** to select **On** or **Off**.
 - The default setting is **On**. Set it to **Off** if you do not want to use this function.
 - When you turn the function on, the dryer remembers frequently used cycles and their settings (**Dryness**, **Time**) and saves them in frequently used order.
 - When you turn off the function, all the saved data reset.

Operations

Sound

You can turn on or off the sound from the dryer.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Sound**, and then tap **OK**.
3. Tap **OK** to select **On** or **Off**.
 - The default setting is **On**.

NOTE

The setting remains unchanged even if you restart the dryer.

Wi-Fi

You can turn the dryer's Wi-Fi on or off.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Wi-Fi**, and then tap **OK**.
3. Tap **OK** to select **On** or **Off**.
 - The dryer's Wi-Fi is off as a factory default setting. However, the dryer's Wi-Fi turns on automatically when you turn on the dryer for the first time. Then, the final Wi-Fi setting maintains regardless of the dryer power status.
 - Once you turn on the dryer's Wi-Fi and connect to a network, the dryer remains connected to the network even when you turn off the power.
 - The Wi-Fi  indicates that the dryer is connected to the router through the Wi-Fi connection.

Language

You can change the system language.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Language**, and then tap **OK**.
3. Turn the **Navigation dial** to select the desired language, and then tap **OK**.

Calibration

You can run the calibration again for accurate weight detection.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Calibration**, and then tap **OK**.
 - Calibration does not start if the door is not closed properly.
 - The drum rotates clockwise and counterclockwise for about 3 minutes.
3. When calibration is complete, the "**Calibration complete**" message appears on the display and the dryer turns off automatically.

Factory Reset

You can reset your dryer.

1. Tap and hold **Options** for 3 seconds.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Factory Reset**, and then tap **OK**.
 - Your dryer resets to the factory setting.

Special features

Smart Control

You can connect to the SmartThings app and control your dryer remotely.

Connecting your dryer

- Download and open the SmartThings app on your mobile device
- Tap  to turn on the dryer.
- Tap and hold **Smart Control** on the dryer.
 - a. The dryer enters AP mode and connects to your mobile device.
 - b. Tap **Smart Control** to authenticate your dryer on your mobile device.
 - c. Once the authentication process is complete, your dryer is successfully connected to the app. Use various features available in the SmartThings app.

NOTE

- If your dryer fails to connect with the SmartThings app, try again.
- Check your router if you experience any Internet connection problems after connecting your dryer with the SmartThings app.
- If the Wi-Fi is off, tap and hold **Options** for 3 seconds to navigate to **Settings**, select **Wi-Fi**, and tap **OK** to turn it on.
- Turning the dryer's Wi-Fi on allows you to connect to the dryer via the SmartThings app on your smartphone regardless of the power status of the dryer. However, the dryer appears offline on the SmartThings app if the dryer's Wi-Fi is off.
- Close the door before starting the Smart Control function.
- If you use the dryer 20 times without being connected to SmartThings, the next time you turn the dryer on, a pop-up about Smart Control connection will appear for 3 seconds.
- If the dryer's Wi-Fi is not connected to an AP (access point), the Wi-Fi will turn off when you turn off the power.

Stay Connect

Set up the Stay Connect function in your SmartThings app. Your dryer stays connected to the app so you can use the dryer when you are away from home.

1. If you turn on the Stay Connect function on the SmartThings app, the dryer will stay in standby power-saving mode after completing a cycle.
 - The Stay Connect function will remain active for up to 24 hours if the door remains closed.
2. When the Stay Connect function is active, the Smart Control  and Wi-Fi  icons appear on your dryer display.
3. Conveniently control your dryer using the SmartThings app

NOTE

The dryer switches to standby power-saving mode when the operation is paused even if the machine is not connected to the SmartThings app.

Operations

SmartThings

Wi-Fi connection

On your smartphone, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

- This appliance supports the Wi-Fi 2.4 GHz protocols.

Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app by searching for "SmartThings". Download and install the app on your device.

NOTE

The app is subject to change without notice for improved performance.

In addition, further updates on the app or the function in the app may stop due to usability and security reasons, even if updates are currently supported on your OS.

Log in

You must first log in to SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don't need a separate app to create your account.

NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone user automatically logs in.

To register your appliance to SmartThings

1. Make sure your smartphone is connected to a wireless network. If not, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).
2. Open **SmartThings** on your smartphone.
3. If you see the message "A new device is found.", select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your appliance in a list of devices available. If your appliance is not listed, select **Device Type > Specific Device Model**, and then add your appliance manually.
5. Register your appliance to the SmartThings app as follows.
 - a. Add your appliance to SmartThings. Make sure your appliance is connected to SmartThings.
 - b. When registration is complete, your appliance appears on your smartphone.

Cycle chart

NOTE

For best results, follow the load size recommendations for each dry cycle.

- Large load: Fill the drum to about $\frac{3}{4}$ full. Do not add items over this level as they need to tumble freely.
- ◐ Medium load: Fill the drum to about $\frac{1}{2}$ full.
- Small load: Fill the drum with 3-5 items, not more than $\frac{1}{4}$ full.

Cycle	Recommended items	Load size	Dry level
Normal	Cotton, mixed loads of cotton and synthetic fabrics	●	Level 3 (Adjustable)
AI Optimal Dry	Cotton, mixed loads of cotton and synthetic fabrics	●	Level 3 (Adjustable)
Time Dry	Any load	●	-
Super Speed	Synthetic fabrics	◐	Level 3 (Adjustable)
Delicates	Underwear, lingerie	◐	Level 2 (Adjustable)
Sanitize	Cotton and linen fabrics	◐	Level 4 (Not Adjustable)
Towels	Bath towels and similar items	●	Level 3 (Adjustable)
Bedding	Blankets, sheets, comforters, pillows	●	Level 3 (Adjustable)
Air Bedding Care	Blankets, sheets, comforters, pillows	●	-
Activewear	Exercise wear, sports jerseys	◐	Level 2 (Adjustable)
Denim	Jeans, denim	◐	Level 2 (Adjustable)
Shirts	Shirts	○	Level 3 (Adjustable)
Blouses	Blouses	○	Level 2 (Adjustable)
Wool	Machine washable wool	○	Level 1 (Not Adjustable)
Perm Press	Wrinkle-free cotton, synthetic fabrics	◐	Level 2 (Adjustable)
Iron Dry	Cotton and linen fabrics	○	Level 1 (Not Adjustable)
Eco Normal	Cotton, mixed loads of cotton and synthetic fabrics	●	Level 3 (Adjustable)
Air Fluff	All types of fabric	○	-
Down Jacket Care	Down-filled jacket	◐	-
Outdoor Care	Water-repellent wear	○	-
Self Dry	-	-	-

Operations

NOTE

● : factory setting, ○ : can be selected

Cycle	Functions (Temp. Control)	Time	Options	
			Damp Alert	Wrinkle Prevent
Normal	Level 3		○	○
AI Optimal Dry	Level 3		○	○
Time Dry	Level 4 (Adjustable)	○		○
Super Speed	Level 4		○	○
Delicates	Level 1		○	○
Sanitize	Level 4			○
Towels	Level 4			○
Bedding	Level 4			○
Air Bedding Care	Level 3			○
Activewear	Level 2		○	○
Denim	Level 3		○	○
Shirts	Level 3		○	○
Blouses	Level 2		○	○
Wool	Level 1			○
Perm Press	Level 2		○	○
Iron Dry	Level 3			○
Eco Normal	Level 2		○	○
Air Fluff	-	○		○
Down Jacket Care	Level 3			○
Outdoor Care	Level 3			○
Self Dry	Level 4	○		

Drying guide

The best way to dry items is to follow the instructions on the care label. If no drying instructions are provided, see the following table for reference.

Items	Description
Bedspreads & Comforters	Follow the care label instructions or dry using Bedding. • Make sure the item is thoroughly dry before using or storing. • May require repositioning in the drum to ensure even drying.
Blankets	Use Normal and dry only one blanket at a time for best tumbling action. • Make sure blankets are thoroughly dry before using or storing.
Curtains & Draperies	Use Perm Press and the Low temperature setting to help minimize wrinkling. • Dry curtains and draperies in small loads for best results and remove them as soon as possible after the cycle is complete.
Cloth Diapers	Use Normal and the Medium temperature setting for soft, fluffy diapers.
Down-filled Items (jackets, sleeping bags, comforters, etc.)	Use Normal and the Medium temperature setting. • Add a couple of dry towels to absorb moisture and shorten drying time.
Foam Rubber (rug backs, stuffed toys, shoulder pads, etc.)	Do not dry in a heat setting. ⚠ WARNING Drying a rubber item with heat may damage it or cause a fire.
Pillows	Use Normal. • Add a couple of dry towels and a pair of clean sneakers to help the tumbling action and to fluff the pillows. • Do not dry kapok or foam pillows using a heated drying cycle.
Plastics (shower curtains, outdoor furniture covers, etc.)	Use Time Dry and the Low temperature settings depending on the care label instructions.

⚠ WARNING


Do not dry:

- Fiberglass items (curtains, draperies, etc.)
- Woolens, unless recommended on the label
- Items spotted or soaked with vegetable or cooking oils

Maintenance

Emptying the water tank


Empty the water tank after each use to prevent leaks.

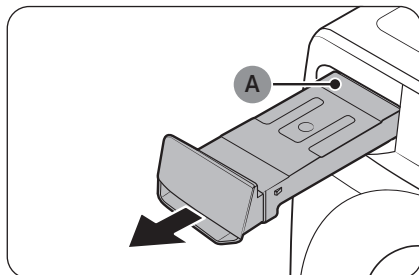

1. Remove the **water tank (A)** from the dryer.
 - Pull the water tank handle with one hand until the tank is halfway out.
 - Once the water tank is halfway out, support the bottom of the tank with the other hand and pull it slowly with both hands.

⚠ CAUTION

- The water tank is heavy. Slowly remove the water tank using both hands while keeping the tank at a level.
- Be careful when removing the full water tank. It is very heavy and can cause injury if you drop it.

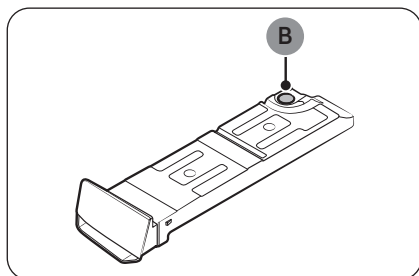


2. Empty the water through the **drain hole (B)**, and then clean inside the water tank.
 - Mix some neutral detergent in lukewarm water. Fill the water tank with the mixture through the **drain hole (B)** and leave it for 30 minutes. Then, rinse the tank with clean water and completely dry it.
3. Place the water tank back into place.

📖 NOTE


If the dryer displays the “**Empty the tank**” message and stops while drying is in progress, empty the water tank and tap and hold ▷||. The “**Empty the tank**” message will disappear, and the dryer will resume drying.

Installing the micro soft filter (Optional Filter)


You can install the provided micro soft filter (Optional Filter) to prevent dust accumulation on the heat exchanger.

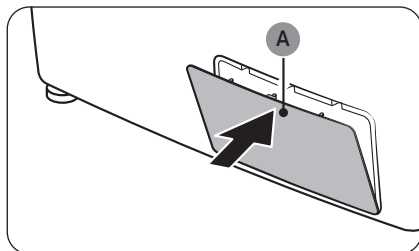

1. Gently press the top part of the **outer cover (A)** to open.

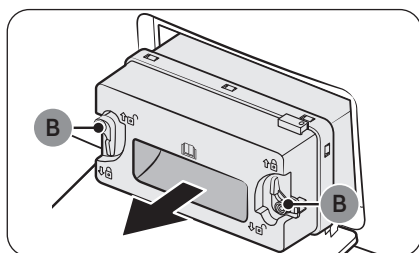


2. Unlock the inner cover **fixers (B)**, and then pull the inner cover to remove.

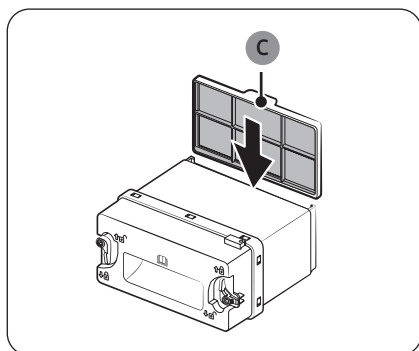

3. Insert the provided **micro soft filter (Optional Filter) (C)** on the back of the inner cover as shown in the figure.
 - Make sure to install the filter in the correct position. (The tap on the top of the filter should face outward.)

Maintenance

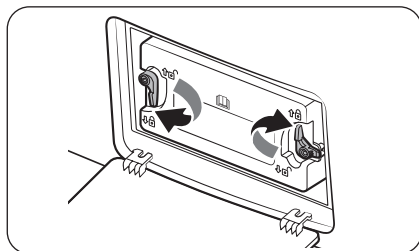

4. Reinsert the inner cover to its original position, and then lock the fixers.
5. Close the heat exchanger's outer cover.

Cleaning

⚠ WARNING

- Do not clean the dryer by directly spraying water onto the dryer.
- Do not clean the dryer with benzene, thinner, alcohol, or acetone. This may cause discoloration, deformation, damage, electric shock, or fire.
- Before cleaning the dryer, be sure to unplug the power cord.

Exterior

Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners. Avoid using or placing sharp or heavy objects near/on the dryer. Keep detergent and laundry supplies on the pedestal (sold separately) or in a separate storage container.

Control panel

Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners. Do not spray cleaners directly on the panel. Immediately wipe up any spills or liquids from the control panel.

Drum

Clean with a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for stainless steel. Wipe the remaining residue with a clean, dry cloth.

Door


Foreign substances can contaminate or build up on the inside of the door. Clean the inside of the door using a soft piece of cloth or brush.

⚠ CAUTION


Do not detach the door's rubber sealing.

Lint filter


Clean the lint filter after each use.

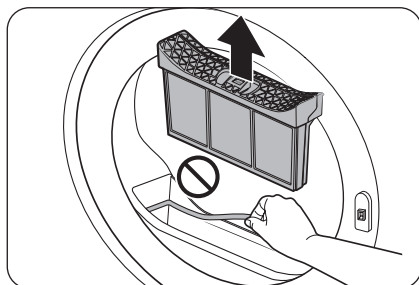


1. Open the dryer door, grab the top of the lint filter, and pull to remove the filter.
 - Do not detach the rubber sealing after removing the filter.

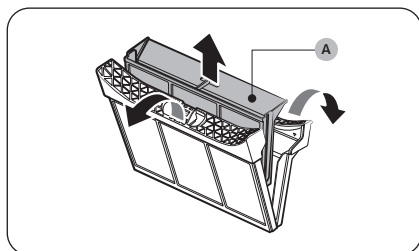


2. Open the outer filter and remove the **inner filter (A)**.

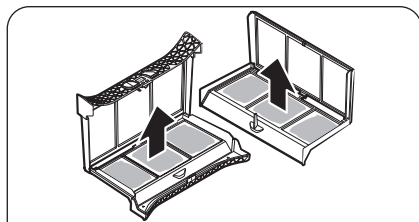

3. Spread open the outer filter and the inner filter.
4. Remove the lint from both filters, and then clean the filters with the cleaning brush.

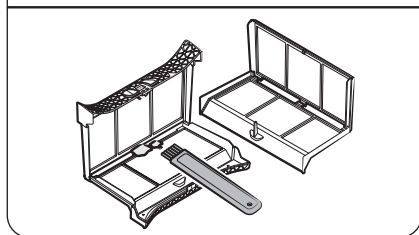


Maintenance

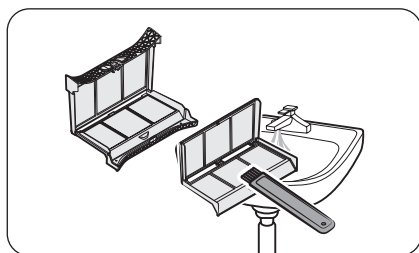

NOTE

To clean the filters thoroughly, clean the filters in running water, and then dry them completely.

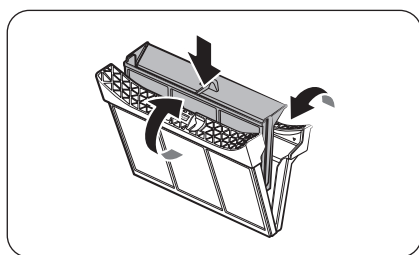

5. Put the inner filter into the outer filter, and then reinsert the lint filter into the original position.

CAUTION

- Clean the lint filter after each load. Otherwise, the drying performance may decrease.
- If the filter surface is wet, allow it to completely dry before use.
 - Inserting the filter while it is wet can cause mold and/or odor to form and/or result in less drying.
- When cleaning or removing the lint filter, do not shake or tap on the filter. Doing so can damage the filter.
- Opening the outer and inner filters carelessly and with excessive force can damage the filters.


Heat exchanger

When it is time to clean the heat exchanger, the dryer will alert you by displaying the “**Clean heat exchanger & tap OK**” or “**Clean heat exchanger optional filter & tap OK**” message.


A dirty heat exchanger will hinder the product's performance and should be cleaned regularly.

NOTE

- Water droplets can form around the heat exchanger due to condensation caused by a temperature difference. This is normal and is not a sign of a leak.
- If you are not planning on using the dryer for a long period, open the heat exchanger cover and ventilate.

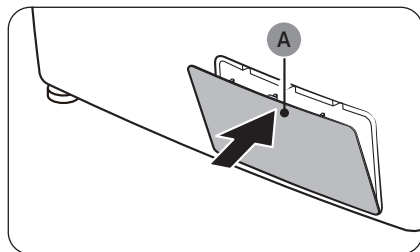


1. Gently press the top part of the **outer cover (A)** to open.

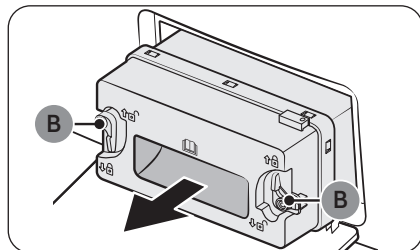

2. Unlock the inner cover **fixers (B)**, and then pull the inner cover to remove.

Maintenance

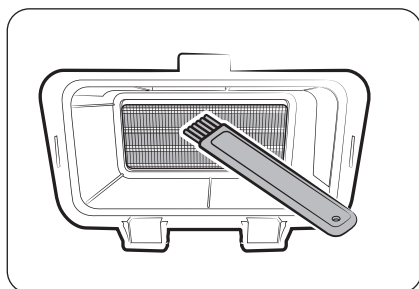


3. Clean the dust on the heat exchanger using the provided brush.
 - After cleaning with the brush, wipe off the remaining dust using a smooth, damp cloth.

⚠ CAUTION


- To avoid physical injury and burns, do not touch or clean the heat exchanger with bare hands.
- When cleaning the heat exchanger, be careful not to damage the fins.

📖 NOTE

If the heat exchanger is completely dry and therefore hard to clean, spray some water on the heat exchanger and clean using a brush.

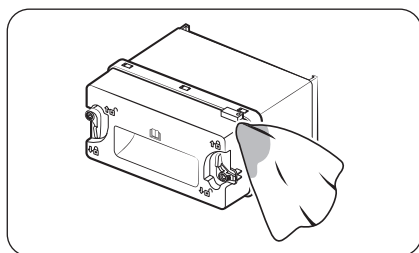

4. Clean the inner cover with a smooth, damp cloth.
 - There may be moisture and/or foreign substances around the inner cover.

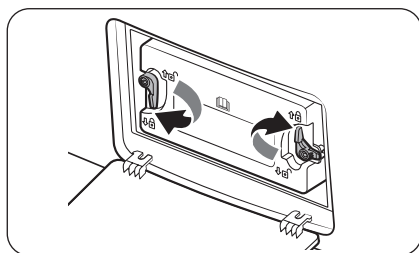


5. Reinsert the inner cover to its original position, and then lock the fixers.
6. Close the heat exchanger's outer cover.

📖 NOTE


- After cleaning the heat exchanger, tap **OK** to dismiss the notification message. The message remains on until you dismiss it.
- If the alarm continues after you have dismissed it, unplug and then plug in the power cord or remove and reinsert the heat exchanger's inner cover.

Micro soft filter (Optional Filter)


When it is time to clean the Micro soft filter (Optional Filter), the dryer will alert you by displaying the “**Clean Micro soft filter (Optional Filter)**” message. A dirty Micro soft filter (Optional Filter) will hinder the product’s performance and should be cleaned regularly.

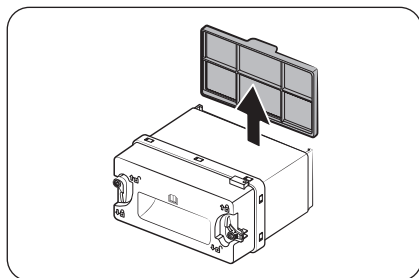

1. Open the heat exchanger's outer cover, and then remove the inner cover. (Refer to the “**Heat exchanger**” section on page 63.)
2. Remove the Micro soft filter (Optional Filter) from the inner cover.

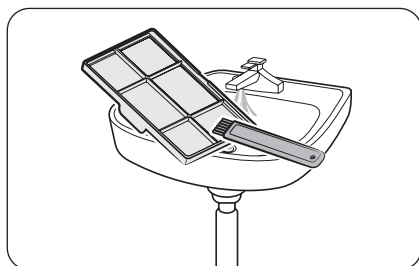

3. Clean the dust on the Micro soft filter (Optional Filter) with the provided brush, and then wash the filter in running water.
 - Completely dry the filter after a wash.
 - Clean the filter regularly. A dirty filter can degrade a drying performance.

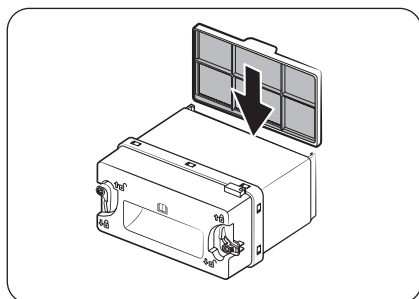

4. Insert the filter into the inner cover, and then insert the inner cover back to its place.
 - Make sure into install the filter in the correct position. (The tap on the top of the filter should face outward.)



Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the dryer, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Dryer does not start.	• Make sure the dryer is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • If you opened the door during a cycle, tap and hold ▷ again. • Clean the filter. • Make sure Child Lock is not activated.
The dryer does not warm up.	• Check the fuse or reset the circuit breaker. • Check the lint filter and the heat exchanger. Clean them if necessary. • The dryer may be in the cooling down process of the cycle.
Items are not dried.	Check all of the above. Additionally: • Do not overload the dryer. If the dryer is overloaded, it could take longer for items to dry. • Dry heavy fabrics separately from light fabrics. • The item(s) are too small and may not get enough spinning inside the drum. • Clean the filter. • Clean the heat exchanger. • If the "Clean heat exchanger & tap OK" or "Clean heat exchanger optional filter & tap OK" message appears on the display, refer to the "Heat exchanger" section on page 63 and clean the heat exchanger. • If a drain hose is connected, make sure water is draining properly.
The dryer is too loud.	• Look for coins, loose buttons, nails, and other objects and remove them immediately. • Check the lint filter. Remove any items stuck inside the lint filter. • Make sure the dryer is level and standing firmly on the floor. • The dryer may hum due to air moving through the drum and fan. This is normal.
Items are not dried evenly.	• Seams, pockets, and other parts of clothing are harder to dry than others. This is normal. • Sort heavy and light items separately.



Problem	Action
There is a smell coming from the dryer.	- The smell of paint, varnish, cleaning agents, and other household items could have circulated in the air and entered the dryer. If you notice such a smell, ventilate completely before using the dryer. - If drying in an enclosed area, the dryer could cause the ambient temperature to rise. Accordingly, make sure to open a window and ventilate the area. - Do not attempt to dry wet items after leaving them in the washing machine or dryer for a long time.
The dryer turns off before the items are dry.	The load is too small. Throw in few additional items like towels and dry drying again.
The clothes have lint on them.	- Always make sure the lint filter is clean before putting items into the dryer. When drying items that generate a large amount of lint, you may need to clean the lint filter in the middle of a cycle. - Some fabrics (such as white towels) causes more lint and should be dried separately from fabrics that lint attaches easily (such as black linen pants). - Check the inside of the pockets to make sure they are empty before drying.
Items still wrinkled after Wrinkle Prevent (Wrinkle Away, Wrinkle Release).	- Small loads of 1 to 4 items work best. - Load fewer items. Load similar-type items. - Take out the items immediately after drying is complete.
Extended time.	Sensor Dry automatically senses the moisture in the load and shuts the dryer off when the selected dryness level is reached. The drying time can change according to the type and amount of laundry. See the cycle chart for reference.
The ambient temperature around the dryer rises or there is a damp, soggy smell.	Heat pump dryers circulate ambient air inside and outside the dryer during the drying process to cool the system. Using the dryer in a poorly ventilated area may, depending on the operating environment, raise the ambient humidity level and/or cause a damp, soggy smell to develop. Ensure proper ventilation when using the dryer.
Water is not draining.	- Check the draining hose for twists and kinks. Straighten out the hose if it is twisted or kinked and securely connect it to the drain on the floor. - Check to see if the draining hose is frozen. If the hose is frozen, submerge it in warm water to allow the water inside the hose to melt and drain out. Reconnect the hose and check for proper draining.

If a problem persists, contact a local Samsung service center.



Troubleshooting

Information codes

If the dryer fails to operate, you may see an information code on the display panel. To determine what you should do, check the list of codes in the table below, and then try the suggested actions.

Information code	Meaning	Action
Close the dryer door and try again	Operating the dryer with the door open.	- Make sure the door is properly closed. - Make sure laundry is not caught in the door
Clean filter before use / Check filter is inserted correctly	Lint filter problem	- Check the lint filter assembly. - Clean the lint filter. - If this continues, call for service.
Check heat exchanger cover is inserted correctly	Internal heat exchanger cover problem	- Check the internal heat exchanger cover assembly. - If this continues, call for service.
Check drainage / Check tank and drain hose / Check for leaks and restart / Empty tank & hold >	Draining malfunction Draining pump malfunction Frozen draining hose Water tank full	- Make sure the draining hose is not bent or damaged. - If the hose is frozen, wrap the hose with a towel soaked in warm water for approximately ten minutes to thaw the hose. - Empty the water tank, turn on the dryer, and start again. - If this continues, call for service.
FC	Invalid power source frequency.	- Try restarting the cycle. - If this information code remains, contact a Samsung service center.
9C1	The electronic control needs to be checked.	- Check if power cord is connected properly. - Check if the electrical outlet is working properly. - If the information code remains, contact a Samsung service center.
dF	Incorrect door switch.	Contact a Samsung service center.
tC	Air temperature sensor problem	- Clean the lint filter and the heat exchanger. - If this continues, call for service.
tC5	Compressor temperature sensor problem	- Wait two to three minutes. - Turn the power back on and start again.



Information code	Meaning	Action
3C	Check the motor for operation.	• Try restarting the cycle. • If this continues, call for service.
AC6	Check communications between the main and the inverter PBAs.	• Try restarting the cycle. • If this continues, call for service.
HC	Compressor overheating	• Call for service.

If any information code keeps appearing on the display, contact a Samsung service center.

Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The clothing care labels include symbols for drying. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to optimize garment life and reduce laundering problems.

Tumble Dry Cycles

	Dry
	Normal
	Permanent Press
	Delicate/Gentle
	Do Not Dry (Used with Do Not Wash)
	Do Not Tumble Dry
	In the Shade (Added to Line Dry, Drip Dry or Dry Flat)
	Line Dry/ Hang to Dry
	Drip Dry
	Dry Flat

Tumble Dry Heat Setting

	Any Heat
	High
	Medium
	Low
	No Heat/ Air

Protecting the environment

This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.

Specification sheet

Type	Front loading dryer
Capacity (Cu.ft)	7.8
Water pressure (psi (kPa))	20-116 (137-800)
Weight (lb (kg))	192 (78)
Power consumption (W)	2750
Allowable temperature	5-35 °C

LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

SAMSUNG DRYER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER PURCHASER WITH PROOF OF PURCHASE AND/OR PROOF OF DELIVERY

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials or workmanship for the following limited warranty periods, starting on the date of delivery to the original consumer purchaser:

One (1) Year All Parts and Labor

This limited warranty is valid only on products purchased and used in the United States that have been installed, operated, and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG at the address or phone number provided below for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale and/or proof of delivery must be presented upon request to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center to receive warranty service.

SAMSUNG will provide in-home service within the contiguous United States during the warranty period at no charge, subject to availability of SAMSUNG authorized servicers within the customer's geographic area. If in-home service is not available, SAMSUNG may elect, at its option, to provide transportation of the product to and from an authorized service center. If the product is located in an area where service by a SAMSUNG authorized servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or required to bring the product to a SAMSUNG authorized service center for service.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

During the applicable warranty period, a product will be repaired, replaced, or the purchase price refunded, at the sole option of SAMSUNG. SAMSUNG may use new or reconditioned parts in repairing a product, or replace the product with a new or reconditioned product. Replacement parts and products are warranted for the remaining portion of the original product's warranty or ninety (90) days, whichever is longer. All replaced parts and products are the property of SAMSUNG and you must return them to SAMSUNG.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship encountered in normal household, noncommercial use of this product and shall not cover the following: damage that occurs in shipment, delivery, installation, and uses for which this product was not intended; damage caused by unauthorized modification or alteration of the product; product where the original factory serial numbers have been removed, defaced, changed in any way, or cannot be readily determined; cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the product's finishes; damage caused by abuse, misuse, pest infestations, accident, fire, floods, or other acts of nature or God; damage caused by use of equipment, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG; damage caused by incorrect electrical line current, voltage, fluctuations and surges; damage caused by failure to operate and maintain the product according to instructions; in-home instruction on how to use your product; and service to correct installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing (i.e., house wiring, fuses, or water inlet hoses). The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be the customer's responsibility.

Visits by an authorized servicer to explain product functions, maintenance or installation are not covered by this limited warranty. Please contact SAMSUNG at the number below for assistance with any of these issues.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

LIMITATION OF REMEDIES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS PRODUCT REPAIR, PRODUCT REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE AT SAMSUNG'S OPTION, AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELING EXPENSES, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product. No warranty or guarantee given by any other person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on SAMSUNG.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Warranty (CANADA)

SAMSUNG DRYER

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

- One (1) year part and labor

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada.

To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures.

Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center.

The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center.

SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada.

In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above.

All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG.

Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations.

This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG.

SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance, or installation is not covered by warranty. Please contact the Samsung call center at the number above for help with any of these issues.



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
 to view our helpful
 How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone




This product qualifies for ENERGY STAR in the factory default
"Normal" setting.

If you change the factory default setting or enable other features,
 power consumption could increase and exceed the limits qualified
 for ENERGY STAR.

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)

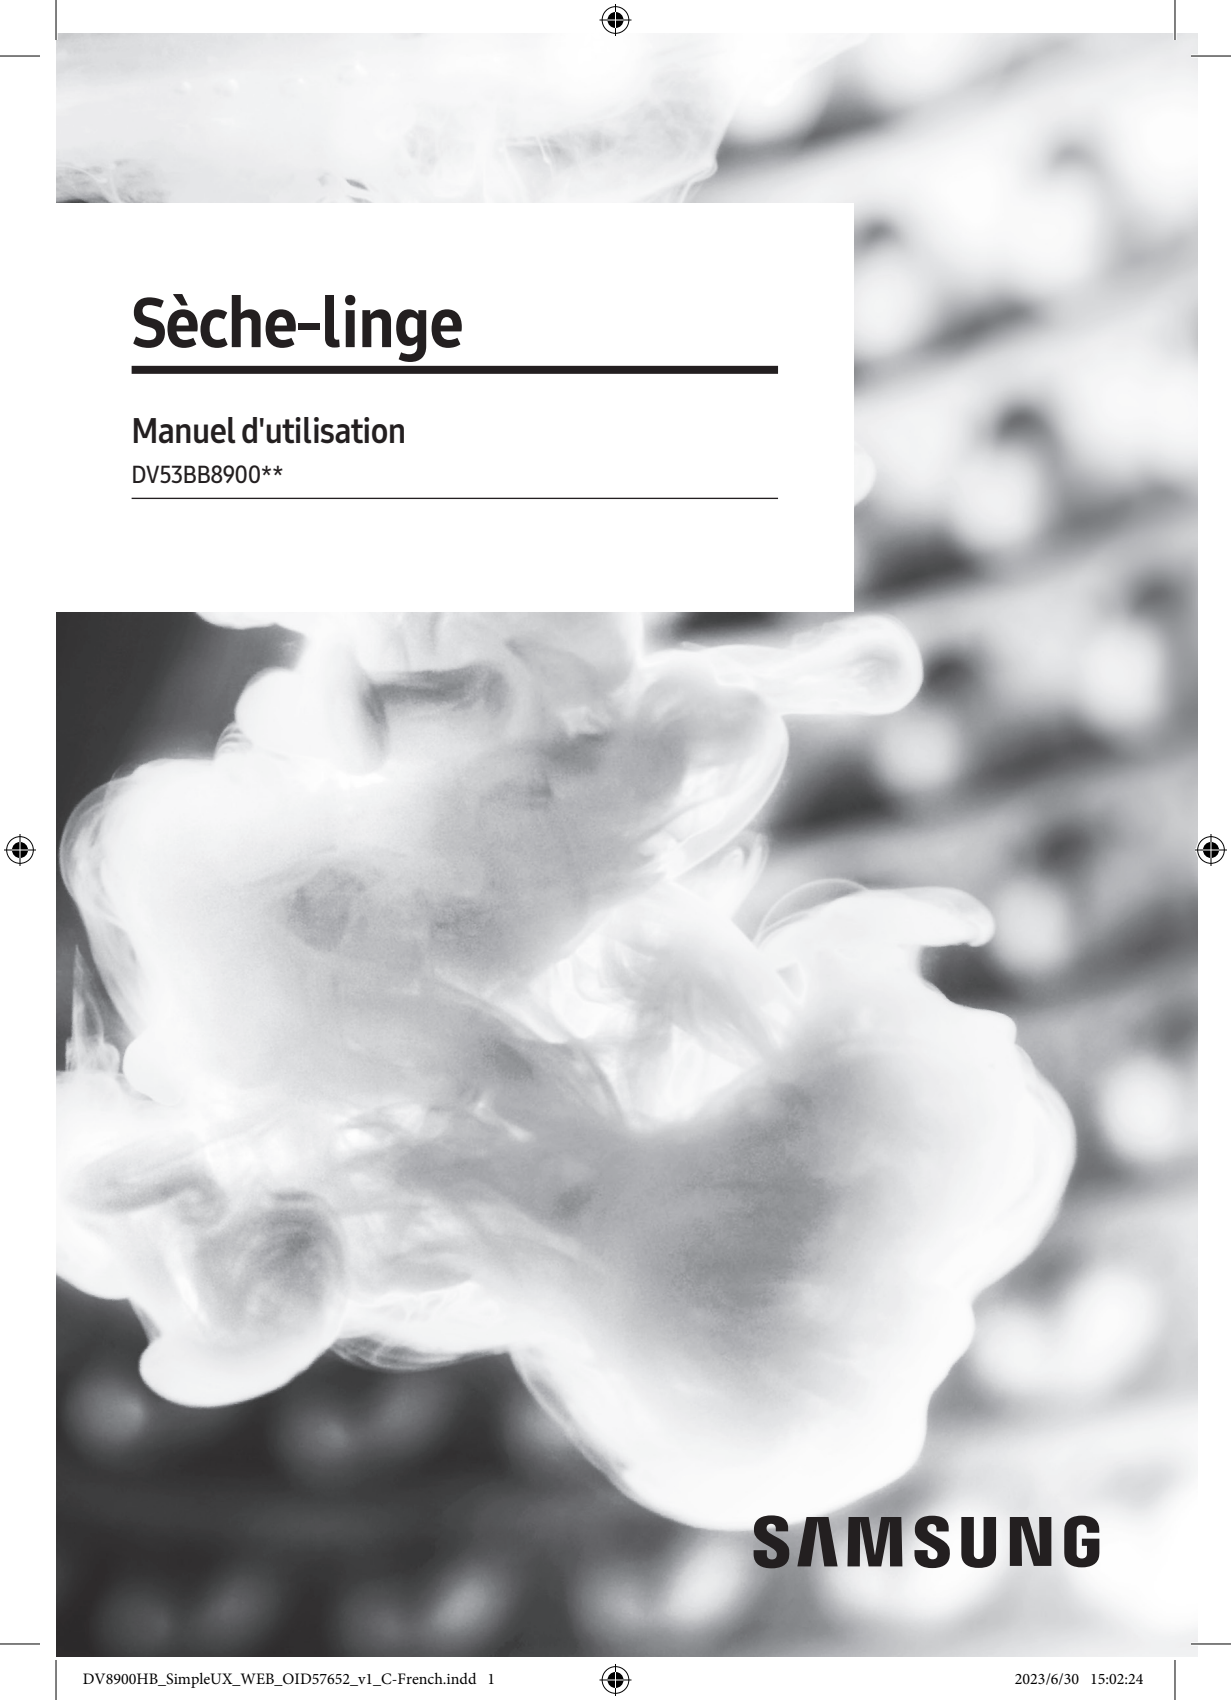

Sèche-linge

Manuel d'utilisation

DV53BB8900**

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	4
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants	4
AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE	7
Consignes de sécurité importantes	8
Avertissements	9
Mises en garde	9
 Notification de réglementation	 11
Avis concernant la FCC	11
Notification IC	12
Déclaration de logiciel open source	13
 Conditions d'installation	 14
Conditions d'installation principales	14
Choix de l'emplacement d'installation	14
Conditions requises en matière de conduits (non applicables aux modèles sans aération (pompe à chaleur))	19
Conditions requises en matière d'évacuation (non applicables aux modèles sans aération (pompe à chaleur))	20
Systèmes fonctionnant au gaz (non applicable aux modèles sans aération (pompe à chaleur))	21
Normes électriques	22
 Installation	 25
Ce qui est inclus	25
Installation étape par étape	27
Raccordement du tuyau d'évacuation	31
Liste de vérification pour l'installation	36
Avant d'utiliser le sèche-linge	36
Guide d'installation du conduit d'évacuation (non applicable aux modèles sans aération (pompe à chaleur))	37
Inversion du hublot	37
 Avant de démarrer	 42
Configuration initiale	42
Tri et charge	43
Conditions de fonctionnement préalables	43

Opérations	44
Panneau de commande	44
Utilisation d'un cycle	46
Présentation des cycles	47
Options	49
Réglages	52
Fonctions spéciales	54
Tableau des cycles	56
Guide de séchage	58
 Maintenance	 60
Vider le réservoir d'eau	60
Installation du micro-filtre souple (filtre en option)	61
Nettoyage	62
 Dépannage	 68
Contrôles à effectuer	68
Codes d'erreur	70
 Caractéristiques techniques	 72
Tableau des symboles textiles	72
Protection de l'environnement	73
Fiche de spécifications	73

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre sèche-linge.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre sèche-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de service le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.

ATTENTION

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

REMARQUE

Indique qu'il existe un risque de blessures ou de dommages matériels.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

 AVERTISSEMENT - Risque d'incendie

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- N'équipez jamais un sèche-linge de conduits de ventilation en plastique flexible. Si vous utilisez un conduit en métal flexible (de type aluminium), celui-ci doit être conforme aux spécifications du fabricant et adapté à une utilisation sur sèche-linge. Les matériaux flexibles utilisés dans les systèmes d'évacuation de l'air ont tendance à se plier, à s'écraser et à retenir les peluches de tissu. Ces conditions empêchent une évacuation adéquate de l'air et augmentent les risques d'incendie.
- N'installez pas de ventilateur secondaire dans le conduit d'évacuation.
- Pour réduire les risques de blessure grave ou de décès, observez attentivement les consignes d'installation.
- Conservez soigneusement ces instructions.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion :

- Ne faites sécher aucun article ayant été précédemment en contact par nettoyage, lavage ou trempage avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. En effet, ceux-ci diffusent des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser. Ne placez aucun article entré en contact avec un solvant ou des matières solides ou liquides inflammables dans le sèche-linge, tant que toute trace de ces produits n'a pas été éliminée. De nombreux produits inflammables sont utilisés dans l'environnement domestique comme l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains nettoyants ménagers sous forme liquide, certains détachants, la térébenthine, les cires et les produits décapants.
- Ne faites jamais sécher à chaud les articles à base de caoutchouc mousse (également appelé mousse de latex) ou de matériaux dont la texture ressemble à celle du caoutchouc. En effet, les matières en caoutchouc mousse peuvent, dans certaines circonstances, s'enflammer spontanément.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

 AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion

- Si les avertissements de sécurité ne sont pas suivis à la lettre, des blessures graves voire mortelles ou des dégâts matériels pourraient survenir.
- N'entrez et n'utilisez jamais d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un réparateur agréé ou votre fournisseur de gaz.
- N'installez pas de ventilateur secondaire dans le conduit d'évacuation.

 AVERTISSEMENT - Que faire en cas d'émanation de gaz :

- Ne tentez pas d'allumer un appareil électrique.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique.
- N'utilisez aucun téléphone dans le bâtiment.
- Faites évacuer tous les occupants de la pièce, du bâtiment ou du secteur.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis le téléphone d'un voisin. Suivez les consignes que vous recevrez.
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE **AVERTISSEMENT**

Risque de cancer ou de troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact par nettoyage, lavage ou trempage avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou tout autre substance inflammable ou explosive ; ces produits dégagent en effet des vapeurs qui risqueraient de s'enflammer ou d'exploser.
3. N'utilisez pas le sèche-linge pour faire sécher des vêtements comportant des traces de substances inflammables telles que de l'huile végétale, de l'huile de cuisson, de l'huile de machine, des produits chimiques inflammables, des diluants, etc. ou des objets comportant des traces de cire ou de produits chimiques Ils risqueraient de prendre feu.
4. N'entrez ni n'utilisez jamais d'essence ou d'autres produits inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
5. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
6. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du tambour.
7. Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
8. N'installez et n'entrez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
9. N'utilisez pas les commandes internes du sèche-linge inutilement.
10. Ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de service contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
11. N'utilisez aucun adoucissant ou produit antistatique autre que ceux recommandés par le fabricant du produit ou de l'appareil.
12. Nettoyez le filtre avant ou après chaque utilisation.
13. Ne sélectionnez pas une température élevée pour faire sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux dont la texture est similaire à celle du caoutchouc.
14. Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation.
15. L'intérieur de l'appareil et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.
16. Ne faites pas sécher du linge ayant été en contact avec de l'huile de cuisson. Il risquerait de s'enflammer. Pour réduire le risque d'incendie dû à du linge contaminé, la phase finale d'un cycle du sèche-linge se fait sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter un sèche-linge avant la fin de son cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
17. Cet appareil doit être mis à la terre. Reportez-vous aux chapitres « Normes électriques » et « Mise à la terre » dans la section « Installation ».

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

18. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
19. N'insérez pas votre main sous le sèche-linge.
 - Cela pourrait entraîner des blessures.
20. Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot en le fermant.
 - Cela pourrait entraîner des blessures.
21. La mise à la terre du panneau de commande et de la vanne d'arrivée d'eau n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution (lors de l'entretien uniquement).
 - Ne touchez pas ces pièces lorsque l'appareil est sous tension.

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT

- Vérifiez que les poches sont vides. Les petits objets aux bords irréguliers (pièces de monnaie, canifs, épingles, etc.) risquent en effet d'endommager votre sèche-linge.
- Des fuites de gaz dangereuses pourraient survenir dans votre système.

Mises en garde

⚠ ATTENTION

- Ne laissez ni les enfants ni les animaux domestiques jouer sur, dans ou devant l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.
- Avant de mettre au rebut ou hors service votre sèche-linge, retirez le hublot du compartiment de séchage pour éviter que des enfants ou des animaux ne se trouvent piégés à l'intérieur de l'appareil.
- N'ouvrez pas le sèche-linge lorsque le tambour est en mouvement.
- N'installez et n'entrez jamais cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
- N'utilisez pas les commandes du sèche-linge inutilement.
- Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel d'entretien contient des recommandations spécifiques en la matière, si vous comprenez ces recommandations et si vous disposez des compétences requises pour réaliser l'opération.
- N'utilisez aucun adoucissant ou produit anti-statique autre que ceux recommandés par le fabricant.
- Nettoyez le filtre avant ou après chaque utilisation.
- Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation.
- L'intérieur du sèche-linge et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.
- Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre ou qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.
- Ne vous asseyez pas sur le sèche-linge.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Consignes de sécurité

- Évitez de faire sécher des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.
- N'introduisez aucun article imprégné ou taché d'huile végétale ou alimentaire dans votre sèche-linge. Même une fois lavés, ces articles peuvent encore contenir une quantité non négligeable d'huile.
- Toute huile résiduelle sur les vêtements risque de s'enflammer spontanément. Le potentiel de combustion spontanée augmente lorsque les articles imbibés d'huile végétale ou alimentaire sont exposés à la chaleur. Les sources de chaleur comme votre sèche-linge peuvent chauffer ces articles, engendrant une oxydation de l'huile. Cette oxydation crée elle-même de la chaleur. Si cette chaleur ne se dissipe pas, les articles deviennent suffisamment brûlants pour s'enflammer. Entasser, empiler ou stocker ce type d'articles peut empêcher la dissipation de la chaleur et être à l'origine d'un risque d'incendie.
- Tout le linge imbibé d'huile végétale ou alimentaire, qu'il soit lavé ou non, peut s'avérer dangereux. Le fait de laver ces articles à l'eau chaude avec une dose supplémentaire de lessive réduit ce risque, sans pour autant le supprimer. Utilisez toujours le cycle Cool Down (Refroidissement), afin de réduire leur température. Ne retirez jamais ces articles du sèche-linge lorsqu'ils sont chauds ; de même, n'interrompez pas le cycle de séchage tant que le cycle Cool Down (Refroidissement) n'est pas terminé. N'entassez et n'empilez pas ces articles lorsqu'ils sont chauds.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Notification de réglementation

Avis concernant la FCC

ATTENTION

Tous les changements ou modifications non expressément approuvé(e)s par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications par signal radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Espacer davantage l'appareil du récepteur
- Brancher l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui de la radio ou de la télévision.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 po (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas être coimplantés ni utilisés à proximité d'une autre antenne ou émetteur.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES





Notification de réglementation

Producteur non intentionnel d'émissions selon la Partie 15 du règlement de la FCC

Type de produit : Sèche-linge

Modèle : DV53BB8900**

Partie responsable - Coordonnées de contact aux États-Unis

Samsung Electronics America, Inc.

QA Lab America

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Tél : 1-973-808-6375 Fax : 1-973-808-63

Notification IC

Le terme « IC » précédant le numéro d'homologation radio signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la norme IC RSS-102 pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 po (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être coimplantés ni utilisés à proximité d'une autre antenne ou émetteur.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Déclaration de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel de source libre (open source). Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pendant une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en adressant un e-mail à l'adresse <mailto:oss.request@samsung.com>.

Il est également possible d'obtenir le code source complet correspondant sur un support physique, tel qu'un CD-ROM ; des frais minimum seront facturés.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 conduit à la page de téléchargement du code source mis à votre disposition et aux informations de licence de source libre liées à cet appareil. Cette offre est valable pour toute personne ayant reçu ces informations.



REMARQUE

Par la présente, Samsung Electronics déclare que l'appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.samsung.com> (la déclaration de conformité officielle est disponible à cette adresse). Allez à Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher une assistance produit) et saisissez le nom de modèle. Puissance max. de l'émetteur Wi-Fi : 20 dBm à 2,412 GHz – 2,472 GHz.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



Conditions d'installation

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer le sèche-linge et conservez ce manuel pour vous y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution (lors de l'entretien uniquement).

Technicien de maintenance - Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande et vanne d'arrivée d'eau.

Conditions d'installation principales

- Une prise électrique avec mise à la terre.
- Un cordon d'alimentation pour sèche-linge électrique (à l'exception du Canada).
- Des conduits de gaz (pour les modèles à gaz) qui respectent les réglementations nationales et locales.
- Un système d'évacuation, réalisé en métal rigide ou en métal flexible avec parois rigides. (Non applicable aux modèles sans aération (pompe à chaleur))

AVERTISSEMENT

Retirez le hublot des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe à l'intérieur.


Choix de l'emplacement d'installation

Le sèche-linge doit être installé dans un endroit suffisamment spacieux, tant à l'avant pour permettre de mettre du linge dans l'appareil, qu'à l'arrière pour le système d'évacuation. Ce sèche-linge est équipé en usine pour une évacuation arrière en option. Si vous préférez l'évacuation par le bas, la droite ou la gauche, utilisez le kit d'évacuation auxiliaire. Les instructions sont fournies avec le kit. Veillez à ce que la pièce dans laquelle se trouve le sèche-linge soit suffisamment aérée. Vous devez donc installer le sèche-linge dans une pièce correctement ventilée. Pour les sèche-linge à gaz, respectez un dégagement adéquat (comme indiqué sur la plaque signalétique) afin de garantir une aération appropriée pour la combustion et le bon fonctionnement du sèche-linge.

Vous ne devez ni installer ni stocker le sèche-linge dans un endroit où il pourrait être en contact avec de l'eau et/ou exposé aux intempéries. Vous devez maintenir le sèche-linge à l'écart de tous matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables. Un sèche-linge produit des peluches combustibles. Évitez donc que des peluches ne s'accumulent autour.



Dimensions

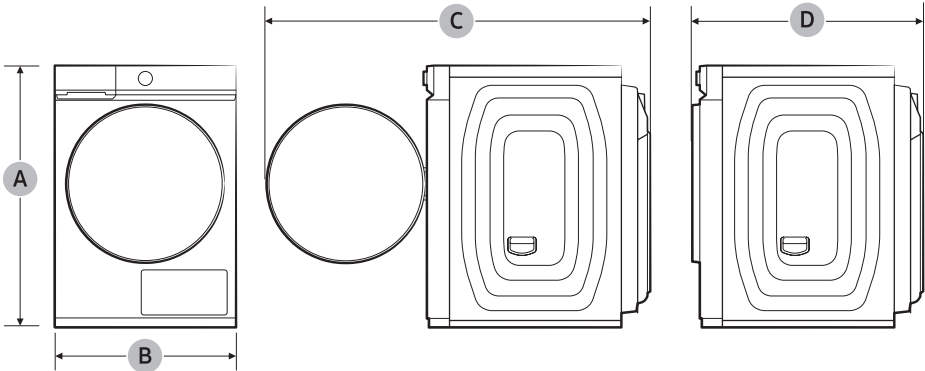

Type		Sèche-linge à chargement frontal
Modèles		DV53BB8900**
Dimensions (po (mm))	A. Hauteur totale	38,7 (984)
	B. Largeur	27 (686)
	C. Profondeur avec hublot ouvert	56,1 (1425)
	D. Profondeur	34,3 (872)



Conditions d'installation

Dégagement requis

Ce dégagement requis concerne uniquement les sèche-linge.



REMARQUE

- Pour connaître le dégagement requis pour le lave-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation du lave-linge.
- Si les dégagements requis pour le lave-linge et le sèche-linge sont différents, respectez celui dont la valeur est la plus élevée.

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard



AVERTISSEMENT

- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur afin de réduire les risques d'incendie si l'appareil est installé dans une niche ou un placard.
- Vous ne devez installer aucun autre appareil fonctionnant au fuel dans le même placard que le sèche-linge.
- Placez le sèche-linge à 18 po (460 mm) minimum au-dessus du sol pour une installation dans un garage.


Dégagement minimal pour une stabilité optimale :

Côtés	Haut	Arrière	Avant
1 po (25 mm)	1 po (25 mm)	2 po (50 mm)	1 po (25 mm)


Si le lave-linge et un sèche-linge sont tous deux installés au même endroit, le panneau avant de la niche ou du placard doit être doté de deux ouvertures non obstruées ; assurez-vous d'avoir une surface totale combinée d'au moins 72 po² (465 cm²).



Installation sous plan

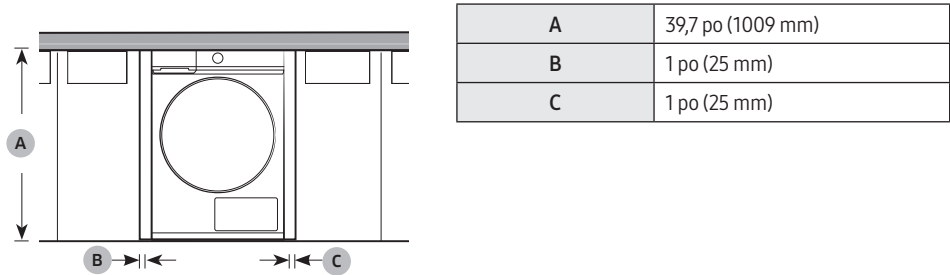


Installation sur socle

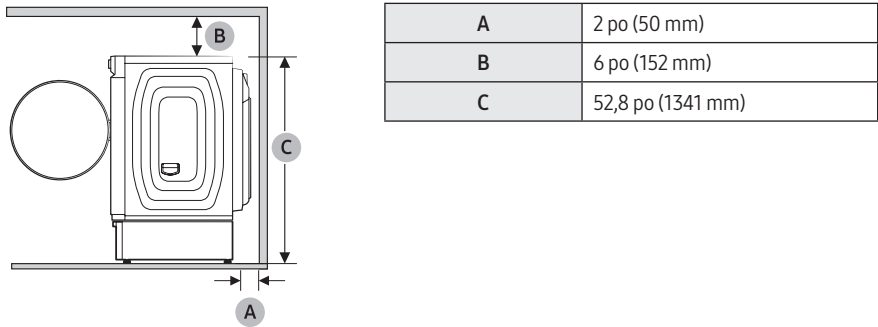


Conditions d'installation

Ce dégagement requis concerne l'installation d'une paire lave-linge/sèche-linge.

Installation côte à côte

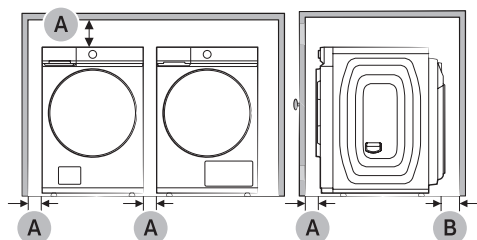

Installation empilée

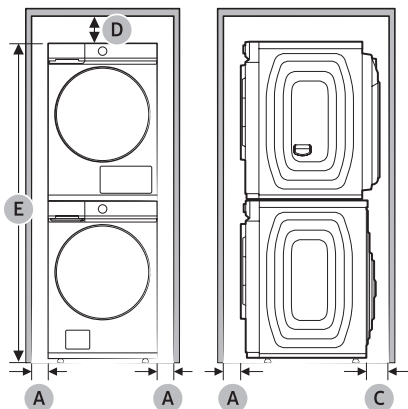

A	1 po (25 mm)
B*	2 po (50 mm)
C	2 po (50 mm)
D	6 po (152 mm)
E	77,5 po (1968 mm)



(B*) : le dégagement requis s'applique uniquement au sèche-linge. Pour connaître le dégagement requis pour le lave-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation du lave-linge.

REMARQUE

Superposition (SKK-9AL*)

De nombreux lave-linge et sèche-linge Samsung peuvent être superposés pour optimiser l'espace utile. Les kits de superposition sont en vente chez votre revendeur Samsung. Pour plus de détails concernant la superposition et les modèles compatibles, reportez-vous au manuel d'utilisation inclus dans le kit de superposition que vous avez acheté.

Conditions requises en matière de conduits (non applicables aux modèles sans aération (pompe à chaleur))

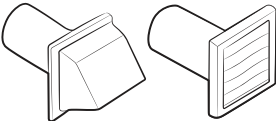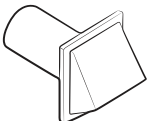Type de bouche d'évacuation	Recommandé	À n'utiliser que pour les installations temporaires
	 4" (10,2 cm)	 2,5" (6,4 cm)
N° de coudes à 90°	Rigide	Rigide
0	80 pieds (24,4 m)	74 pieds (22,6 m)
1	68 pieds (20,7 m)	62 pieds (18,9 m)
2	57 pieds (17,4 m)	51 pieds (15,5 m)
3	47 pieds (14,3 m)	41 pieds (12,5 m)

REMARQUE

* Utilisez un conduit rigide en aluminium ou en acier galvanisé d'un diamètre de 4 po (10,2 cm).

Si vous intégrez le système d'aération du sèche-linge à un système d'évacuation existant :

- Assurez-vous que le système d'évacuation soit conforme à toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables.
- Vérifiez que vous n'utilisez pas un conduit en plastique flexible.
- Assurez-vous de vérifier l'absence de peluches accumulées à l'intérieur des conduits existants et de les retirer s'il y en a.
- Confirmez que le conduit n'est pas entortillé ou écrasé.
- Assurez-vous que le registre de la hotte s'ouvre et se ferme sans problème.

Utilisation du manomètre

La pression statique dans un système d'évacuation doit être inférieure à 0 ou ne doit pas dépasser 0,83 pouce. Notez que ces valeurs ont été mesurées avec le sèche-linge en marche, à l'aide d'un manomètre placé au niveau du point de raccordement entre le conduit d'évacuation et le sèche-linge. Le tambour du sèche-linge doit être vide et le filtre à peluches doit être propre.



Conditions d'installation

Conditions requises en matière d'évacuation (non applicables aux modèles sans aération (pompe à chaleur))

L'évacuation du sèche-linge ne doit pas être reliée à un conduit de cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un espace mansardé ou exigu d'un bâtiment. L'évacuation du sèche-linge vers l'extérieur évite le refoulement d'air humide et de peluches dans la pièce.

Aux États-Unis et au Canada :

- Tous les sèche-linge doivent être dotés d'une évacuation vers l'extérieur.
- Le diamètre du conduit d'évacuation doit être de 4 po (10,2 cm).
- Consultez la section « **Conditions requises en matière de conduits (non applicables aux modèles sans aération (pompe à chaleur))** » pour connaître la longueur maximale de conduit et le nombre de coudes pouvant être utilisés.
- La longueur totale du conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 7 pieds et 10 1/2" (2,4 m).
- Le conduit ne doit pas être assemblé à l'aide de vis ou autres attaches pénétrant à l'intérieur du conduit et entraînant l'accumulation de peluches.
- **Aux États-Unis uniquement** : Utilisez uniquement des conduits flexibles de type aluminium, tels que spécifiés par le fabricant, le cas échéant, et conformes à la norme Outline for Clothes Dryer Transition Duct (norme relative aux conduits d'évacuation des sèche-linge). Reportez-vous au sujet 2158A.

En dehors des États-Unis et du Canada :

- Référez-vous aux réglementations locales.

AVERTISSEMENT

- L'évacuation du sèche-linge doit se faire vers l'extérieur pour réduire les risques d'incendie lors de l'installation de l'appareil dans une niche ou une armoire.
- N'utilisez jamais de conduit flexible en plastique ou non métallique.
- Si les conduits existants sont en plastique, non métalliques ou combustibles, remplacez-les par du matériel métallique.
- Utilisez uniquement des conduits d'évacuation métalliques et non inflammables pour assurer le confinement de l'air d'évacuation, de la chaleur et des peluches.



Systèmes fonctionnant au gaz (non applicable aux modèles sans aération (pompe à chaleur))

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement du gaz naturel ou du propane liquide (PL).
- L'installation doit être conforme aux réglementations locales en vigueur ou, en l'absence de dispositions spécifiques, à la réglementation nationale sur le gaz combustible ANSI/Z223.1 (National Fuel Gas Code) ou NFPA 54, dernière révision (pour les États-Unis) ou aux dispositions d'installation relatives au gaz naturel et propane CSA B149.1 (pour le Canada).
- Les sèche-linge à gaz sont équipés d'un système de ventilation des brûleurs à utiliser avec le gaz naturel. Si vous envisagez d'utiliser votre sèche-linge avec du propane liquide, un technicien de maintenance qualifié doit le convertir pour garantir la fiabilité et la sécurité des performances. **(Modèles au gaz naturel liquide uniquement)** Vous devez vérifier le brûleur de votre modèle et utiliser en conséquence le kit approprié pour le propane liquide. Pour consulter les informations détaillées du brûleur, ouvrez le hublot et recherchez l'étiquette signalétique sur le cadre du hublot.
 - 20 000 BTU : LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
 - 22 000 BTU : LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- Un conduit d'alimentation en gaz de $\frac{1}{2}$ " (1,27 cm) est recommandé ; il doit être réduit pour la connexion au conduit de gaz de $\frac{3}{8}$ " (1 cm) de votre sèche-linge. La réglementation nationale sur le gaz combustible impose qu'un robinet de fermeture manuelle du gaz, accessible et agréé, soit installé à moins de 6" du sèche-linge.
- Les sèche-linge à gaz installés dans des garages résidentiels doivent être surélevés à 18 po (46 cm) au-dessus du sol.
- En outre, une prise enfichée N.P.T. (National Pipe Thread) de $\frac{1}{8}$ " (0,3 cm), permettant le branchement d'une jauge de test, doit être installée immédiatement en amont de la connexion d'alimentation en gaz du sèche-linge.
- Votre sèche-linge doit être déconnecté du circuit d'alimentation en gaz à chaque test de pression du système.
- Ne réutilisez jamais d'anciens conduits de gaz métalliques flexibles. Tout conduit de gaz flexible doit être conçu et certifié par la norme pour les raccords d'appareils à gaz, ANSI Z21.24 • CSA 6.10.

REMARQUE

- Votre sèche-linge utilise un système d'allumage automatique pour allumer le brûleur. Il n'existe pas de pilote de combustion constante.
- Les raccords de conduit utilisés doivent être résistants à l'action de tout gaz de pétrole liquéfié.
- La plupart des sociétés de gaz locales inspecteront gratuitement votre installation, sur demande.



Conditions d'installation

Instructions d'installation - Commonwealth du Massachusetts

Votre sèche-linge doit être installé par un plombier ou un installateur de gaz agréé. Un robinet de gaz manuel à poignée, dit en « T », doit être installé sur la conduite d'alimentation en gaz de votre sèche-linge. Si vous utilisez un connecteur gaz flexible pour installer votre sèche-linge, celui-ci doit mesurer au moins 3 pieds (36 po) de long.

AVERTISSEMENT

- Des fuites de gaz peuvent survenir dans votre système, créant une situation dangereuse.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- Installez-le et utilisez-le conformément aux consignes du fabricant.

Normes électriques

Le schéma de câblage figure sur une plaque située sous le panneau de commande ou le panneau arrière.

AVERTISSEMENT

Lorsque les dispositions locales le permettent, vous pouvez brancher l'alimentation électrique du sèche-linge à l'aide d'un nouveau kit de cordon d'alimentation, portant une mention de compatibilité avec les sèche-linge et homologué UL. Ce cordon doit supporter une alimentation nominale d'au moins 120 / 240 V, 30 ampères à partir d'un cordon doté de trois conducteurs en cuivre N°10 et terminé par des bornes en boucle fermée, des cosses à fourches ouvertes aux extrémités relevées ou des conducteurs étamés.

- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de votre sèche-linge. Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, l'intégralité du câblage et des mises à la terre doit être réalisée conformément aux réglementations locales ou, en l'absence de ces dernières, au code électrique national (National Electrical Code) ANSI/NFPA dernière révision n°70 (pour les États-Unis) ou aux dispositions canadiennes sur l'électricité CSA C22.1 (dernières révisions) et aux réglementations locales. Il relève de votre responsabilité de fournir des services électriques adaptés à votre sèche-linge.
- Toutes les installations au gaz doivent être conformes aux dispositions nationales sur le gaz combustible ANSI/ Z2231, dernière révision (pour les États-Unis), ou aux dispositions d'installation CAN/CGA (B149) dernière révision (pour le Canada), ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur.

Mise à la terre

Ce sèche-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.

Modèles au gaz

AVERTISSEMENT

- Votre sèche-linge est doté d'un cordon équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre. La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.



- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Ne reliez pas un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, un conduit de gaz ou une canalisation d'eau chaude.

Modèles électriques

AVERTISSEMENT

- Votre sèche-linge est doté d'un cordon en option équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre. Ce cordon est vendu séparément.
- La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne modifiez pas la prise fournie avec le sèche-linge ; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Si vous n'utilisez pas de cordon d'alimentation et que le sèche-linge électrique doit être branché en permanence, reliez-le à une prise de terre métallique permanente ou connectez un conducteur de mise à la terre aux conducteurs du circuit et à la borne ou au fil de terre de l'appareil.

Raccordement électrique

Avant toute mise en marche ou test, suivez toutes les consignes de mise à la terre présentées dans la section « **Mise à la terre** ». Nous vous recommandons de relier votre sèche-linge à une dérivation individuelle ou à un circuit distinct.

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

Modèles au gaz - États-Unis et Canada

Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120 V c.a., 60 Hz et un disjoncteur ou fusible de 15 A.

Modèles électriques - États-Unis uniquement

Aux États-Unis, la plupart des sèche-linge requièrent une alimentation en 120 / 240 V c.a., 60 Hz, tandis que d'autres requièrent une alimentation en 120 / 208 V c.a., 60 Hz. Vous trouverez les spécifications électriques sur l'étiquette située derrière le hublot. Un disjoncteur ou un fusible de 30 A est requis de chaque côté de la ligne.

- Si vous utilisez un cordon d'alimentation, branchez ce dernier sur une prise 30 A.
- Le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec les sèche-linge version électrique aux États-Unis. Ce cordon est vendu séparément.

Conditions d'installation

Risque d'électrocution

AVERTISSEMENT

Lorsque les dispositions locales le permettent, vous pouvez brancher l'alimentation électrique du sèche-linge à l'aide d'un nouveau kit de cordon d'alimentation, portant une mention de compatibilité avec les sèche-linge et homologué UL. Ce cordon doit supporter une alimentation nominale d'au moins 120 / 240 V, 30 ampères à partir d'un cordon doté de trois conducteurs en cuivre N°10 et terminé par des bornes en boucle fermée, des cosses à fourches ouvertes aux extrémités relevées ou des conducteurs étamés.

- Ne réutilisez pas le cordon d'alimentation d'un sèche-linge usagé. Le câblage électrique du cordon d'alimentation doit être raccordé au niveau du boîtier électrique du sèche-linge au moyen d'un réducteur de tension homologué UL.
- La mise à la terre via le conducteur neutre est interdite pour (1) les nouvelles installations de circuit, (2) les mobil homes, (3) les véhicules de camping et (4) les zones où les réglementations locales interdisent ce type de mise à la terre. (Dans ces cas-là, utilisez une fiche quadripolaire pour une prise 4 fils, de type NEMA 14-30R.)

Modèles électriques - Canada uniquement

Vous devez utiliser une alimentation électrique de 120 / 240 V c.a., 60 Hz, et un disjoncteur ou fusible de 30 A aux deux extrémités de la ligne.

REMARQUE


Tous les modèles canadiens sont livrés avec le cordon d'alimentation intégré. Vous devez brancher le cordon d'alimentation sur une prise 30 A. Au Canada, vous pouvez convertir un sèche-linge en 120 / 208 V.

Installation

L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié. L'installateur doit connecter le sèche-linge au secteur en respectant les consignes de sécurité en vigueur dans votre zone.

Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec le sèche-linge ou les pièces, contactez un centre d'assistance clientèle Samsung local ou le magasin.

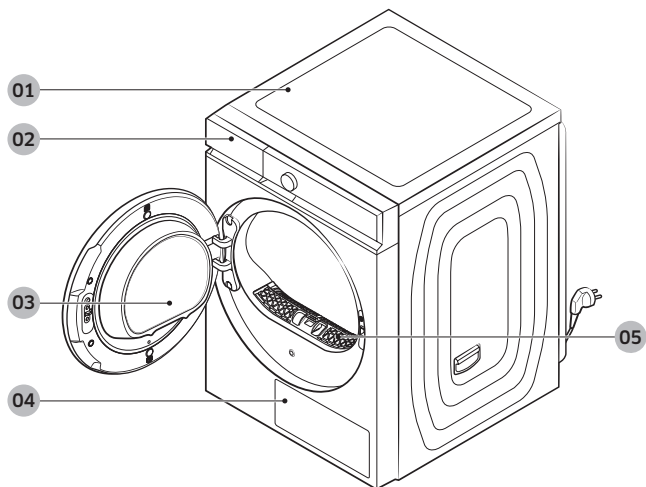

01 Dessus du sèche-linge


02 Panneau de commande

03 Filtre à peluches


04 Hublot

Installation


Accessoires (fournis)

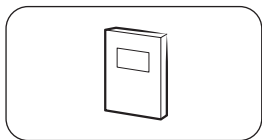


Manuel d'utilisation

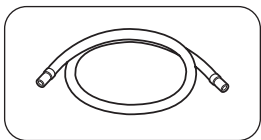


Long tuyau de vidange (2 m)

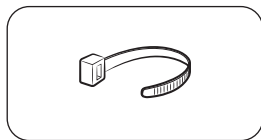


Serre-câble

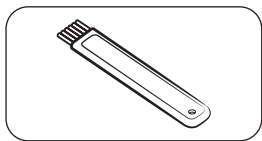


Brosse de nettoyage

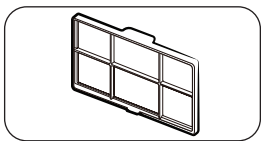

Micro-filtre souple (filtre en option)

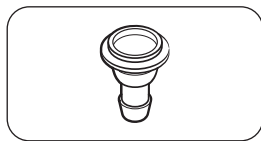

Raccord de tuyau

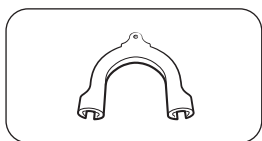

Guide du tuyau

REMARQUE

- Le kit de superposition permet de placer le sèche-linge par-dessus un lave-linge. Veuillez noter que le kit de superposition ne peut être utilisé qu'avec les lave-linge et sèche-linge Samsung. Pour acheter le kit de superposition ci-dessus, prenez contact avec un centre de dépannage Samsung ou avec un revendeur local d'appareils ménagers. Le kit de superposition diffère selon le modèle de lave-linge.
- Pour obtenir des instructions de superposition avec le sèche-linge, reportez-vous au manuel d'installation inclus dans le kit de superposition.
- Pour plus d'informations sur le modèle du kit de superposition que vous pouvez utiliser pour superposer votre sèche-linge sur votre lave-linge, consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre lave-linge Samsung.

⚠ AVERTISSEMENT

Les emballages peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

Installation étape par étape

Assurez-vous que l'installation du sèche-linge est effectuée par un technicien qualifié. Les instructions d'installation étape par étape commencent ci-dessous.

- Ne retirez pas le film de protection du hublot avant d'avoir terminé l'installation de l'appareil. Si vous retirez le film de protection avant la fin de l'installation, vous risquez de rayer ou d'endommager le hublot pendant l'installation.
- Assurez-vous que le lieu d'installation dispose d'un espace suffisant pour permettre l'ouverture complète du hublot du sèche-linge.

ÉTAPE 1 Installer le système d'évacuation

1. Sélectionnez un emplacement et placez le sèche-linge sur le site. Afin de faciliter l'accès, nous vous conseillons d'installer le sèche-linge au même endroit que votre lave-linge.
2. Pour changer le sens d'ouverture du hublot, reportez-vous à la section « **Inversion du hublot** » en page 37.
3. Installez le système d'évacuation comme indiqué dans la section « **Guide d'installation du conduit d'évacuation (non applicable aux modèles sans aération (pompe à chaleur))** ». (Non applicable aux modèles sans aération (pompe à chaleur))

ATTENTION

Avant d'installer votre sèche-linge, retirez le joint dans le conduit.

REMARQUE

- Posez deux des plateaux en carton de l'emballage sur le sol pour déplacer le sèche-linge plus facilement. Inclinez le sèche-linge sur le côté pour le poser sur les deux plateaux. Faites glisser le sèche-linge jusqu'à l'endroit où vous voulez l'installer et replacez le sèche-linge à la verticale.
- Veillez à laisser un espace suffisant autour de l'appareil afin de faciliter le raccordement des conduits et le câblage.

ÉTAPE 2 Raccordement de la conduite de gaz (modèles au gaz)

Avant de raccorder la conduite de gaz, assurez-vous d'avoir lu le chapitre « **Systèmes fonctionnant au gaz (non applicable aux modèles sans aération (pompe à chaleur))** » à la page 21.


1. Retirez le bouchon de protection au niveau du conduit de gaz.
2. Appliquez un matériau de protection contre le GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou une bande de Téflon sur un tour et demi sur tous les raccords filetés.
3. Branchez l'alimentation en gaz sur le sèche-linge. Un raccord supplémentaire est requis pour relier l'extrémité filetée femelle $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) du raccord flexible à l'extrémité filetée mâle de $\frac{3}{8}$ pouce (1 cm) du sèche-linge. Serrez le raccord par-dessus tous les filetages.
4. Ouvrez l'alimentation en gaz et vérifiez l'absence de fuites à l'aide d'une solution savonneuse. Si vous trouvez une fuite, serrez les raccords et réessayez. N'utilisez jamais de flamme nue pour rechercher les fuites de gaz.

Installation

ÉTAPE 3 Câblage électrique (modèles électriques)

Avant d'effectuer le câblage électrique, assurez-vous d'avoir lu le chapitre « **Normes électriques** » à la page 22.

Système à 3 fils

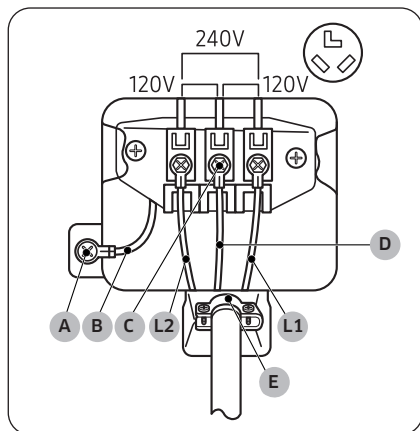


- A. Connecteur de terre externe
- B. Fil de terre neutre (blanc)
- C. Vis centrale argentée du bornier
- D. Fil neutre (blanc ou central)
- E. Réducteur de tension $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) homologué UL

1. Desserrez ou retirez les vis du bornier central.
2. Reliez le fil neutre (blanc ou central) du câble d'alimentation au centre, la vis argentée centrale du bornier. Serrez les vis.
3. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
4. Serrez les vis de libération de tension.
5. Insérez le cache du bornier dans le panneau arrière du sèche-linge. Ensuite, fixez le cache à l'aide d'une vis.

⚠ ATTENTION

- Pour convertir le système à 4 fils en système à 3 fils, branchez le conducteur de terre sur le support du bornier, pour mettre le châssis du sèche-linge à la terre sur le conducteur neutre.
- Il est recommandé d'utiliser des borniers à anneau. Si vous utilisez des cosses à barrette, veillez à ce qu'elles soient parfaitement mises en place.
- Branchez le cordon d'alimentation et vérifiez la tension sur les bornes L1/L2/D (N). Si la tension est basse, l'appareil risque de ne pas chauffer correctement. Si nécessaire, consultez la section « **Normes électriques** » en page 22.

Branchements à 4 fils

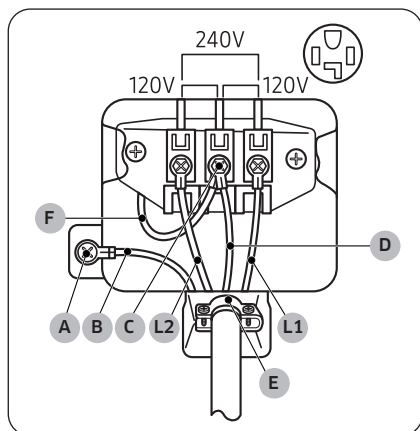

- A. Connecteur de terre externe
- B. Fil de terre neutre (blanc)
- C. Vis centrale argentée du bornier
- D. Fil neutre (blanc ou central)
- E. Réducteur de tension $\frac{3}{4}$ " (1,9 cm) homologué UL
- F. Fil neutre (blanc ou central)

1. Retirez la vis du connecteur de terre externe, puis reliez le fil de terre (vert ou dénudé) du câble d'alimentation à la vis.

⚠ ATTENTION

- Pour relier le fil de terre à la position neutre sans utiliser le contact A (mise à la terre du châssis), contactez un technicien. La réparation ne doit pas être effectuée par l'utilisateur.
 - Il est recommandé d'utiliser des borniers à anneau. Si vous utilisez des cosses à barrette, veillez à ce qu'elles soient parfaitement mises en place.
2. Desserrez ou retirez les vis du bornier central.
 3. Reliez le fil neutre (blanc ou central) et le fil de terre (blanc) à la vis centrale du bornier. Serrez la vis.
 4. Reliez les autres fils aux bornes à vis extérieures. Serrez les vis.
 5. Serrez les vis de libération de tension.
 6. Insérez la languette du cache du bornier dans l'encoche arrière du sèche-linge. Fixez le cache à l'aide d'une vis.

⚠ ATTENTION

Branchez le cordon d'alimentation et vérifiez la tension sur les bornes L1/L2/D (N). Si la tension est basse, l'appareil risque de ne pas chauffer correctement. Si nécessaire, consultez la section « **Normes électriques** » en page 22.


⚠ AVERTISSEMENT

- Tous les modèles destinés aux États-Unis sont conçus pour un branchement à 3 fils. Le châssis du sèche-linge est relié à la terre par un conducteur neutre au niveau du bornier. Un branchement à 4 fils est requis dans les cas suivants : nouvelles constructions, habitations rénovées, mobil homes, réglementations locales n'autorisant pas la mise à la terre via le conducteur neutre. Si vous utilisez un système à 4 fils, vous ne pouvez pas mettre le châssis du sèche-linge à la terre via le conducteur neutre au niveau du bornier.
- Retirez le cache du bornier. Introduisez le cordon d'alimentation équipé d'un réducteur de tension homologué UL par l'orifice découpé dans le panneau à proximité du bornier.
- Vous devez impérativement utiliser un réducteur de tension. Ne desserrez pas les écrous déjà fixés au bornier. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés. Utilisez une douille longue de $\frac{3}{8}$ " (1 cm).
- Depuis le 1er janvier 1996, le Code électrique national requiert que les nouveaux câblages (non existants) utilisent un branchement à 4 fils pour ce sèche-linge.


Installation

ÉTAPE 4 Mise à niveau du sèche-linge

Pour pouvoir offrir des performances optimales, le sèche-linge doit être de niveau.

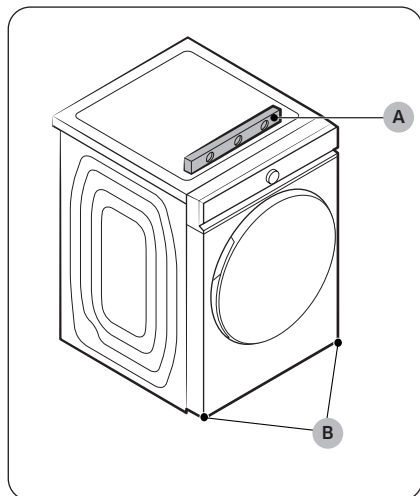

Assurez-vous que le sèche-linge est à niveau de droite à gauche et de l'avant à l'arrière à l'aide d'un **niveau (A)**. Si le sèche-linge n'est pas de niveau, tournez les **pieds réglables (B)** dans le sens horaire pour abaisser le sèche-linge ou dans le sens antihoraire pour soulever le sèche-linge.

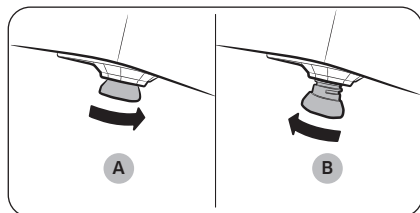

REMARQUE

- Pour positionner le sèche-linge à la même hauteur que votre lave-linge, **rétractez (A)** entièrement les pieds en les faisant tourner dans le sens antihoraire, puis **desserrez-les (B)** en les tournant dans le sens horaire. Une fois que le sèche-linge est au même niveau que le lave-linge, suivez les consignes ci-dessus pour mettre à niveau le sèche-linge.
- Ajustez les pieds uniquement pour atteindre le niveau requis. Si vous étendez les pieds plus que nécessaire, les vibrations seront plus importantes.

ÉTAPE 5 Mise sous tension (modèles à gaz)

Assurez-vous que tous les branchements en gaz, le conduit d'évacuation et tout le câblage sont raccordés correctement. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation sur une source d'alimentation et vérifiez l'installation et le bon fonctionnement du sèche-linge à l'aide de la liste de contrôle final de l'étape 6 ci-dessous.

ÉTAPE 6 Dernière vérification

Une fois l'installation terminée, vérifiez que :


- Le sèche-linge est branché sur une prise électrique et correctement relié à la terre.
- Les conduits d'évacuation sont raccordés et les joints maintenus par du ruban adhésif.
- Nous avons choisi un système d'évacuation en métal rigide ou flexible et non des flexibles en plastique.
- Le sèche-linge est de niveau et ses pieds sont posés au sol de manière stable.
- Le sèche-linge démarre, fonctionne, chauffe et s'éteint correctement.
- Le gaz est alimenté de façon appropriée sans fuites (pour les modèles au gaz uniquement).

⚠ ATTENTION

Le brûleur peut ne pas s'allumer si de l'air est présent dans le conduit de gaz. Lancez un cycle de séchage à chaud pour purger le conduit. Si le gaz ne s'allume pas dans un délai de 5 minutes, éteignez le sèche-linge et attendez pendant 5 minutes. Assurez-vous que le robinet d'alimentation en gaz du sèche-linge est ouvert. Pour vérifier l'allumage du gaz, contrôlez l'émission de chaleur au niveau de l'évacuation.

Raccordement du tuyau d'évacuation

Vidange directe sur un système d'évacuation

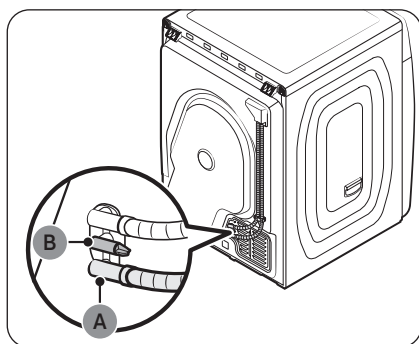


- Nous vous recommandons vivement de vidanger l'eau de condensation directement dans le système d'évacuation au lieu de la vidanger dans le réservoir d'eau intégré.
- Utilisez le tuyau en option fourni (long tuyau de vidange) pour vidanger directement l'eau de condensation directement dans votre système d'évacuation au lieu de la vidanger dans le réservoir d'eau intégré (qui est la méthode par défaut).
- Utilisez le réservoir d'eau intégré uniquement si vous ne pouvez pas vidanger l'eau de condensation directement dans un système d'évacuation.



📖 REMARQUE

Par défaut en sortie d'usine, ce sèche-linge est réglé pour utiliser le réservoir d'eau intégré pour la vidange de l'eau de condensation.

Installation

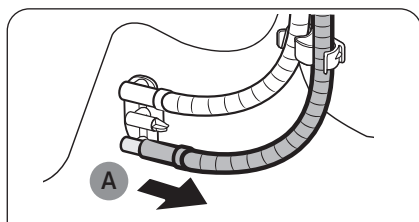


1. Retirez le tuyau de vidange du réservoir d'eau de la **sortie d'eau de vidange (A)** et insérez-le dans le **support (B)**.

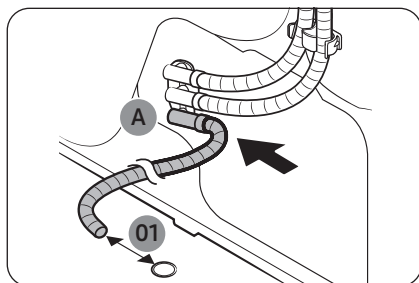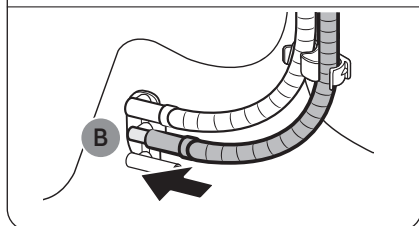

2. Insérez une extrémité du tuyau en option (long tuyau de vidange) dans la **sortie d'eau de vidange (A)**.
3. Placez l'autre extrémité (sortie) du tuyau en option à au moins 70 mm de l'orifice de vidange.

01 70 mm


Sur un évier :

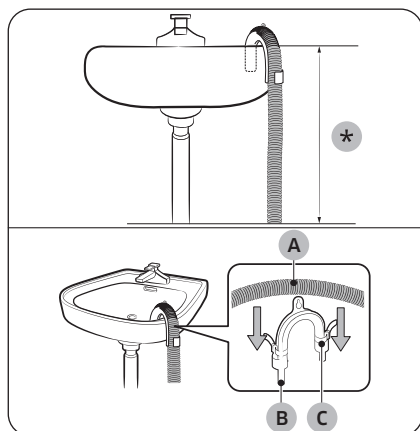

1. Assurez-vous de placer l'extrémité du tuyau en option à moins de **3 pi (90 cm)** au-dessus de la partie inférieure du sèche-linge.
2. Pour incurver le tuyau en option afin de l'accrocher sur le rebord de l'évier, utilisez le **guide de tuyau (B)** en plastique fourni et fixez le guide sur le mur à l'aide d'un crochet ou sur le robinet avec un bout de ficelle. Assemblez le **tuyau de vidange (A)** et le **guide de tuyau (B)**, et fixez-les à l'aide du **serre-câble (C)**.

⚠ ATTENTION

Ne branchez pas de rallonge sur le tuyau de vidange pour l'allonger. De l'eau peut fuir au niveau de la zone de raccordement. Si vous avez besoin de plus de longueur, utilisez un tuyau de vidange plus long.

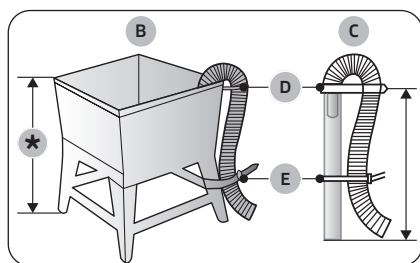


Dans un conduit vertical ou une cuve de lavage

La **cuve de lavage (B)** ou le **conduit vertical (C)** doit être à une hauteur supérieure à 35,4 po (90 cm). Vérifiez que le tuyau de vidange et le conduit vertical ne sont pas hermétiques à l'air.

📖 REMARQUE


D: Fixation pour tuyau / E: Colliers de fixation

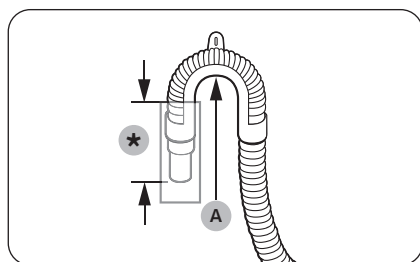

⚠ ATTENTION

- Raccordez le **guide de tuyau (A)** à une distance de 6 po (15 cm)* de l'extrémité du tuyau de vidange. Si le tuyau de vidange s'étend au-delà de l'extrémité du guide de tuyau, des moisissures ou microorganismes risquent de se développer à l'intérieur du sèche-linge.
- Le tuyau de vidange peut être installé à une hauteur maximale de 35,4 po (90 cm), mais la capacité de vidange peut être réduite à cette hauteur maximale. Une quantité trop importante d'eau restant dans le sèche-linge est susceptible de provoquer un dysfonctionnement.


Installation

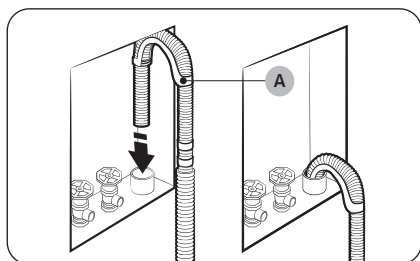

Système de vidange à conduit vertical mural

Le tuyau de vidange peut être placé dans un système de vidange à conduit vertical mural. Afin que l'extrémité du tuyau de vidange reste coudée, utilisez le **guide du tuyau de vidange (A)** fourni. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin d'assurer une évacuation optimale.


En utilisant le tuyau de vidange de l'évier :

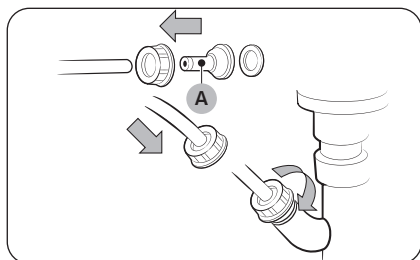

1. Assemblez le **raccord de tuyau (A)** et attachez-le sur l'extrémité du tuyau en option comme indiqué.

⚠ ATTENTION

Pour éviter les fuites d'eau, assurez-vous de relier fermement le tuyau et le raccord.

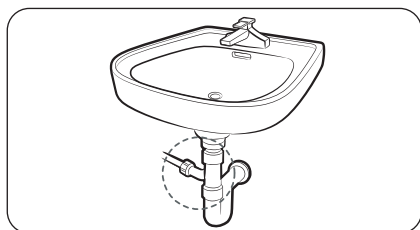


2. Raccordez directement l'adaptateur de tuyau au conduit de vidange de l'évier.

⚠ ATTENTION

- Placez l'autre extrémité (sortie) du tuyau en option à environ 70 mm de l'orifice de vidange. N'insérez pas l'extrémité (sortie) du tuyau en option dans un égout.
 - Les odeurs émanant de l'égout sont susceptibles de pénétrer dans le sèche-linge.
- Essorez l'eau en excès des articles avant de les placer dans le sèche-linge.
 - Les articles mouillés peuvent provoquer une odeur désagréable à l'intérieur du sèche-linge.
- Une fois le cycle de séchage terminé, ouvrez le hublot du sèche-linge et le capot de l'échangeur de chaleur pour garantir l'hygiène à l'intérieur du sèche-linge.
- Exécutez le cycle de Séchage si le sèche-linge dégage une odeur désagréable.

Vidange dans le réservoir d'eau

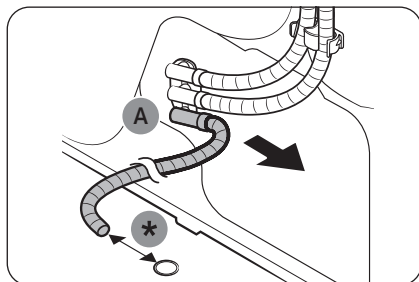


1. Retirez le long tuyau de vidange de la **sortie d'eau de vidange (A)**.

* 70 mm

REMARQUE

Séchez complètement le long tuyau de vidange que vous venez de retirer et conservez-le en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

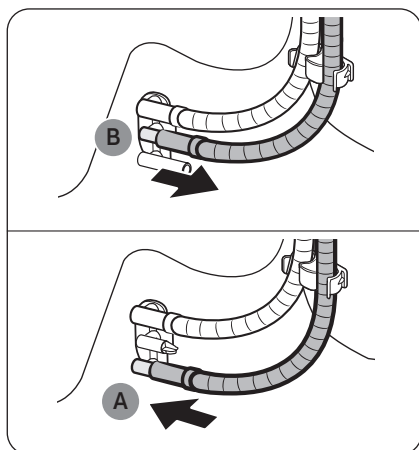

2. Retirez le tuyau de vidange du réservoir d'eau du **support (B)** et branchez-le à la **sortie d'eau de vidange (A)**.
 - Branchez fermement le tuyau de vidange du réservoir d'eau afin qu'il ne bouge pas.



Installation

Liste de vérification pour l'installation

- Le sèche-linge est branché à une prise correctement reliée à la terre.
- Tous les matériaux d'emballage ont été complètement retirés et correctement mis au rebut.
- Le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.
- Le long tuyau de vidange est installé si vous souhaitez que l'eau recueillie par le processus de séchage soit vidangée automatiquement.
- Allumez le sèche-linge pour vérifier qu'il fonctionne, chauffe et s'arrête.
- Lancez un cycle **Minuterie** pendant 20 minutes pour voir si le code d'information **HC** s'affiche. Si c'est le cas, prenez contact avec un centre de dépannage local.
- Après l'installation, nous vous recommandons d'attendre au moins 1 heure avant d'utiliser le sèche-linge.

Avant d'utiliser le sèche-linge

- Assurez-vous qu'il ne reste aucun accessoire à l'intérieur du tambour.
- Branchez le cordon d'alimentation juste avant d'utiliser le sèche-linge.
- N'obtenez pas l'entrée d'air de la grille de refroidissement située à l'avant du sèche-linge.
- Ne placez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge et veillez à la propreté de son environnement.
- Veillez à ce que le sèche-linge soit de niveau.
- Ne retirez pas les pieds réglables du sèche-linge ; Ils permettent d'assurer la mise à niveau du sèche-linge.



Guide d'installation du conduit d'évacuation (non applicable aux modèles sans aération (pompe à chaleur))

Installation du conduit

1. Assurez-vous que le sèche-linge est installé de façon appropriée pour laisser l'air s'échapper librement.
2. Utilisez des conduits métalliques rigides de 4 po. Scellez tous les joints à l'aide d'un ruban adhésif, y compris le raccord du sèche-linge. N'utilisez jamais de vis qui piègent les peluches.
3. Pour faciliter l'évacuation, gardez les conduites aussi droites que possible.

Nettoyage

Nettoyez toutes les anciennes conduites avant l'installation du sèche-linge et assurez-vous que le clapet d'air s'ouvre et se ferme librement. Nous vous recommandons de nettoyer le système d'évacuation chaque année ou régulièrement.


⚠ AVERTISSEMENT

- Afin d'éviter un incendie, n'utilisez pas de conduites en plastique, en aluminium fin ou non métalliques quel qu'en soit le type.
- N'utilisez pas un mauvais système d'évacuation car il ralentit les performances du sèche-linge.
- N'utilisez pas de conduites excessivement longues et qui ont plusieurs coudes.
- N'utilisez pas de conduites et d'évents bouchés ou écrasés.

Inversion du hublot


⚠ ATTENTION

- Débranchez le cordon d'alimentation avant d'inverser le hublot.
- Placez un chiffon doux sur le sol pour pouvoir y poser le hublot lorsque que vous l'aurez retiré. Cela évitera de rayer le hublot.

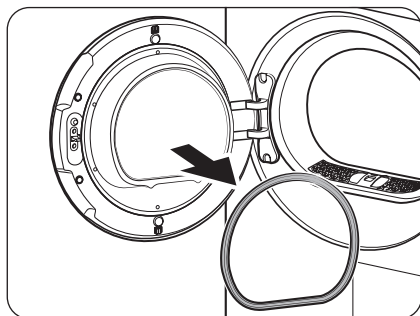


1. Retirez le joint de la vitre du hublot.

Installation

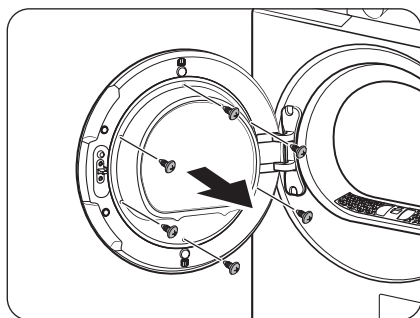

2. Retirez les six vis fixant la vitre du hublot au côté intérieur du hublot.

- Commencez par retirer les trois vis du bas.

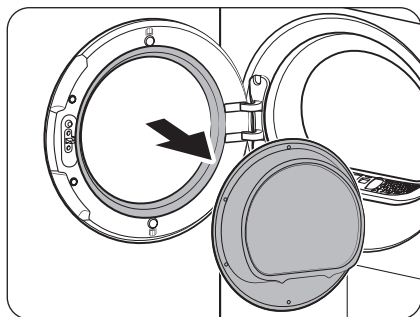


3. Démontez la vitre du hublot.

⚠ ATTENTION

Veillez à ne pas la faire tomber lors du démontage.

- Vous risquez de casser les pièces et les morceaux de verre peuvent provoquer des blessures.

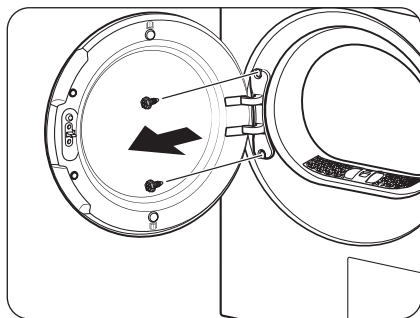


4. Retirez les deux vis fixant le hublot pour le démonter.


- Utilisez une clé Allen pour éviter l'usure des vis.

📖 REMARQUE


Il y a une vis à l'arrière de la charnière qui soutiendra le hublot lorsque vous dévisserez les vis de la charnière.

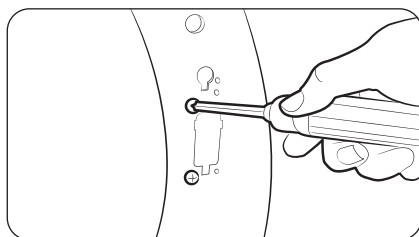


5. Retirez les deux vis situées au-dessus et en dessous de la découpe sur le châssis avant.

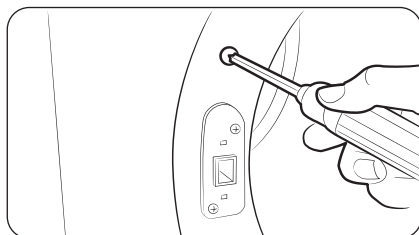

6. Retirez les deux vis situées au-dessus et en dessous du dispositif de fermeture sur le côté opposé de l'ouverture du hublot.

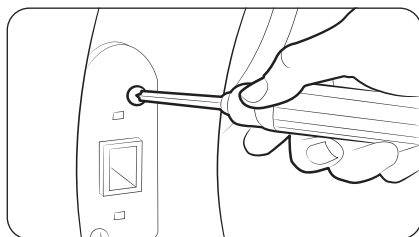


7. Retirez les deux vis qui tiennent le support du dispositif de fermeture en place, puis enlevez le support du dispositif de fermeture.

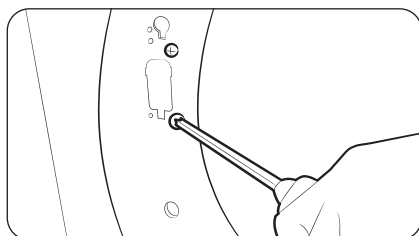

8. Réinsérez les deux vis qui fixaient le support du dispositif de fermeture dans les mêmes trous de vis, puis serrez-les.


Installation

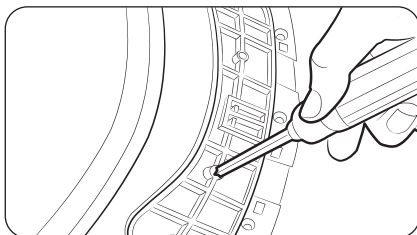


9. Retirez la vis unique à l'arrière de la charnière du hublot.

REMARQUE

Il s'agit de la vis qui fixe le hublot contre le châssis, afin que vous puissiez dévisser ou visser les vis de la charnière sans avoir besoin de soutenir vous-même le hublot.

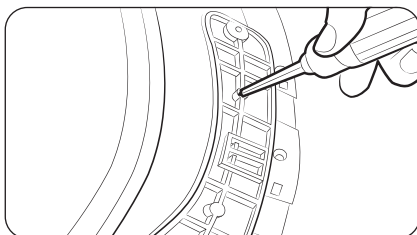


10. Insérez la vis que vous venez de retirer dans l'autre trou de vis, à l'arrière de la charnière du hublot, puis serrez-la.

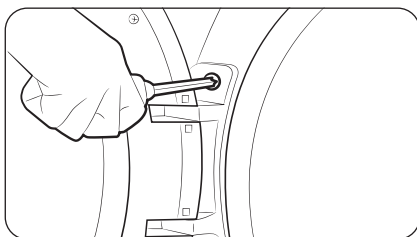


11. Placez le hublot de l'autre côté, puis refixez-le sur le sèche-linge.

REMARQUE


Insérez la tête de la vis à l'arrière de la charnière dans le trou situé au-dessus de la découpe sur le châssis, puis faites glisser la charnière de la porte vers le bas jusqu'à l'arrêt. Veillez à ce que la saillie à l'arrière de la charnière soit en contact avec la découpe avant de serrer les vis de la charnière.

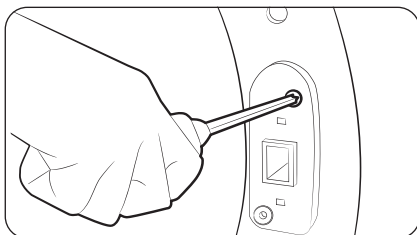

12. Poussez le dispositif de fermeture dans la découpe située de l'autre côté de l'ouverture du hublot. Insérez les vis, puis serrez-les comme indiqué.

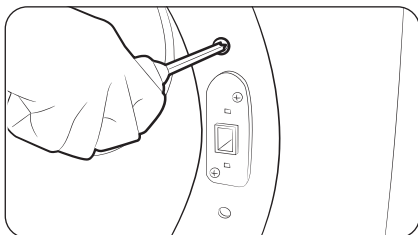

13. Réinstallez les vis restantes sur les trous restants, au-dessus et en dessous du dispositif de fermeture, puis serrez-les.


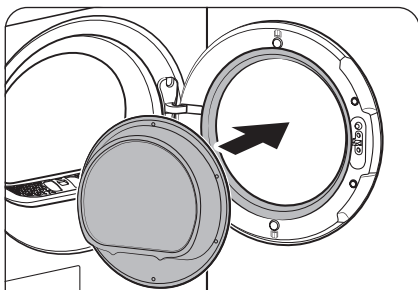


14. Fixez le hublot du côté opposé et remettez en place la vitre du hublot.

15. Serrez la vitre du hublot à l'aide des six vis.

REMARQUE

Tenez fermement la vitre du hublot afin d'éviter de la faire tomber lorsque vous la serrez à l'aide des vis.

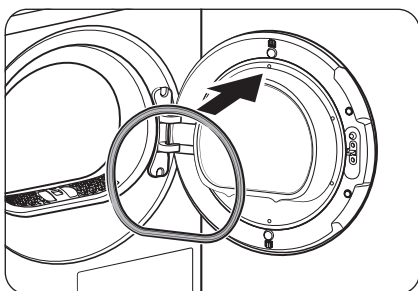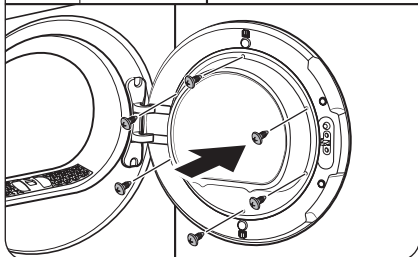

16. Remontez en place le joint de la vitre du hublot.







Avant de démarrer

Il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir avant de démarrer votre sèche-linge.

Configuration initiale

- Lorsque vous allumez votre sèche-linge pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- Si vous effectuez la configuration initiale et lancez un cycle pendant plus d'une minute, la configuration initiale ne réapparaîtra plus.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue et un court tutoriel.
- Lorsque vous appuyez doucement sur un bouton, appuyez exactement sur le texte.
- Si vous utilisez le lave-linge et le sèche-linge simultanément, il se peut que vous remarquiez une perte de puissance en fonction de leur emplacement d'installation et de l'état de votre alimentation électrique.

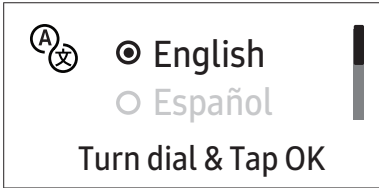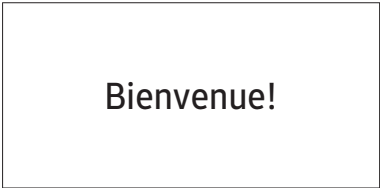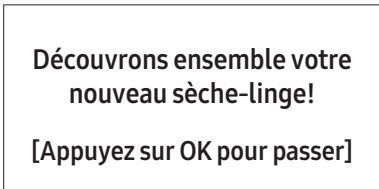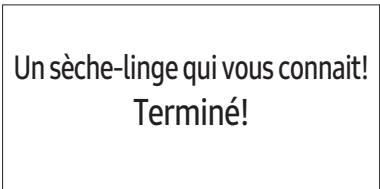01 Sélection de la langue	02 Écran d'accueil
	
03 Tutoriel	
	




Tri et charge

- Mettez une seule charge de linge à la fois dans le sèche-linge.
- Ne mélangez pas du linge lourd et du linge léger.
- Pour augmenter l'efficacité de séchage pour un ou deux vêtements, ajoutez une serviette sèche à la charge.
- Pour obtenir des résultats optimaux, démêlez le linge avant de l'introduire dans le sèche-linge. Les articles emmêlés peuvent dégrader l'efficacité de séchage ou entraîner l'ouverture du hublot.
- Une surcharge peut réduire l'action du tambour et ainsi entraîner un séchage inégal et altérer l'effet anti-froissage.
- Sauf indication contraire sur l'étiquette d'entretien, ne faites pas sécher des vêtements en laine ou en fibre de verre au sèche-linge.
- Évitez de faire sécher au sèche-linge des vêtements qui n'ont pas été lavés.
- Ne faites pas sécher des vêtements salis avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence, etc.

Conditions de fonctionnement préalables

Filtre à peluches

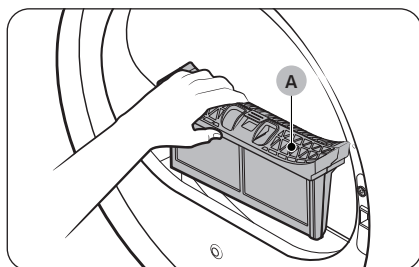

Pour éviter tout risque d'incendie, assurez-vous de nettoyer le filtre à peluches avant ou après chaque charge.

1. Éteignez le sèche-linge.
2. Ouvrez le hublot et retirez le **filtre à peluches (A)** de l'intérieur du tambour.
3. Ouvrez le filtre à peluches en le détachant par le haut. Retirez les peluches, puis nettoyez le filtre à peluches.
4. Fermez le filtre à peluches, réinsérez le filtre à peluches dans le sèche-linge, puis fermez le hublot du sèche-linge.

⚠ ATTENTION


- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge si le filtre à peluches n'est pas remis en place.
- N'utilisez pas un filtre à peluches endommagé ou cassé. Cela pourrait réduire les performances et/ou causer un incendie.

Opérations

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures, lisez la section « **Consignes de sécurité** » avant d'utiliser cet appareil.

Panneau de commande

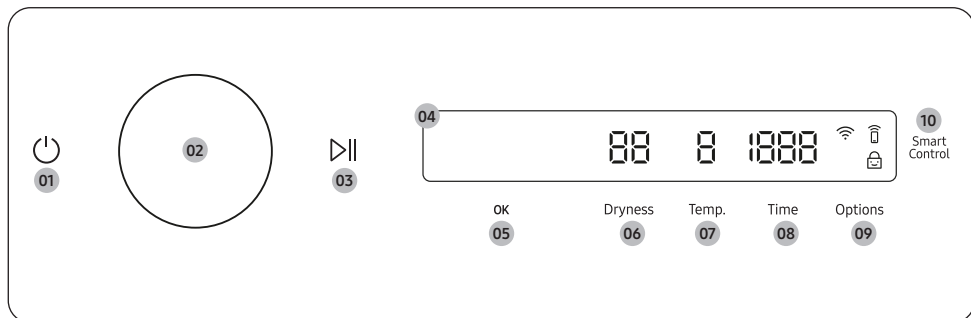

01 Marche/Arrêt	Appuyez doucement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le sèche-linge. - Si vous n'interagissez pas avec le panneau de commande pendant 10 minutes après la mise sous tension du sèche-linge, ce dernier s'éteint automatiquement. - Le sèche-linge s'éteint automatiquement une fois que le séchage est terminé. ⚠ ATTENTION N'appuyez pas sur pour éteindre le sèche-linge lorsque le séchage est en cours. Dans un premier temps, laissez le doigt appuyé doucement sur pour mettre le cycle en pause, puis appuyez doucement sur pour éteindre le sèche-linge.
02 Molette de navigation	Tournez la molette de navigation vers la gauche ou la droite pour parcourir les cycles et fonctions. Lorsque vous tournez la molette de navigation, l'écran affiche votre sélection (par ex. le cycle, les fonctions supplémentaires et les réglages).
03 Départ/Pause	Laissez le doigt appuyé doucement sur ce bouton pour mettre un cycle en pause.
04 Écran	L'écran affiche le cycle actuel, une estimation du temps restant, les options du cycle et d'autres messages utiles ou d'alerte.
05 OK	Appuyez doucement sur ce bouton pour confirmer la fonction ou le réglage que vous avez sélectionné(e).


06 Dryness (Séchage)	Appuyez doucement sur ce bouton pour modifier le niveau de séchage pour le cycle sélectionné. Vous pouvez sélectionner un niveau de séchage compris entre 1 et 4, mais le niveau disponible dépend du cycle sélectionné. • 4 : pour les articles volumineux et épais. • 3 : niveau de séchage standard. • 2 : le niveau Légèrement humide est conçu pour sécher partiellement le linge. Utilisez-le pour les articles qui doivent finir de sécher à plat ou en suspension. • 1 : pour sécher en douceur le linge, afin de protéger les tissus. Convient pour les articles délicats ou ceux que vous voulez laisser sécher naturellement (en les suspendant ou en les déposant à plat sur le support de séchage) lorsqu'ils sont encore mouillés.
07 Temp.	Vous ne pouvez ajuster la température qu'avec le cycle Minuterie. Appuyez doucement sur ce bouton pour modifier la température du cycle actuel.
08 Time (Temps)	Appuyez doucement pour sélectionner la durée du cycle pour Minuterie, Brise d'air ou Séchage. Vous pouvez régler le temps de séchage entre 20 minutes et 240 minutes. Le temps de séchage disponible dépend du cycle sélectionné.
09 Options	• Appuyez doucement sur ce bouton pour accéder au menu Options. • Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au menu Réglages.
10 Smart Control	Après avoir connecté le sèche-linge à tambour à votre réseau domestique à l'aide de l'application SmartThings, vous pouvez contrôler ou surveiller le sèche-linge à distance. Une fois la fonction correspondante démarrée, le voyant Smart Control s'allume. Le sèche-linge passe en mode d'attente et est prêt à recevoir les commandes à distance.

Description des icônes

	Wi-Fi	Cette icône indique que le sèche-linge est connecté au réseau Wi-Fi.
	Smart Control	Cette icône indique que la fonction Smart Control est activée. Pour en savoir plus sur la fonction « Smart Control », reportez-vous en page 54 .
	Sécu. enfant	Cette icône indique que la fonction Sécu. enfant est activée. Pour en savoir plus sur la fonction « Sécu. enfant », reportez-vous en page 51 .

Opérations

Utilisation d'un cycle

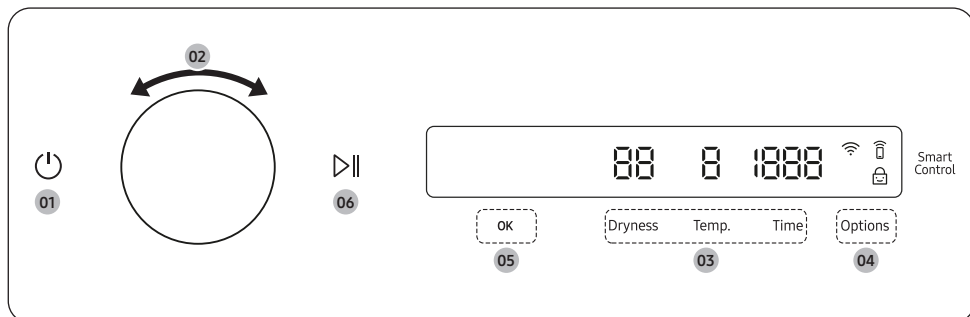

1. Appuyez doucement sur pour allumer le sèche-linge.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner le cycle de votre choix. Pour en savoir plus sur la fonction « **Présentation des cycles** », reportez-vous en page 47.
3. Appuyez doucement sur **Dryness (Séchage)**, **Temp.** ou **Time (Temps)** pour modifier les réglages par défaut du cycle.
4. Appuyez doucement sur **Options**, puis tournez la **molette de navigation** pour sélectionner une option. Pour en savoir plus sur la fonction « **Options** », reportez-vous en page 49.
5. Appuyez doucement sur **OK** pour modifier les réglages de l'option sélectionnée. Certains cycles peuvent ne pas avoir d'option disponible.
6. Laissez le doigt appuyé doucement sur pour démarrer le fonctionnement. Après avoir réglé le cycle de votre choix, l'écran affiche une brève description du cycle ainsi que sa durée. Vous pouvez également vérifier la progression du cycle, le temps de cycle restant et les codes d'information.

Présentation des cycles

REMARQUE

Vous pouvez utiliser d'autres cycles après les avoir ajoutés à votre liste de cycles à l'aide de la fonction Mes cycles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « **Mes cycles** » en page 50.

Cycle	Description
Normal	Pour la plupart des tissus y compris le coton et le lin.
Séchage optimal par l'IA	Séchage automatique optimisé par IA en fonction de la charge et de la température ambiante.
Minuterie	Utilisez ce bouton pour régler le temps de séchage de votre choix. Tournez la molette de navigation pour sélectionner Minuterie et appuyez doucement sur Time (Temps) pour régler le temps de séchage entre 20 minutes et 240 minutes. Appuyez plusieurs fois sur Time (Temps) pour sélectionner les options de temps disponibles selon cet ordre : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.  REMARQUE Si vous utilisez ce cycle pour un séchage supplémentaire une fois les cycles avec capteur de séchage terminés, réglez le temps de séchage minimum (20 minutes). Un séchage excessif est susceptible d'endommager ou de déformer le linge.
Super rapide	Pour les charges mixtes contenant du coton et des tissus synthétiques.
Délicat	Pour les articles délicats à manipuler avec soin, tels que de la lingerie.
Hygiénique	Pour l'assainissement des vêtements secs et mouillés afin d'éliminer les bactéries.
Serviettes	Utilisez ce bouton pour faire sécher du linge tel que des serviettes de bain.
Draps	Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les couettes et les duvets légers.
Air soin draps	Pour éliminer la poussière des vêtements, couvre-lits, draps, housses, etc.
Sport	Pour les vêtements de sport et d'extérieur tels que les maillots, les shorts et autres.
Jeans	Pour le séchage des articles en denim, tels que les jeans.
Chemises	Pour faire sécher rapidement peu d'articles, par exemple une chemise.
Chemisiers	Pour les chemisiers en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.
Laine	Lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement. Pour obtenir un résultat optimal, tournez le linge à l'envers avant de le faire sécher.
Infroissable	Séchage automatique des tissus infroissables en coton, synthétique et lainage.




Opérations

Cycle	Description
Prêt à repasser	Ce cycle arrête le processus de séchage avec un peu d'humidité restante, ce qui facilite le repassage.
Éco normal	Pour réduire la consommation d'énergie. Ce cycle ajuste le temps du cycle et la température pour augmenter son efficacité.
Brise d'air	Pour rafraîchir ou aérer le linge qui n'a pas été porté depuis longtemps. Tournez la molette de navigation pour sélectionner Brise d'air et appuyez doucement sur Time (Temps) pour régler le temps de séchage entre 20 minutes et 240 minutes. Appuyez plusieurs fois sur Time (Temps) pour sélectionner les options de temps disponibles selon cet ordre : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .
Entretien de doudounes	Pour redonner du volume à une doudoune.
Vêtements extér.	Pour rétablir les propriétés imperméables des vêtements d'extérieur traités avec un imperméabilisant, tels que les vêtements de ski et de montagne.
Séchage	Pour plus d'efficacité et d'hygiène, retirez tous les articles de l'intérieur de la sècheuse et exécutez le cycle de séchage automatique.



Options

Utilisation du menu Options

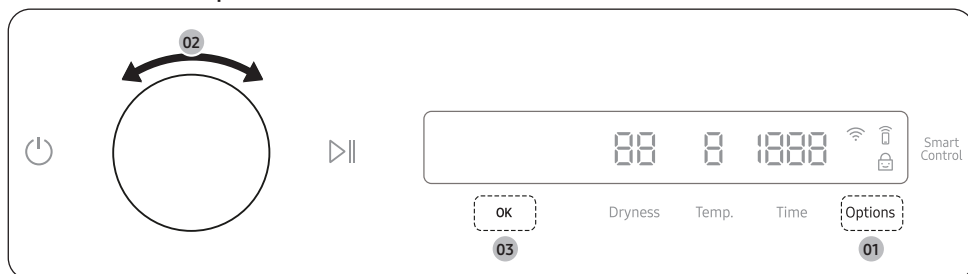

1. Appuyez doucement sur **Options**.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner l'option souhaitée.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour modifier les réglages de l'option sélectionnée.

REMARQUE

- Pour revenir à l'écran principal, appuyez à nouveau doucement sur **Options** ou tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Retour** et appuyez doucement sur **OK**.
- Si l'option sélectionnée n'est pas prise en charge, le message « **Non pris en charge** » s'affiche et le bouton **OK** n'est pas actif.
- Lorsque vous sélectionnez une option, un court message d'aide apparaît lors des dix premières utilisations.
- Si vous n'interagissez pas avec le panneau de commande pendant 7 secondes après l'accès au menu Options, l'écran revient à l'écran principal.

Anti-pli

Évite la formation de plis avec la rotation du tambour par intermittence après la fin du cycle de séchage. Le cycle Anti-pli dure environ 180 minutes. Le linge est sec et vous pouvez le retirer à tout moment pendant le cycle Anti-pli.

1. Appuyez doucement sur **Options**.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Anti-pli**, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **On** ou **Off**.

Opérations

Alerte humidité

Cette option vous avertit quand des chemises ou d'autres articles devant être repassés sont suffisamment secs pour faciliter le repassage.

1. Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle au besoin.
 - Cette option est disponible pour les fonctions Normal, Séchage optimal par l'IA, Super rapide, Délicat, Sport, Jeans, Chemises, Chemisiers, Infroissable et Éco normal avec Séchage réglés sur 2-5.
2. Appuyez doucement sur **Options**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Alerte humidité**, puis appuyez doucement sur **OK**.
4. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **On** ou **Off**.

Filtre en option

Si vous avez installé le filtre en option pour éviter l'accumulation de poussière sur l'échangeur de chaleur, utilisez ce réglage pour activer ou désactiver l'alerte pour le nettoyage du filtre.

1. Appuyez doucement sur **Options**.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Filtre en option**, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **On** ou **Off**.
 - Sélectionnez **On** pour recevoir un message d'alerte pour le nettoyage du filtre.

REMARQUE

Si le message « **Retirez le filtre en option pour le nettoyer** », « **Nettoy. échange. chaleur et appuy. OK** » ou « **Nettoy. échangeur chaleur et appuy. OK** » s'affiche à l'écran, nettoyez l'échangeur de chaleur et le filtre en option. (Reportez-vous à la section « **Échangeur de chaleur** » en page 65 et à la section « **Micro-filtre souple (filtre en option)** » en page 67.)

Mes cycles

Ajoutez ou supprimez des cycles pour créer une liste de cycles personnalisée.

1. Appuyez doucement sur **Options**.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Mes cycles**, puis appuyez doucement sur **OK**.
 - Vous ne pouvez modifier un cycle pour créer une liste de cycles personnalisée que lorsque le sèche-linge n'est pas en marche.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner le cycle souhaité.
4. Appuyez doucement sur **OK** pour ajouter ou supprimer le cycle sélectionné.
 - L'ajout et la suppression d'un cycle sont automatiquement enregistrés.
5. Appuyez doucement sur **Options** ou sélectionnez **Retour** pour finaliser le réglage de la fonction Mes cycles.

REMARQUE

Le cycle Normal ne peut pas être supprimé de la liste des cycles.

Éclairage tambour

Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage du tambour.

1. Appuyez doucement sur **Options**.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Éclairage tambour**, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **On** ou **Off**.
 - L'éclairage du tambour s'allume même lorsque le sèche-linge est éteint. (Si le sèche-linge est branché à une prise électrique.)
 - Lorsque le hublot du sèche-linge s'ouvre, l'éclairage du tambour s'allume automatiquement et il s'éteint automatiquement après un délai de 2 minutes.

Sécu. enfant

Afin d'éviter que des enfants ou bébés ne démarrent ou paramètrent accidentellement le sèche-linge, la fonction **Sécu. enfant** permet de verrouiller tous les boutons à l'exception des boutons  et **Options**.

1. Fermez le hublot.
2. Appuyez doucement sur **Options**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Sécu. enfant**, puis appuyez doucement sur **OK**.
4. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **On** ou **Off**.
 - L'icône **Sécu. enfant**  s'allume lorsque l'option est activée.
 - Vous ne pouvez pas activer la fonction Sécu. enfant si le hublot est ouvert. Si le message « **Fermez le hublot du sèche-linge et réessayez** » s'affiche à l'écran lorsque vous activez la fonction Sécu. enfant, fermez le hublot et réessayez.


REMARQUE

- Lorsque la fonction Sécu. enfant est activée, tous les boutons sont désactivés à l'exception des boutons  et **Options**.
- Si vous appuyez doucement sur un bouton alors que la fonction Sécu. enfant est activée, une alarme se déclenche et le message « **Sécurité enfant activée** » s'affiche.
- Si vous ouvrez et fermez le hublot alors que la fonction Sécu. enfant est activée, une alarme se déclenche et les messages « **Ouvrez le hublot et inspectez** » et « **Sécurité enfant activée** » s'affichent.
- Pour ignorer un message de notification, désactivez la fonction Sécu. enfant ou mettez l'appareil hors tension.

Opérations

Réglages

Utilisation de l'écran Réglages

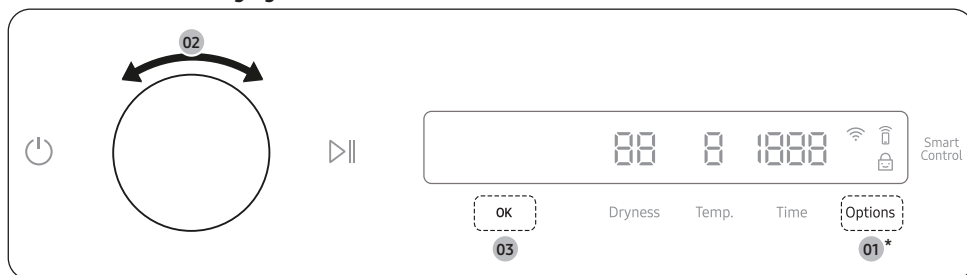

* Laissez le doigt appuyé doucement dessus pendant 3 secondes.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** et sélectionnez le réglage souhaité, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour modifier les réglages ou pour démarrer la fonction.

REMARQUE

- Pour revenir à l'écran principal, appuyez à nouveau doucement sur **Options** ou tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Retour** et appuyez doucement sur **OK**.
- Si vous n'interagissez pas avec le panneau de commande pendant 7 secondes après l'accès au menu Réglages, l'écran revient à l'écran principal.

Modèle d'IA

Cette fonction enregistre les cycles et réglages que vous utilisez fréquemment.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Modèle d'IA**, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **On** ou **Off**.
 - Le réglage par défaut est **On**. Réglez-la sur **Off** si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.
 - Lorsque vous activez la fonction, le sèche-linge mémorise les cycles que vous utilisez fréquemment et leurs réglages (**Dryness (Séchage)**, **Time (Temps)**) et il les enregistre dans l'ordre de leur fréquence d'utilisation.
 - Lorsque vous désactivez la fonction, toutes les données enregistrées se réinitialisent.

Son

Vous pouvez activer ou désactiver le son du sèche-linge.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Son**, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **On** ou **Off**.
 - Le réglage par défaut est **On**.

REMARQUE

Le réglage reste inchangé même si vous redémarrez le sèche-linge.

Wi-Fi

Vous pouvez activer ou désactiver la connexion Wi-Fi du sèche-linge.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Wi-Fi**, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Appuyez doucement sur **OK** pour sélectionner **On** ou **Off**.
 - Par défaut en sortie d'usine, la connexion Wi-Fi du sèche-linge est désactivée. Toutefois, la connexion Wi-Fi du sèche-linge s'active automatiquement lorsque vous allumez le sèche-linge pour la première fois. Par la suite, le réglage final de la fonction Wi-Fi est conservé quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge.
 - Une fois que vous activez la connexion Wi-Fi du sèche-linge et que vous connectez l'appareil à un réseau, le sèche-linge reste connecté au réseau même si vous le mettez hors tension.
 - L'icône  de la fonction Wi-Fi indique que le sèche-linge est connecté au routeur par connexion Wi-Fi.

Langue

Vous pouvez changer la langue du système.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Langue**, puis appuyez doucement sur **OK**.
3. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez doucement sur **OK**.

Calibrage

Vous pouvez relancer le calibrage pour une détection précise du poids.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Calibrage**, puis appuyez doucement sur **OK**.
 - Le calibrage ne démarre pas si le hublot est mal fermé.
 - Le tambour tourne dans le sens horaire et antihoraire pendant environ 3 minutes.
3. Une fois le calibrage terminé, le message « **Calibrage terminé** » s'affiche à l'écran et le sèche-linge se met automatiquement hors tension.

Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser votre sèche-linge.

1. Laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes.
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Réinitialiser**, puis appuyez doucement sur **OK**.
 - Votre sèche-linge rétablit ses réglages d'usine.

Opérations

Fonctions spéciales

Smart Control

Vous pouvez connecter l'appareil à l'application SmartThings et le contrôler à distance.

Connexion de votre sèche-linge

- Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
- Appuyez doucement sur  pour allumer le sèche-linge.
- Laissez le doigt appuyé doucement sur **Smart Control** sur le sèche-linge.
 - a. Le sèche-linge passe en mode AP (Point d'accès) et se connecte à votre appareil mobile.
 - b. Appuyez doucement sur **Smart Control** pour authentifier votre sèche-linge sur votre appareil mobile.
 - c. Une fois le processus d'authentification terminé, votre sèche-linge est connecté avec succès à l'application. Utilisez les diverses fonctions disponibles sur l'application SmartThings.

REMARQUE

- Si votre sèche-linge ne parvient pas à se connecter à l'application SmartThings, réessayez.
- Vérifiez votre connexion si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet après avoir connecté votre sèche-linge à l'application SmartThings.
- Si la fonction Wi-Fi est désactivée, laissez le doigt appuyé doucement sur **Options** pendant 3 secondes pour aller sur **Réglages**, sélectionnez **Wi-Fi** puis appuyez doucement sur **OK** pour l'activer.
- L'activation de la connexion Wi-Fi du sèche-linge vous permet d'établir la connexion avec le sèche-linge via l'application SmartThings sur votre smartphone, quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge. Toutefois, le sèche-linge apparaît comme étant hors ligne sur l'application SmartThings si la connexion Wi-Fi du sèche-linge est désactivée.
- Fermez le hublot et la trappe avant de démarrer la fonction Smart Control.
- Si vous utilisez 20 fois le sèche-linge sans l'avoir connecté à l'application SmartThings, la prochaine fois que vous allumerez le sèche-linge, une fenêtre contextuelle relative à la connexion Smart Control apparaîtra pendant 3 secondes.
- Si la connexion Wi-Fi du sèche-linge à un PA (point d'accès) n'est pas établie, la fonction Wi-Fi se désactive lorsque vous mettez l'appareil hors tension.

Stay Connect

Configurez la fonction Stay Connect sur votre application SmartThings. Votre sèche-linge reste connecté à l'application. Ainsi, vous pouvez utiliser le sèche-linge lorsque vous n'êtes pas chez vous.

1. Si vous activez la fonction Stay Connect sur l'application SmartThings, le sèche-linge restera en mode Veille après la fin d'un cycle.
 - La fonction Stay Connect reste activée pendant 24 heures maximum si le hublot reste fermé.
2. Lorsque la fonction Stay Connect est activée, les icônes des fonctions Smart Control  et Wi-Fi  s'allument sur l'écran de votre sèche-linge.
3. Contrôle pratique de votre sèche-linge à l'aide de l'application SmartThings

 REMARQUE

Le sèche-linge passe en mode Veille lorsque son fonctionnement est mis en pause même si l'appareil n'est pas connecté à l'application SmartThings.

SmartThings**Connexion Wi-Fi**

Sur votre smartphone, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- L'appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.

Télécharger

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), trouvez l'application SmartThings en recherchant le terme « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

 REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

De plus, les mises à jour ultérieures sur l'application ou le fonctionnement de l'application risquent d'être suspendues pour des raisons d'utilisation et de sécurité, même si les mises à jour sont actuellement prises en charge sur votre système d'exploitation.

Connexion

Vous devez d'abord vous connecter sur SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions de l'application. Vous n'avez pas besoin d'une application distincte pour créer votre compte.

 REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone Samsung enregistré peut se connecter automatiquement.

Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez à **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès (PA).
2. Ouvrez **SmartThings** sur votre smartphone.
3. Si vous voyez le message « A new device is found. (Nouvel appareil détecté.) », sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez **+** et sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings comme suit.
 - a. Ajoutez votre appareil sur SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à SmartThings.
 - b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone.

Opérations

Tableau des cycles

REMARQUE

Pour un résultat optimal, respectez ces recommandations de volume de charge pour chaque cycle de séchage.

- Charge importante : Remplissez le tambour aux $\frac{3}{4}$ environ. Au-delà de cette limite, n'ajoutez pas d'articles supplémentaires afin que le linge tourne librement.
- ◐ Charge moyenne : Remplissez le tambour aux $\frac{1}{2}$ environ.
- Petite charge : Remplissez le tambour avec 3 à 5 articles (pas plus du $\frac{1}{4}$).

Cycle	Articles recommandés	Volume de charge	Niveau de séchage
Normal	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.	●	Niveau 3 (Réglable)
Séchage optimal par l'IA	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.	●	Niveau 3 (Réglable)
Minuterie	Toute charge	●	-
Super rapide	Tissus synthétiques	◐	Niveau 3 (Réglable)
Délicat	Sous-vêtements, lingerie	◐	Niveau 2 (Réglable)
Hygiénique	Tissus en coton et en lin	◐	Niveau 4 (Non réglable)
Serviettes	Serviettes et linge de bain	●	Niveau 3 (Réglable)
Draps	Couvertures, draps, couettes, oreillers	●	Niveau 3 (Réglable)
Air soin draps	Couvertures, draps, couettes, oreillers	●	-
Sport	Vêtements de sport, maillots	◐	Niveau 2 (Réglable)
Jeans	Jeans, denim	◐	Niveau 2 (Réglable)
Chemises	Chemises	○	Niveau 3 (Réglable)
Chemisiers	Chemisiers	○	Niveau 2 (Réglable)
Laine	Laine lavable en machine	○	Niveau 1 (Non réglable)
Infroissable	Tissus infroissables en coton, synthétique	◐	Niveau 2 (Réglable)
Prêt à repasser	Tissus en coton et en lin	○	Niveau 1 (Non réglable)
Éco normal	Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.	●	Niveau 3 (Réglable)
Brise d'air	Tous les types de tissus	○	-
Entretien de doudounes	Veste garnie de duvet	○	-
Vêtements extér.	Vêtement imperméable	○	-
Séchage	-	-	-

REMARQUE

● : réglage par défaut, ○ : peut être sélectionné

Cycle	Fonctions (contrôle de la température)	Temps	Options	
			Alerte humidité	Anti-pli
Normal	Niveau 3		○	○
Séchage optimal par l'IA	Niveau 3		○	○
Minuterie	Niveau 4 (Réglable)	○		○
Superrapide	Niveau 4		○	○
Délicat	Niveau 1		○	○
Hygiénique	Niveau 4			○
Serviettes	Niveau 4			○
Draps	Niveau 4			○
Air soin draps	Niveau 3			○
Sport	Niveau 2		○	○
Jeans	Niveau 3		○	○
Chemises	Niveau 3		○	○
Chemisiers	Niveau 2		○	○
Laine	Niveau 1			○
Infroissable	Niveau 2		○	○
Prêt à repasser	Niveau 3			○
Éco normal	Niveau 2		○	○
Brise d'air	-	○		○
Entretien de doudounes	Niveau 3			○
Vêtements extér.	Niveau 3			○
Séchage	Niveau 4	○		

Opérations

Guide de séchage

La meilleure méthode pour faire sécher du linge est de suivre les instructions indiquées sur l'étiquette d'entretien. Si aucune instruction de séchage n'est fournie, reportez-vous au tableau suivant pour référence.

Articles	Description
Couvre-lits et couettes	Suivez les instructions figurant sur l'étiquette d'entretien ou séchez à l'aide du cycle Draps. - Assurez-vous que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger. - Il est parfois nécessaire de repositionner l'article dans le tambour pour assurer un séchage homogène.
Couvertures	Utilisez le cycle Normal et ne séchez qu'une seule couverture à la fois pour optimiser l'action du tambour. Assurez-vous que les couvertures sont complètement sèches avant de les utiliser ou de les ranger.
Rideaux et tentures	Utilisez le cycle Infroissable et le réglage de température Low (Faible) pour réduire le froissage. Faites sécher vos rideaux et tentures par petites charges pour des résultats optimaux et retirez-les du sèche-linge dès que possible après la fin du cycle.
Couches en tissu	Utilisez le cycle Normal et le réglage de température Medium (Moyenne) pour les couches ouatées et duveteuses.
Articles garnis de duvet (vestes, sacs de couchage, couettes, etc.)	Utilisez le cycle Normal et le réglage de température Medium (Moyenne). Ajoutez quelques serviettes sèches pour absorber l'humidité et réduire le temps de séchage.
Caoutchouc mousse (tapis, peluches, épaulettes, etc.)	Ne faites pas sécher ces articles à chaud. ⚠ AVERTISSEMENT Sécher un article à base de caoutchouc à un réglage de température élevée risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
Oreillers	Utilisez le cycle Normal. - Ajoutez quelques serviettes sèches et une paire de baskets propres pour favoriser l'action du tambour et dépelucher les oreillers. - Ne faites pas sécher des oreillers à base de capoc ou de mousse avec un cycle de séchage à chaud.
Plastiques (rideaux de douche, bâches, etc.)	Utilisez le cycle Minuterie et le réglage de température Low (Faible) en fonction des symboles figurant sur l'étiquette d'entretien.

 AVERTISSEMENT


Ne faites pas sécher :

- des articles en fibre de verre (rideaux, tentures, etc.)
- des lainages, sauf indication contraire sur l'étiquette
- des articles imprégnés d'huile végétale ou alimentaire

Maintenance

Vider le réservoir d'eau


Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation afin d'éviter les fuites.

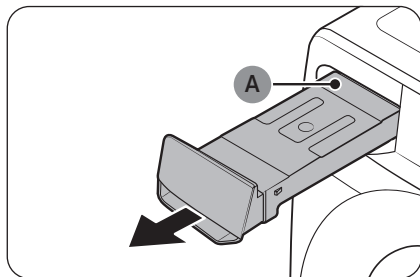

1. Retirez le **réservoir d'eau (A)** du sèche-linge.
 - Tirez sur la poignée du réservoir d'eau d'une main jusqu'à ce que le réservoir soit à moitié sorti.
 - Une fois le réservoir d'eau à moitié sorti, soutenez le fond du réservoir avec l'autre main et tirez-le doucement avec les deux mains.

⚠ ATTENTION

- Le réservoir d'eau est lourd. Retirez lentement le réservoir d'eau avec les deux mains tout en maintenant le réservoir de niveau.
- Soyez prudent lors du retrait du réservoir d'eau plein. Il est très lourd et est susceptible de provoquer des blessures en cas de chute.

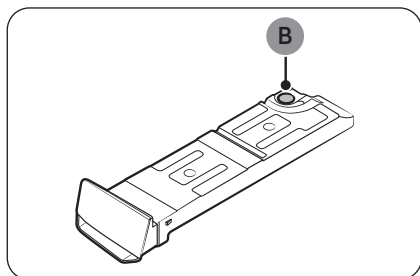


2. Videz l'eau via l'**orifice de vidange (B)**, puis nettoyez l'intérieur du réservoir d'eau.
 - Mélangez de la lessive neutre avec de l'eau tiède. Remplissez le réservoir d'eau à l'aide du mélange via l'**orifice de vidange (B)** et laissez reposer 30 minutes. Puis, rincez le réservoir à l'eau claire et séchez-le complètement.
3. Remettez le réservoir d'eau en place.

📖 REMARQUE


Si le sèche-linge affiche le message « **Vider le réservoir** » et s'arrête lorsque le séchage est en cours, videz le réservoir d'eau et laissez le doigt appuyé doucement sur ▷||. Le message « **Vider le réservoir** » disparaît et le sèche-linge reprend le cycle de séchage.

Installation du micro-filtre souple (filtre en option)


Vous pouvez installer le micro-filtre souple (filtre en option) fourni pour éviter l'accumulation de poussière sur l'échangeur de chaleur.

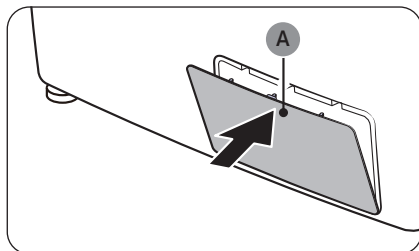

1. Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache extérieur (A)** pour l'ouvrir.

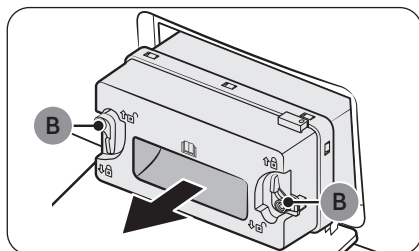


2. Déverrouillez les **fixations (B)** du cache intérieur, puis tirez sur le cache intérieur pour le retirer.

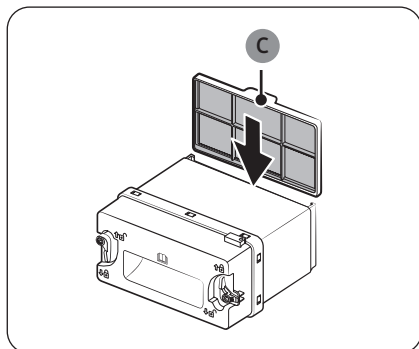

3. Insérez le **micro-filtre souple (filtre en option) (C)** fourni à l'arrière du cache intérieur, comme illustré sur la figure.
 - Veillez à installer le filtre dans la position correcte. (Le robinet sur le dessus du filtre doit être dirigé vers l'extérieur.)

Maintenance

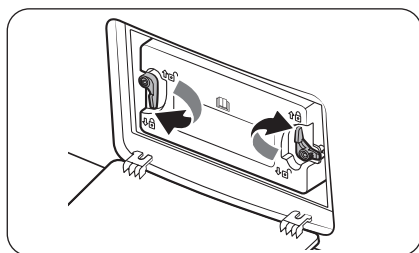

4. Réinsérez le cache intérieur dans sa position d'origine, puis verrouillez les fixations.
5. Fermez le cache extérieur de l'échangeur de chaleur.

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l'eau dessus.
- Ne le nettoyez pas en utilisant du benzène, du diluant, de l'alcool ou de l'acétone. Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.
- Avant de nettoyer le sèche-linge, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

Extérieur

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Évitez d'utiliser ou de placer des objets tranchants ou lourds près de/sur le sèche-linge. Posez vos produits de nettoyage et lessive sur le socle (vendu séparément) ou dans un récipient de stockage séparé.

Panneau de commande

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande. Essuyez immédiatement toute éclaboussure ou liquide sur le panneau de commande.

Tambour

Nettoyez-le avec un chiffon humide imprégné d'un détergent doux et non abrasif adapté aux surfaces en inox. Essuyez les résidus restants avec un chiffon propre et sec.

Hublot


Des substances étrangères peuvent contaminer ou s'accumuler à l'intérieur du hublot. Nettoyez l'intérieur du hublot à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon doux.

⚠ ATTENTION


Ne détachez pas le joint en caoutchouc du hublot.

Filtre à peluches


Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation.

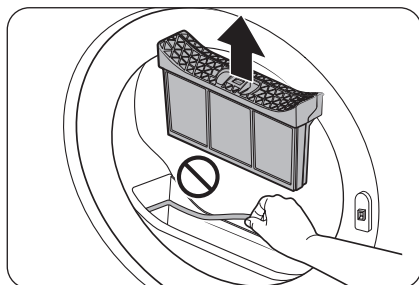


1. Ouvrez le hublot du sèche-linge, saisissez la partie supérieure du filtre à peluches et tirez pour retirer le filtre.
 - Ne détachez pas le joint en caoutchouc après le retrait du filtre.

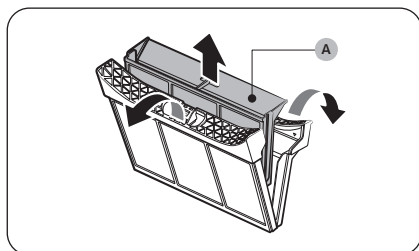


2. Ouvrez le filtre extérieur et retirez le **filtre intérieur (A)**.

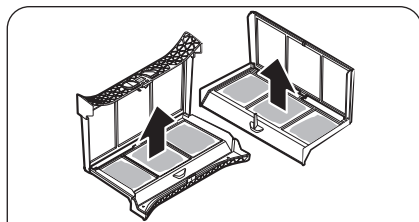

3. Ouvrez le filtre extérieur et le filtre intérieur.
4. Retirez les peluches présentes sur les deux filtres, puis nettoyez les filtres à l'aide de la brosse de nettoyage.

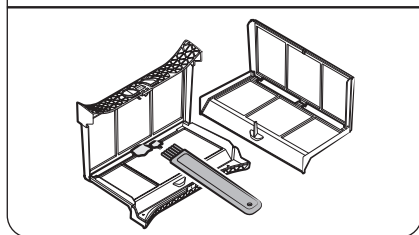


Maintenance

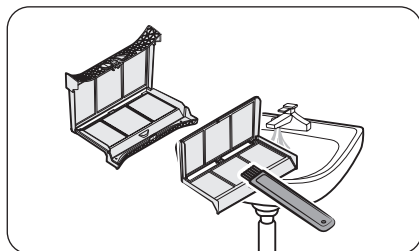

REMARQUE

Pour nettoyer les filtres en profondeur, nettoyez-les à l'eau courant, puis faites-les sécher complètement.

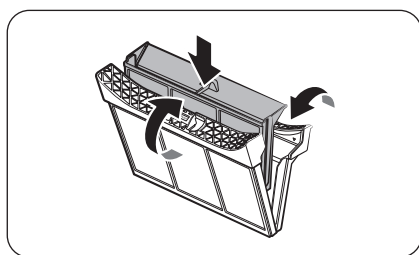

5. Placez le filtre intérieur dans le filtre extérieur, puis réinsérer le filtre à peluches dans sa position d'origine.

ATTENTION

- Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle. Si vous ne le faites pas, les performances de séchage risquent de se dégrader.
- Si la surface du filtre est mouillée, laissez-la sécher complètement avant toute utilisation.
 - L'insertion du filtre alors qu'il est encore mouillé peut entraîner la formation de moisissures et/ou d'odeurs et/ou réduire les performances de séchage.
- Lors du nettoyage ou du retrait du filtre à peluches, ne secouez pas ou ne tapez pas le filtre. Le contraire risquerait d'endommager le filtre.
- L'ouverture sans précautions et avec une force excessive des filtres extérieur et intérieur est susceptible de les endommager.


Échangeur de chaleur

Lorsqu'il est temps de nettoyer l'échangeur de chaleur, le sèche-linge vous alerte en affichant le message « **Nettoy. échang. chaleur et appuy. OK** » ou « **Nettoy. échangeur chaleur et appuy. OK** ».


Un échangeur de chaleur sale empêchera le bon fonctionnement du produit et doit être nettoyé régulièrement.

REMARQUE

- Des gouttelettes d'eau peuvent se former autour de l'échangeur de chaleur en raison de la condensation due aux différences de température. Ceci est normal et n'est pas un signe de fuite.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le sèche-linge pendant une durée prolongée, ouvrez le cache de l'échangeur de chaleur et aérez-le.

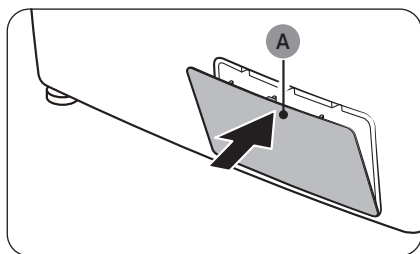


1. Appuyez doucement sur la zone supérieure du **cache extérieur (A)** pour l'ouvrir.

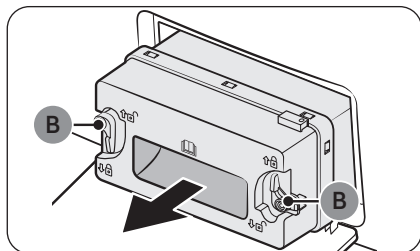

2. Déverrouillez les **fixations (B)** du cache intérieur, puis tirez sur le cache intérieur pour le retirer.

Maintenance

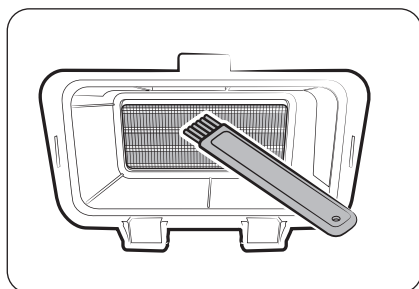

3. Nettoyez la poussière sur l'échangeur de chaleur à l'aide de la brosse fournie.


- Après le nettoyage à l'aide de la brosse, essuyez la poussière restante à l'aide d'un chiffon doux et sec.

⚠ ATTENTION

- Afin d'éviter de vous blesser ou de vous brûler, ne touchez pas et ne nettoyez pas l'échangeur de chaleur à mains nues.
- Lors du nettoyage de l'échangeur de chaleur, veillez à ne pas endommager les ailettes.


📖 REMARQUE

Si l'échangeur de chaleur est complètement sec et par conséquent difficile à nettoyer, vaporisez un peu d'eau sur l'échangeur de chaleur et nettoyez-le à l'aide d'une brosse.

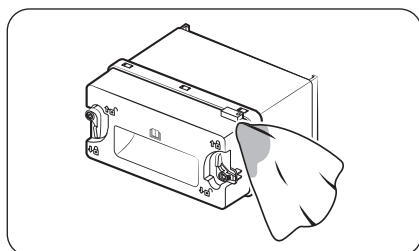

4. Nettoyez le cache intérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide.

- Des moisissures et/ou des substances étrangères peuvent être accumulées autour du cache intérieur.

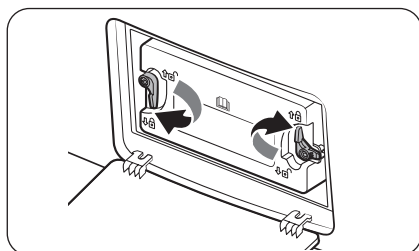

5. Réinsérez le cache intérieur dans sa position d'origine, puis verrouillez les fixations.


6. Fermez le cache extérieur de l'échangeur de chaleur.

📖 REMARQUE


- Une fois le nettoyage de l'échangeur de chaleur terminé, appuyez doucement sur **OK** pour ignorer le message de notification. Le message reste actif jusqu'à ce que vous l'ignoriez.
- Si le message reste affiché après que vous l'avez ignoré, débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation ou retirez et réinsérez le cache intérieur de l'échangeur de chaleur.

Micro-filtre souple (filtre en option)


Lorsqu'il est temps de nettoyer le micro-filtre souple (filtre en option), le sèche-linge vous alerte en affichant le message « **Nettoyer le micro-filtre souple (filtre en option)** ». Un micro-filtre souple (filtre en option) sale empêchera le bon fonctionnement du produit et doit être nettoyé régulièrement.

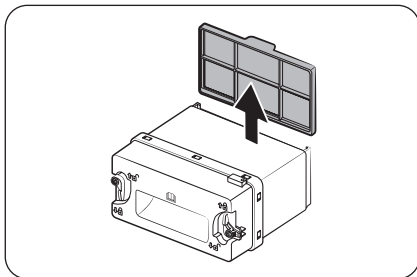

1. Ouvrez le cache extérieur de l'échangeur de chaleur, puis retirez le cache intérieur. (Reportez-vous à la section « **Échangeur de chaleur** » en page 65.)
2. Retirez le micro-filtre souple (filtre en option) du cache intérieur.

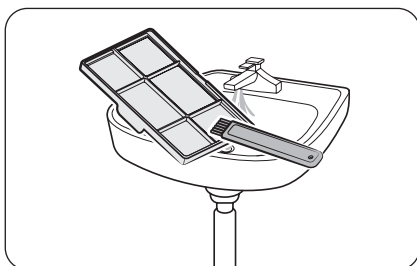

3. Nettoyez la poussière présente sur le micro-filtre souple (filtre en option) à l'aide de la brosse fournie, puis lavez le filtre à l'eau courante.
 - Séchez complètement le filtre après le lavage.
 - Nettoyez le filtre régulièrement. Un filtre sale peut détériorer les performances de séchage.

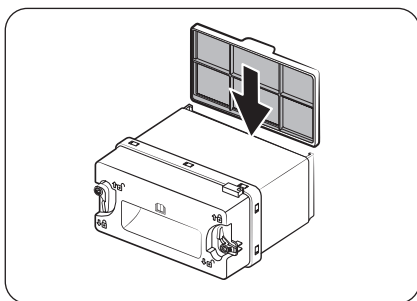

4. Insérez le filtre dans le cache intérieur, puis remettez en place le cache intérieur.
 - Veillez à installer le filtre dans la position correcte. (Le robinet sur le dessus du filtre doit être dirigé vers l'extérieur.)

Dépannage

Contrôles à effectuer

Si vous rencontrez un problème avec le sèche-linge, consultez tout d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Le sèche-linge ne démarre pas.	- Assurez-vous que le sèche-linge est branché. - Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Si vous avez ouvert le hublot pendant un cycle, laissez à nouveau le doigt appuyé doucement sur ► . - Nettoyez le filtre. - Assurez-vous que la fonction Sécu. enfant n'est pas activée.
Le sèche-linge ne chauffe pas.	- Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur. - Vérifiez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. Nettoyez-les si nécessaire. - Le sèche-linge est peut-être dans le processus de refroidissement du cycle.
Le linge n'est pas sec.	Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus. De plus : - Ne surchargez pas le sèche-linge. Si le sèche-linge est surchargé, le temps nécessaire pour sécher le linge risque d'être plus long. - Séchez les tissus épais séparément des tissus légers. - Les articles sont trop petits et peuvent ne pas bénéficier d'un essorage suffisant à l'intérieur du tambour. - Nettoyez le filtre. - Nettoyez l'échangeur de chaleur. - Si le message « Nettoy. échang. chaleur et appuy. OK » ou « Nettoy. échangeur chaleur et appuy. OK » s'affiche à l'écran, reportez-vous à la section « Échangeur de chaleur » en page 65 et nettoyez l'échangeur de chaleur. - Si un tuyau de vidange est branché, vérifiez que l'eau est vidangée correctement.
Le sèche-linge est trop bruyant.	- Vérifiez s'il y a des pièces de monnaie, boutons détachés, clous ou autres objets et retirez-les immédiatement. - Vérifiez le filtre à peluches. Retirez les articles qui sont coincés à l'intérieur du filtre à peluches. - Assurez-vous que le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol. - Il est possible que le sèche-linge bourdonne à cause de l'air circulant dans le tambour et le ventilateur. Ceci est tout à fait normal.
Le linge n'a pas été séché uniformément.	- Les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal. - Triez les articles lourds et légers séparément.

Problème	Action
Le sèche-linge dégage une odeur.	- Il est possible que l'odeur de peinture, de vernis, d'agent nettoyant et d'autres produits ménagers ait circulé dans l'air et ait pénétré dans le sèche-linge. Si vous remarquez une telle odeur, aérez complètement avant d'utiliser le sèche-linge. - Si vous effectuez le séchage dans un lieu clos, le sèche-linge pourrait provoquer l'augmentation de la température ambiante. Par conséquent, veillez à ouvrir une fenêtre et à aérer la pièce. - N'essayez pas de faire sécher des articles mouillés après les avoir laissés dans le lave-linge ou le sèche-linge pendant une période prolongée.
Le sèche-linge s'éteint avant que le linge ne soit sec.	Il n'y a pas assez de linge. Insérez quelques articles supplémentaires comme des serviettes et réessayez de faire sécher.
Les vêtements comportent des peluches.	- Vérifiez toujours que le filtre à peluches est propre avant de mettre des articles dans le sèche-linge. Lorsque vous faites sécher des articles qui génèrent de grosses quantités de peluches, il se peut que vous deviez nettoyer le filtre à peluches pendant le cycle. - Certains tissus (comme les serviettes blanches) produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des tissus sur lesquels les peluches se déposent facilement (comme les pantalons noirs en lin). - Vérifiez l'intérieur des poches pour vous assurer qu'elles sont vides avant de lancer un cycle de séchage.
Les articles sont encore froissés après un cycle Anti-pli (Défroissage, Élimination des faux plis).	- Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d'efficacité. - Allégez la charge. Faites sécher des articles similaires. - Retirez les articles immédiatement après la fin du cycle de séchage.
Durée prolongée.	La fonction Séchage par capteur calcule automatiquement le taux d'humidité du linge et arrête le sèche-linge une fois le degré souhaité de séchage (Séchage fort à Légèrement humide) atteint. La durée de séchage peut varier en fonction du type et de la quantité de linge. Consultez le tableau des cycles pour référence.
La température ambiante autour du sèche-linge augmente ou une odeur de moisissure se dégage.	Afin de refroidir le système, le sèche-linge avec pompe à chaleur fait circuler l'air ambiant à l'intérieur et à l'extérieur du sèche-linge durant le processus de séchage. En fonction de l'environnement de fonctionnement, l'utilisation du sèche-linge dans un endroit mal aéré peut augmenter le taux d'humidité ambiante et/ou provoquer l'apparition d'une odeur de moisissure. Veillez à une bonne aération lors de l'utilisation du sèche-linge.

Dépannage

Français

Problème	Action
L'eau n'est pas vidangée.	- Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas vrillé et emmêlé. Redressez le tuyau s'il est vrillé ou emmêlé et branchez-le solidement à la sortie de vidange au sol. - Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas gelé. Si le tuyau est gelé, plongez-le dans de l'eau chaude pour faire fondre l'eau gelée à l'intérieur du tuyau et permettre la vidange. Rebranchez le tuyau et vérifiez que la vidange se fait correctement.

Si un problème persiste, contactez un service de service Samsung local.

Codes d'erreur

Si le sèche-linge ne parvient pas à fonctionner, vous pouvez voir un code d'information affiché à l'écran d'affichage. Pour déterminer ce que vous devez faire, vérifiez la liste de codes figurant dans le tableau ci-dessous, puis essayez les actions suggérées.

Code d'information	Signification	Action
Fermez le hublot du sèche-linge et réessayez	Faire fonctionner le sèche-linge lorsque le hublot est ouvert.	- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. - Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.
Nettoyer d'abord le filtre / Vérifiez que le filtre bien est inséré	Problème avec le filtre à peluches	- Vérifiez l'ensemble du filtre à peluches. - Nettoyez le filtre à peluches. - Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
Vérifiez l'insertion du couvercle de l'échangeur de chaleur	Problème avec le cache intérieur de l'échangeur de chaleur	- Vérifiez l'ensemble du cache intérieur de l'échangeur de chaleur. - Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
Vérifiez le processus de vidange / Vérifier réservoir, tuyau / Vérifiez les fuites. pour redémarrer / Puis appuyer sur▷	Dysfonctionnement au niveau de la vidange Dysfonctionnement de la pompe de vidange Tuyau de vidange gelé Réservoir d'eau plein	- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ou endommagé. - Si le tuyau est gelé, entourez-le d'une serviette trempée dans de l'eau chaude pendant environ dix minutes pour lui permettre de fondre. - Videz le réservoir d'eau, mettez le sèche-linge sous tension et redémarrez-le. - Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.

Code d'information	Signification	Action
FC	Fréquence non valide de la source d'alimentation.	• Essayez de relancer le cycle. • Si ce code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.
9C1	Le contrôle électronique doit être vérifié.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché. • Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement. • Si le code d'information subsiste, contactez un centre de service Samsung.
dF	Interrupteur du hublot incorrect.	• Contactez un centre de service Samsung.
tC	Problème avec le capteur de température de l'air	• Nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. • Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
tC5	Problème avec le capteur de température du compresseur	• Patientez deux à trois minutes. • Remettez l'appareil sous tension et redémarrez-le.
3C	Assurez-vous que le moteur fonctionne correctement.	• Essayez de relancer le cycle. • Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
AC6	Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et de l'onduleur.	• Essayez de relancer le cycle. • Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.
HC	Surchauffe du compresseur	• Appelez le service de dépannage.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, communiquez avec un centre de réparation Samsung.



Caractéristiques techniques

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements comprennent des symboles de séchage. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Suivez les instructions sur l'étiquette d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter des problèmes au lavage.

Cycles de séchage en machine

	Séchage
	Normal
	Infroissable
	Délicat
	Séchage interdit (utilisé avec le symbole Lavage interdit)
	Pas de séchage en machine
	À l'ombre (ajouté à Séchage sur corde, Séchage sans essorage ou Séchage à plat)
	Séchage en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Réglage de chaleur pour le séchage en machine

	Toutes températures
	Élevée
	Moyenne
	Faible
	Pas de chaleur/d'air



Protection de l'environnement

Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.

Fiche de spécifications

Type	Sèche-linge à chargement frontal
Capacité (en pieds cubes)	7,8
Pression d'eau (psi (kPa))	20 à 116 (137 à 800)
Poids (lb (kg))	192 (78)
Consommation (W)	2750
Température autorisée	5 à 35 °C

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

SÈCHE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE POUR L'ACHETEUR-CONSUMMATEUR INITIAL AVEC PREUVE D'ACHAT ET/OU PREUVE DE LIVRAISON

Cet appareil de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf à l'acheteur-consommateur initial, dans son emballage d'origine, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant les périodes limitées suivantes, commençant à la date de livraison à l'acheteur-consommateur initial :

Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux appareils achetés et utilisés aux États-Unis qui ont été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions jointes ou fournies avec l'appareil. Pour bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous, afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les interventions dans le cadre de la présente garantie peuvent être effectuées uniquement par un centre de dépannage agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un appareil défectueux à SAMSUNG ou à un centre de dépannage agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter la facture d'achat datée originale et/ou une preuve de livraison sur demande, pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie.

SAMSUNG assurera gratuitement une intervention à domicile au sein des États-Unis contigus durant la période de garantie, sous réserve de disponibilité des techniciens agréés SAMSUNG au sein de la zone géographique du client. Si l'intervention à domicile n'est pas possible, SAMSUNG peut, à sa propre discrétion, choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour de l'appareil vers un centre de réparation agréé. Si l'appareil se trouve dans une zone où l'intervention par un technicien agréé SAMSUNG n'est pas possible, il se peut que vous deviez prendre en charge des frais de transport ou transporter l'appareil vers un centre de réparation agréé SAMSUNG pour le faire réparer.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

Durant la période de garantie applicable, un appareil sera réparé, remplacé ou remboursé à hauteur de son prix d'achat, à la seule discrétion de SAMSUNG. Il se peut que SAMSUNG utilise des pièces neuves ou reconditionnées pour réparer un appareil, ou remplace l'appareil par un appareil neuf ou reconditionné. Les pièces et appareils de rechange sont garantis pendant la partie restante de la période de garantie initiale de l'appareil, ou bien durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces et tous les appareils remplacés sont la propriété de SAMSUNG et vous devez les retourner à SAMSUNG.



La présente garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux ou à la qualité d'exécution survenant dans le cadre d'une utilisation domestique normale et non commerciale de cet appareil et ne s'applique pas dans les cas suivants : dommages survenant lors du transport, de la livraison, de l'installation et de toute utilisation non conforme de l'appareil ; dommages causés par une modification ou altération non autorisée de l'appareil ; appareil dont le numéro de série d'origine a été effacé, dégradé, modifié d'une quelconque façon ou rendu difficile à lire ; dommages de nature esthétique notamment les rayures, bosses, éclats et autres dommages infligés à la finition de l'appareil ; dommages causés par une utilisation abusive ou inappropriée, par la prolifération d'insectes nuisibles, un accident, un incendie, une inondation ou d'autres catastrophes naturelles ; dommages causés par l'utilisation d'équipements, de systèmes, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG ; dommages causés par toute surtension, fluctuation ou courant/tension de ligne électrique incorrect(e) ; dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien de l'appareil ; intervention à domicile pour expliquer comment utiliser l'appareil ; et intervention visant à corriger une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie ou correction de l'installation électrique ou de plomberie du domicile (c.-à-d. câblage électrique du domicile, fusibles ou tuyaux d'arrivée d'eau). Le coût des réparations ou du remplacement dans ces circonstances faisant l'objet d'une exclusion sera à la charge du client.

Les interventions par un technicien agréé destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation de l'appareil ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Veuillez prendre contact avec SAMSUNG au numéro figurant ci-dessous pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.



GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

LIMITE DE RECOURS

VOTRE SEUL RECOURS EXCLUSIF EST UNE RÉPARATION DE L'APPAREIL, UN REMPLACEMENT DE L'APPAREIL OU UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, À LA DISCRÉTION DE SAMSUNG, COMME ACCORDÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS, NOTAMMENT MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER LES TEMPS DE TRAJET DEPUIS LE LIEU DE TRAVAIL, LES FRAIS D'HÔTEL ET/OU REPAS EN RESTAURANT, LES DÉPENSES DE RÉNOVATION, LES PERTES DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES ÉCONOMIES OU AUTRES BÉNÉFICES QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST FONDÉE, ET CE MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations relatives aux dommages accessoires ou immatériels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption. Aucune garantie, qu'elle soit donnée par un autre tiers, une autre entreprise ou une autre personne morale, ne pourra être considérée comme un engagement vis-à-vis de SAMSUNG.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Garantie (CANADA)

SÈCHE-LINGE SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de :

- Un (1) an (pièces et main d'œuvre)

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada.

Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation.

Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG.

Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada.

Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment.

Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG.

La période de garantie qui s'applique aux pièces et produits remplacés est la période restante de la garantie initiale ou une période de quatre-vingt-dix (90) jours ; dans tous les cas, la période la plus longue des deux périodes susmentionnées s'applique.

Garantie (CANADA)

La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles.

Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage domestiques inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG.

SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE L'APPAREIL VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS.

SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUTS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.



Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation ne sont pas couvertes par la garantie.

Veuillez prendre contact avec votre centre d'appels Samsung, au numéro indiqué ci-dessus, pour obtenir de l'aide sur l'un de ces problèmes.





Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
 to view our helpful
 How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone




Cet appareil répond aux exigences ENERGY STAR avec le réglage d'usine par défaut « **Normal** ».

Si vous modifiez le réglage d'usine par défaut ou activez d'autres fonctions, la consommation d'énergie risque d'augmenter et de dépasser les limites permettant de répondre aux exigences ENERGY STAR.

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)

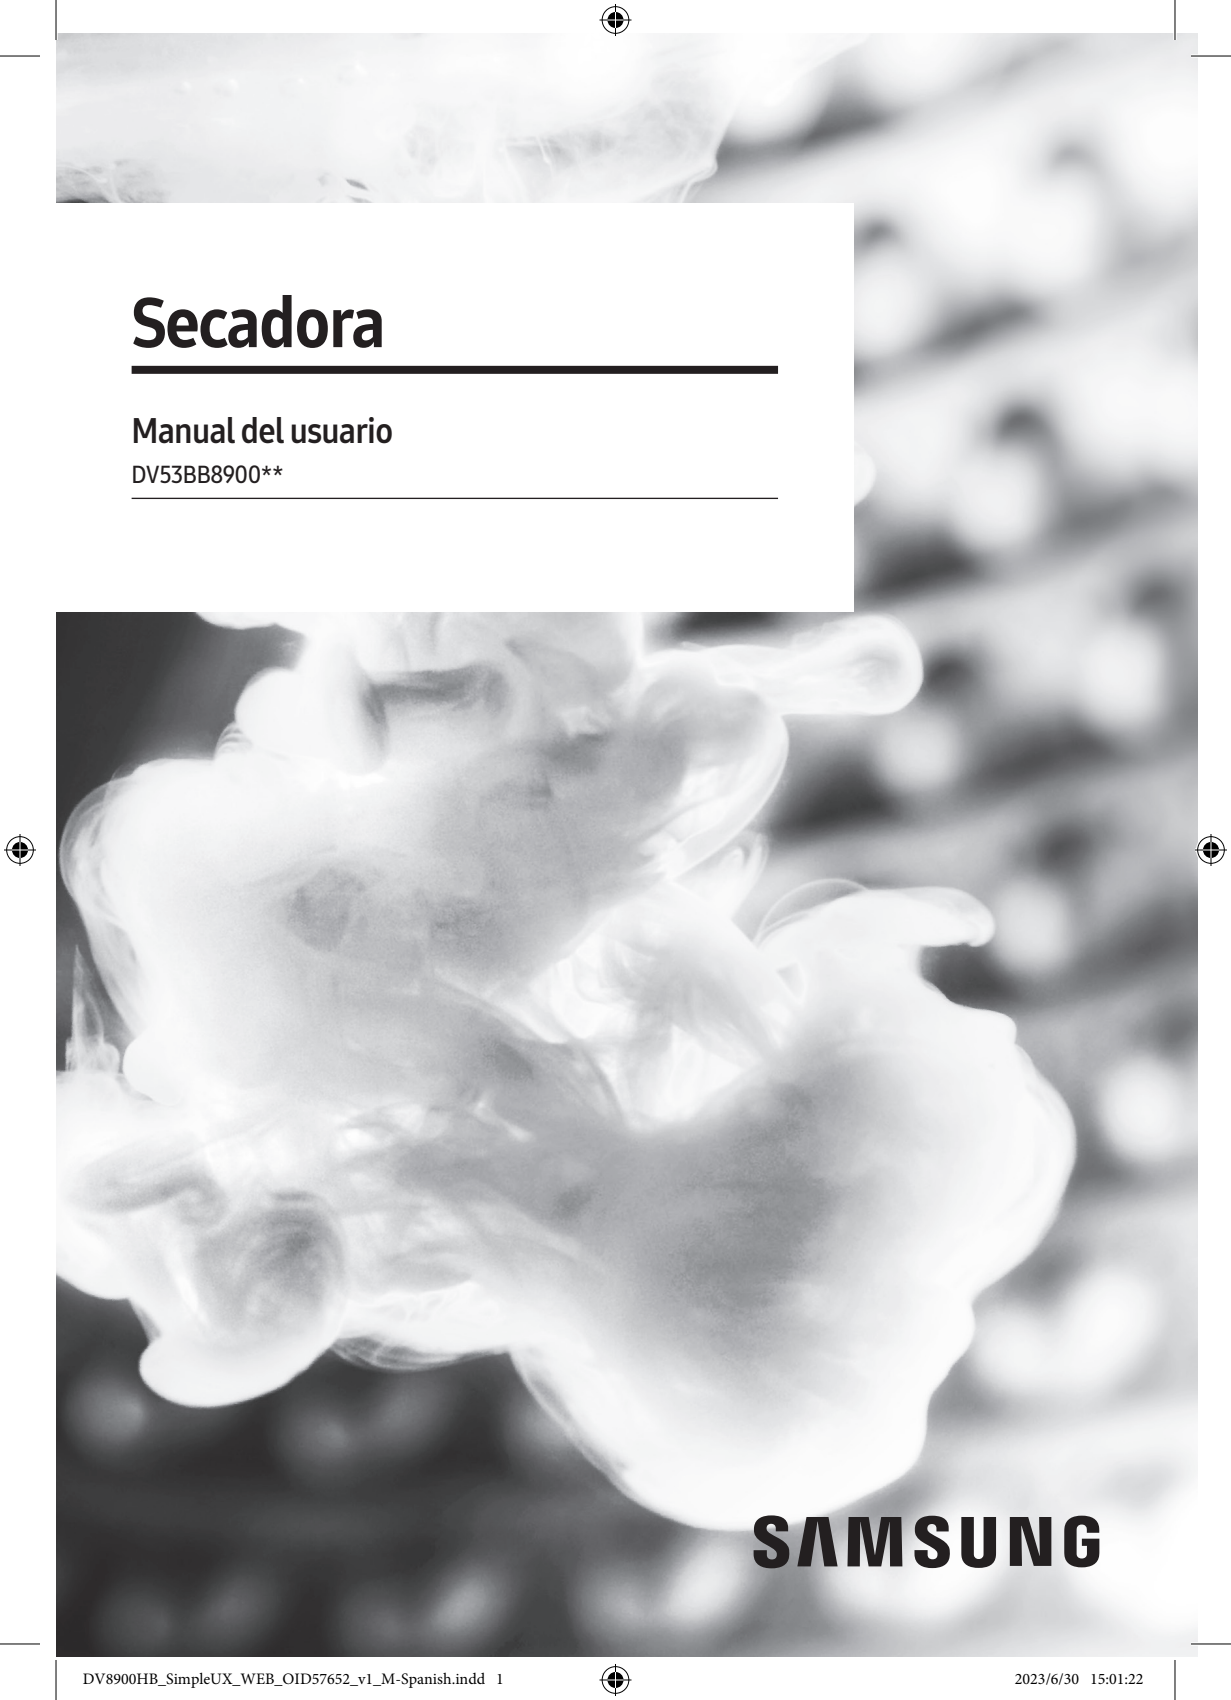

Secadora

Manual del usuario

DV53BB8900**

SAMSUNG



Contenido

Información sobre seguridad	4
Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad	4
Símbolos de seguridad importantes	4
PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: ADVERTENCIA	7
Precauciones de seguridad importantes	8
Advertencias	9
Precauciones	9
Aviso regulatorio	11
Aviso FCC	11
Aviso IC	12
Anuncio sobre código abierto	13
Requisitos de instalación	14
Requisitos de instalación importantes	14
Consideraciones acerca de la ubicación	14
Requisitos para el tendido de conductos (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])	19
Requisitos para el drenaje (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])	20
Requisitos para el gas (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])	21
Requisitos eléctricos	22
Instalación	25
Componentes	25
Instalación paso a paso	27
Conectar la manguera de drenaje	31
Lista de verificación de la instalación	36
Antes de usar la secadora	36
Guía de los conductos de drenaje (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])	37
Inversión de la puerta	37
Antes de comenzar	42
Configuración inicial	42
Clasificación y carga	43
Requisito de funcionamiento	43



Funcionamiento	44
Panel de control	44
Funcionamiento de los ciclos	46
Descripción del ciclo	47
Opciones	49
Ajustes	52
Funciones especiales	54
Tabla de ciclos	56
Guía de secado	58
Mantenimiento	60
Vaciado del tanque de agua	60
Instalación del filtro micro suave (Filtro opcional)	61
Limpieza	62
Solución de problemas	68
Verificaciones	68
Códigos de información	70
Especificaciones	72
Tabla de indicaciones sobre telas	72
Protección del medio ambiente	73
Hoja de especificaciones	73

Información sobre seguridad

Felicitaciones por la compra de la nueva secadora Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de la secadora.

Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones de su nuevo electrodoméstico. Conserve el manual en un lugar seguro cerca del electrodoméstico para consultas futuras. Utilice este electrodoméstico solo para el propósito para el que fue destinado como se describe en este manual.

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento la secadora.

Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de su secadora pueden diferir ligeramente de las que se describen en este manual y es posible que no todos los signos de advertencia sean aplicables. Si tiene alguna consulta o duda, comuníquese con el centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com.

Símbolos de seguridad importantes

Los íconos y las señales incluidas en este manual del usuario significan lo siguiente:

ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas graves o la muerte y/o daños materiales.

PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas y/o daños materiales.

NOTA

Indica que existe el riesgo de lesiones físicas o daños materiales.

Estas señales de advertencia están aquí para evitar que usted u otras personas sufran lesiones.

Siga las instrucciones completamente.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y piezas móviles, existen riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y manéjelo con cuidado cuando lo use.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

 ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

- La instalación de la secadora de ropa debe estar a cargo de un instalador calificado.
- Instale la secadora de ropa según las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- No instale una secadora de ropa con materiales para ventilación de plástico flexible. Si se instala un conducto de metal flexible (tipo lámina metálica), debe ser de un tipo específico identificado por el fabricante del electrodoméstico como adecuado para utilizar con secadoras de ropa. Los materiales para ventilación flexibles suelen hundirse, aplastarse fácilmente y atrapar pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora de ropa y aumentarán el riesgo de incendio.
- No instale un ventilador secundario en el conducto de drenaje.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.
- Guarde estas instrucciones.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio o explosión:

- No seque prendas que hayan sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o salpicadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Emiten vapores que pueden incendiarse o explotar. No se debe colocar en la secadora ningún material que haya estado en contacto con un solvente de limpieza o con líquidos o sólidos inflamables hasta que se haya eliminado todo vestigio de tales líquidos o sólidos inflamables y sus vapores. Existen muchos artículos altamente inflamables en los hogares, tales como acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina, kerosene, algunos limpiadores líquidos de uso doméstico, algunos quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores de cera.
- No se deben secar artículos que contengan goma espuma (que puede estar catalogada como espuma de látex) o materiales semejantes a la goma y con textura similar en la opción de secado con calor. Los materiales de goma espuma que reciben calor pueden, en ciertas circunstancias, encenderse en forma espontánea.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

 ADVERTENCIA - Peligro de incendio o explosión

- Si no cumple rigurosamente con las advertencias de seguridad podrían producirse daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.
- No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.
- La instalación y el servicio técnico deberán estar a cargo de un instalador calificado, una agencia de reparaciones o el proveedor de gas.
- No instale un ventilador secundario en el conducto de drenaje.

 ADVERTENCIA - Qué hacer si percibe olor a gas:

- No intente encender ningún electrodoméstico.
- No encienda el electrodoméstico.
- No toque ningún interruptor eléctrico.
- No utilice ningún teléfono de su edificio.
- Haga que todos los ocupantes se retiren del cuarto, edificio o área.
- Comuníquese inmediatamente con el proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
- Si no se puede comunicar con el proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: ADVERTENCIA **ADVERTENCIA**

Cáncer y afecciones reproductivas - www.P65Warnings.ca.gov.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

Precauciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las instrucciones de seguridad básicas que figuran a continuación:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. No seque prendas que han sido previamente limpiadas, lavadas, remojadas o salpicadas con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que pueden incendiarse o explotar.
3. No utilice la secadora para secar ropa que tenga restos de sustancias inflamables, como aceites vegetales, de cocción o de máquina, productos químicos inflamables, disolventes de pinturas, etc., o que contengan cera o productos químicos, como trapeadores y paños de limpieza. Las sustancias inflamables pueden ocasionar que la tela se incendie.
4. No almacene ni utilice gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato eléctrico.
5. No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico ni dentro de él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
6. Antes de descartar el electrodoméstico o de retirarlo de servicio, extraiga la puerta del compartimiento de secado.
7. No introduzca la mano en el electrodoméstico si el tambor está en movimiento.
8. No instale ni almacene este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
9. No modifique los controles internos.
10. No repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de cualquier pieza del electrodoméstico salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas y que, a su juicio, usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo.
11. No utilice suavizante de telas o productos para eliminar la estática a menos que el fabricante del suavizante o del producto lo recomiende.
12. Limpie el filtro para pelusas antes o después de cada carga.
13. No aplique calor para secar prendas que contengan goma espuma o materiales semejantes a la goma con textura similar.
14. Mantenga el área alrededor de la salida del drenaje y las áreas adyacentes libres de la acumulación de pelusa, polvo y suciedad.
15. El personal técnico calificado debe efectuar una limpieza periódica del interior del electrodoméstico y del conducto de drenaje.
16. No coloque elementos expuestos a aceites de cocina en la secadora. Los elementos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a que se produzca una reacción química que ocasione que la carga de ropa se incendie. Para reducir el riesgo de incendio debido a cargas de ropa contaminada, la parte final del ciclo de la secadora se realiza sin calor (período de enfriamiento). No detenga la secadora antes de terminar el ciclo de secado, pero si lo hace, retire rápidamente las prendas y déjelas esparcidas para que se disipe el calor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

17. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Consulte “Requisitos eléctricos” y “Conexión a tierra” en la sección “Instalación”.
18. No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico ni dentro de él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
19. No introduzca las manos bajo la secadora.
 - Puede provocar lesiones físicas.
20. Al cerrar la puerta tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños.
 - Puede provocar lesiones físicas.
21. El panel de control y la válvula de entrada no están conectados a tierra intencionalmente y pueden presentar riesgo de descarga eléctrica únicamente durante el servicio técnico.
 - No toque estas partes mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad.

Advertencias

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de que los bolsillos no contengan objetos pequeños, sólidos y de forma irregular, material extraño, etc., por ejemplo: monedas, cuchillos, alfileres, etc. Tales objetos podrían dañar la secadora.
- Se pueden producir pérdidas de gas en su sistema que generen una situación peligrosa.

Precauciones

⚠ PRECAUCIÓN

- No permita que los niños o las mascotas jueguen sobre el electrodoméstico, dentro de él o frente a él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de niños y mascotas.
- Antes de eliminar la secadora o de retirarla de servicio, quite la puerta del compartimiento de secado para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados dentro de la secadora.
- No introduzca la mano en el electrodoméstico cuando el tambor esté en movimiento.
- No instale ni almacene este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
- No modifique los controles.
- No repare ni reemplace ni intente realizar el mantenimiento de ninguna pieza del electrodoméstico salvo que esté indicado específicamente en las instrucciones de reparación para el usuario y que comprenda y tenga la habilidad para llevar a cabo el procedimiento.
- No utilice suavizante de telas o productos para eliminar la estática a menos que el suavizante o producto esté recomendado para uso con la secadora por el fabricante del mismo.
- Limpie el filtro para pelusas antes o después de cada carga.
- Mantenga el área alrededor de la salida del drenaje y las áreas circundantes libres de pelusa, polvo y suciedad.
- El personal técnico calificado debe efectuar una limpieza periódica del interior de la secadora y del conducto de drenaje.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información sobre seguridad

- Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente. Nunca enchufe el cable de alimentación a un receptáculo que no esté conectado a tierra correctamente y que no guarde conformidad con los códigos locales y nacionales. Consulte las instrucciones de instalación para obtener información sobre cómo conectar este electrodoméstico a tierra.
- No se siente encima de la secadora.
- No seque ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesado o sólido.
- Las pérdidas de gas pueden no ser detectadas únicamente por el olor.
- Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.
- Instale y utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No coloque prendas en la secadora que hayan sido salpicadas o remojadas con aceite vegetal o aceite de cocina. Incluso después del lavado, estas prendas pueden contener una cantidad importante de dichos aceites.
- El aceite residual en las prendas puede incendiarse en forma espontánea. La posibilidad de combustión espontánea aumenta cuando las prendas que contienen aceite vegetal o aceite de cocina son expuestas al calor. Las fuentes de calor, tales como la secadora, pueden calentar estas prendas y permitir que se produzca la oxidación del aceite a modo de reacción. La oxidación genera calor. Si dicho calor no tiene forma de salir, las prendas pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o guardar este tipo de prendas puede impedir que el calor escape y puede generar un peligro de incendio.
- Todas las prendas limpias y sucias que contengan aceite vegetal o aceite de cocina pueden resultar peligrosas. Lavar dichas prendas en agua caliente con una dosis adicional de detergente reducirá el peligro, aunque no lo eliminará. Siempre use el ciclo Cool Down (Enfriamiento) para estas prendas a fin de reducir la temperatura. Nunca retire estas prendas cuando la secadora esté caliente ni interrumpa el ciclo de secado hasta que las prendas hayan pasado por el ciclo Cool Down (Enfriamiento). Nunca amontone o apile estas prendas cuando estén calientes.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Aviso regulatorio

Aviso FCC

PRECAUCIÓN

Todos los cambios y modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento invalidará la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este electrodoméstico no puede causar interferencia dañina, y
2. Este electrodoméstico debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

En los productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1–11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites para los dispositivos digitales clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente al de la radio o el televisor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este electrodoméstico y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Aviso regulatorio

Español

Emisor involuntario según la sección 15 de las Normas de la FCC

Tipo de producto: Secadora de ropa

Modelo: DV53BB8900**

Parte responsable: Información de contacto en EE. UU.

Samsung Electronics America, Inc.

QA Lab America

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook NJ 07058

Teléf.: 1-973-808-6375 Fax: 1-973-808-63

Aviso IC

El término "IC" antes del número de certificación de radio significa únicamente que se han cumplido las especificaciones técnicas del Ministerio de Industria del Canadá. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este electrodoméstico no puede causar interferencia, y
2. Este electrodoméstico debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

En los productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1–11. No es posible seleccionar otros canales.

DECLARACIÓN DE LA IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RSS-102 establecidos por la IC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este electrodoméstico y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



Anuncio sobre código abierto

El software incluido en este producto contiene software de código abierto. Puede obtener el código fuente correspondiente completo por un período de tres años a partir del último envío de este producto enviando un correo electrónico a <mailto:oss.request@samsung.com>.

Asimismo es posible obtener el código abierto completo correspondiente en un soporte físico como un CD-ROM; se le cobrará una tasa mínima.

La siguiente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 lleva a la página de descarga del código fuente disponible y a la información de licencia de código abierto relacionada con este producto. Esta oferta es válida para quienes reciban esta información.



NOTA

Por la presente, Samsung Electronics declara que el artefacto del tipo de equipo radioeléctrico se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: La declaración oficial de conformidad puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Soporte > busque Conoce tu producto e ingrese el nombre del modelo.

Potencia máxima de transmisor Wi-Fi: 20 dBm a 2.412 GHz – 2.472 GHz

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Requisitos de instalación

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de instalar la secadora y conserve este manual para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Algunas piezas internas no están conectadas a tierra intencionalmente y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica solo durante el servicio técnico.

Personal del servicio técnico: no tocar las siguientes piezas mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad: Panel de control y válvula de entrada.

Requisitos de instalación importantes

- Un tomacorriente con conexión a tierra.
- Un cable de alimentación para las secadoras eléctricas (excepto en Canadá).
- Conductos de gas (para modelos a gas) que cumplan con la normativa local y nacional.
- Un sistema de drenaje con conducto de metal rígido o flexible con un recubrimiento de metal resistente. (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])

ADVERTENCIA


Retire la puerta de todos los electrodomésticos desechados para evitar que un niño se asfixie.

Consideraciones acerca de la ubicación

La secadora debe estar ubicada donde haya suficiente espacio adelante para cargarla y espacio atrás para el sistema de drenaje. Esta secadora viene preparada de fábrica con la opción de drenaje posterior. Para que drene por la parte inferior, hacia la derecha o izquierda, utilice el kit de drenaje accesorio. El kit viene acompañado de instrucciones. Asegúrese de que en el cuarto circule suficiente aire fresco. La secadora debe estar ubicada donde el aire pueda fluir sin obstrucciones. Para las secadoras a gas, se debe mantener el espacio libre suficiente tal como figura en la placa de información para garantizar que haya aire suficiente para la combustión y el funcionamiento adecuado de la secadora.

No se debe instalar o guardar la secadora en un área donde quede expuesta al agua y/o a los factores climáticos. El área de la secadora debe mantenerse libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. Una secadora produce pelusa combustible. No debe haber pelusas en el área circundante de la secadora.

Dimensiones

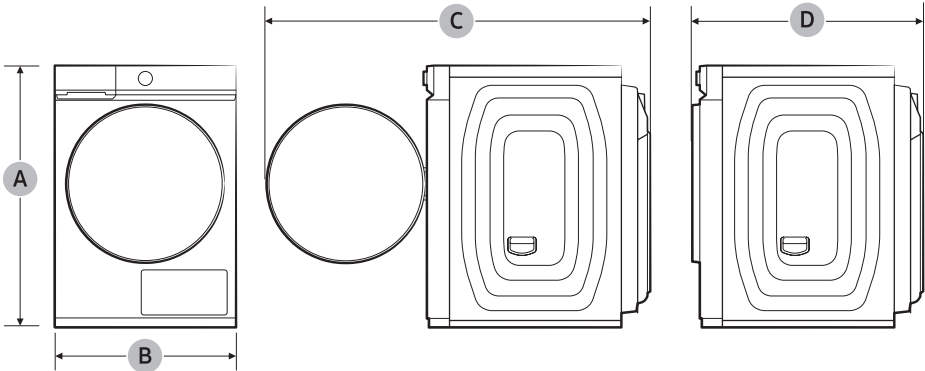

Tipo		Secadora de carga frontal
Modelos		DV53BB8900**
Dimensiones (pulg. (mm))	A. Altura total	38.7 (984)
	B. Ancho	27 (686)
	C. Profundidad con la puerta abierta	56.1 (1425)
	D. Profundidad	34.3 (872)



Requisitos de instalación

Requisito de espacio libre

Este requisito de espacio libre solo se aplica a las secadoras.

NOTA

- Para conocer el requisito de espacio libre para la lavadora, consulte el manual del usuario de la lavadora.
- En caso de que la lavadora y la secadora tengan distintos requisitos de espacio libre, utilice el valor mayor.

Instalaciones del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco

ADVERTENCIA

- La secadora debe tener un drenaje con salida hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en un gabinete o en un hueco.
- No se debe instalar ningún otro electrodoméstico que queme combustible en el mismo gabinete de la secadora.
- Coloque la secadora al menos a 18 pulg. (460 mm) sobre el suelo si la instalación es en un garaje.


Espacio libre mínimo para un funcionamiento estable:

Laterales	Parte superior	Parte posterior	Parte frontal
1 pulg. (25 mm)	1 pulg. (25 mm)	2 pulg. (50 mm)	1 pulg. (25 mm)

Si se instalan una lavadora y una secadora en la misma ubicación, el frente del gabinete o hueco debe tener dos aberturas de aire sin obstrucciones que combinadas sean de al menos 72 pulg² (465 cm²).




Instalación debajo de mostrador

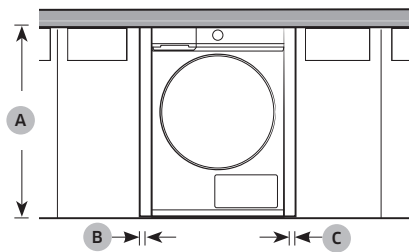

A	39.7 pulg. (1009 mm)
B	1 pulg. (25 mm)
C	1 pulg. (25 mm)

Instalación en pedestal

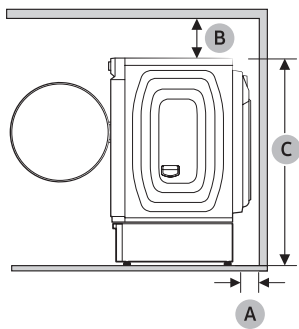


A	2 pulg. (50 mm)
B	6 pulg. (152 mm)
C	52.8 pulg. (1341 mm)


Requisitos de instalación

Este requisito de espacio libre se aplica para la instalación de la lavadora y la secadora juntas.

Instalación lado a lado

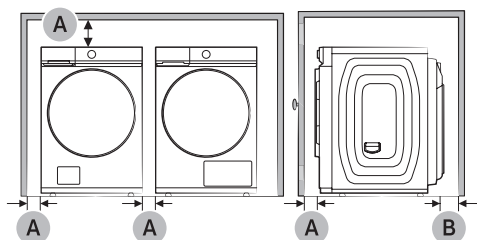

Instalación apilada

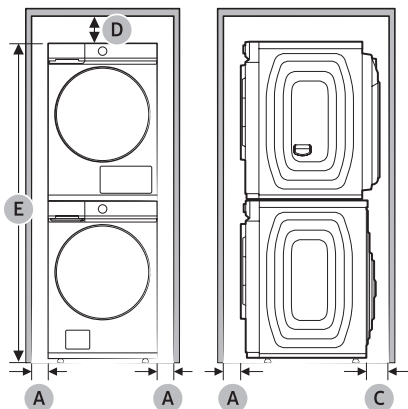

A	1 pulg. (25 mm)
B*	2 pulg. (50 mm)
C	2 pulg. (50 mm)
D	6 pulg. (152 mm)
E	77.5 pulg. (1968 mm)



(B*): Este requisito de espacio libre solo se aplica a la secadora. Para conocer el requisito de espacio libre para la lavadora, consulte el manual del usuario de la lavadora.

NOTA

Apilamiento (SKK-9AL*)

Muchas de las lavadoras y las secadoras de Samsung pueden apilarse para maximizar el espacio aprovechable. Puede adquirir un kit de apilamiento opcional en su comercio minorista de productos Samsung. Para conocer más detalles acerca del apilamiento y los modelos compatibles, consulte el manual del usuario incluido en el kit de apilamiento que ha comprado.

Requisitos para el tendido de conductos (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])

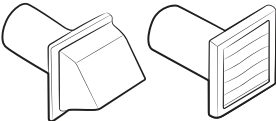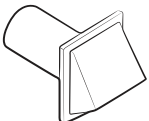Tipo tapa para intemperie	Recomendado	Utilice solo para instalación de distancia corta
	 4" (10.2 cm)	 2.5" (6.4 cm)
N.º de codos de 90°	Rígido	Rígido
0	80 pies (24.4 m)	74 pies (22.6 m)
1	68 pies (20.7 m)	62 pies (18.9 m)
2	57 pies (17.4 m)	51 pies (15.5 m)
3	47 pies (14.3 m)	41 pies (12.5 m)

NOTA

* Utilice un conducto de acero galvanizado o de aluminio, de 4 pulgadas (10.2 cm) de diámetro.

Si integrará el sistema de ventilación de la secadora con un sistema de drenaje existente:

- Asegúrese de que el sistema de drenaje cumpla con todas las normativas locales, estatales y nacionales.
- Verifique que no esté usando un conducto flexible de plástico.
- Asegúrese de controlar y eliminar toda la pelusa acumulada del interior de los conductos existentes.
- Confirme que el conducto no esté enroscado o aplastado.
- Asegúrese de que el regulador de tiro de la tapa del drenaje se abra y se cierre sin inconvenientes.

Mediciones del manómetro

La presión estática de cualquier sistema de drenaje no debe superar las 0,83 pulgadas de la columna de agua ni ser inferior a 0. Tenga en cuenta que estos valores se miden con la secadora en funcionamiento con un manómetro en el conducto que conecta al drenaje de la secadora. El tambor de la secadora debe estar vacío y el filtro para pelusas limpio.

Requisitos de instalación

Requisitos para el drenaje (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])

La secadora no debe drenarse hacia una chimenea, pared, techo, altillo, sótano de pequeña altura o espacio oculto de un edificio. Si la secadora tiene un drenaje con salida hacia el exterior se evitará que ingrese una gran cantidad de pelusa y humedad a la habitación.

En Estados Unidos y Canadá

- Todas las secadoras deben tener un drenaje con salida hacia el exterior.
- El conducto de drenaje requerido tiene 4 pulgadas (10.2 cm) de diámetro.
- Consulte la sección **"Requisitos para el tendido de conductos (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])"** para conocer la longitud máxima del conducto y el número de codos que pueden utilizarse.
- La longitud total del conducto metálico flexible no debe superar los 7'10¹/₂" (2.4 m).
- No fije el conducto con tornillos u otros medios de sujeción que se extiendan dentro del conducto y atrapen pelusa.
- **Únicamente para Estados Unidos:** Utilice solo los conductos flexibles tipo lámina metálica, si los hubiera, identificados específicamente para su utilización con el electrodoméstico por el fabricante y que cumplan con el Esquema para conductos de transición de secadora de ropa. Use el Tema 2158A.

Fuera de Estados Unidos y Canadá

- Remítase a los códigos locales.

ADVERTENCIA

- Debe colocar en la secadora un drenaje con salida hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando instala la secadora en un gabinete o en un hueco.
- No utilice conductos flexibles de plástico o de un material que no sea el metal.
- Si su red de conductos existente es de plástico, de un material no metálico o que sea inflamable, reemplácela por una que sea de metal.
- Utilice únicamente un conducto de drenaje de metal que no sea inflamable para asegurar la contención del aire expulsado, el calor y la pelusa.

Requisitos para el gas (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])

ADVERTENCIA

- Utilice únicamente gas natural o gas LP (gas licuado de propano).
- La instalación debe realizarse de conformidad con los códigos locales, o en ausencia de ellos, con el código nacional de gas combustible ANSI Z223.1/NFPA 54, la revisión más reciente (para ESTADOS UNIDOS), o con los códigos de instalación para gas natural y propano CSA B149.1 (para Canadá).
- Las secadoras a gas están equipadas con un orificio para el quemador de modo que puedan ser utilizadas con gas natural. Si tiene pensado utilizar su secadora con gas LP (gas licuado de propano), deberá efectuarse la conversión para lograr un funcionamiento adecuado y seguro, tarea que deberá estar a cargo de un técnico calificado. **(Sólo modelos de gas natural licuado - LNG)**

Debe verificar el quemador de su modelo y utilizar el kit de LP adecuado, según corresponda. Para consultar la información detallada del quemador, abra la puerta y vea la etiqueta de voltaje en el marco de la puerta.

- 20,000 BTU: LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
- 22,000 BTU: LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- Se recomienda usar un conducto de suministro de gas de $\frac{1}{2}$ " (1.27 cm) y el mismo debe reducirse para la conexión con el conducto de gas de $\frac{3}{8}$ " (1 cm) de su secadora. El código nacional de gas combustible exige que se instale una válvula manual de cierre del gas, aprobada y de fácil acceso, dentro de las 6" de distancia de la secadora.
- Las secadoras a gas instaladas en garajes residenciales deben estar elevadas a 18 pulgadas (46 cm) del piso.
- Además, se debe instalar una conexión roscada macho de $\frac{1}{8}$ " (0.3 cm) N.P.T. (rosca nacional para tubos), accesible para la conexión del medidor de prueba, inmediatamente contra corriente de la conexión del suministro de gas de la secadora.
- Su secadora debe estar desconectada del sistema de suministro de gas durante las pruebas de presión del sistema.
- No vuelva a utilizar los viejos conductos de gas de metal flexible. Los conductos de gas flexibles deben estar diseñados y certificados de acuerdo con la norma para conectores para Electrodomésticos a gas, ANSI Z21.24 • CSA 6.10.

NOTA

- La secadora utiliza un sistema de encendido automático para encender el quemador. No existe un piloto que permanezca constantemente encendido.
- Todo compuesto de unión de tuberías utilizado debe ser resistente a la acción del gas licuado de petróleo.
- A modo de cortesía, la mayoría de las empresas locales de gas inspeccionarán la instalación del artefacto a gas.

Requisitos de instalación

Instrucciones de instalación de la comunidad de Massachusetts

La instalación de la secadora deberá estar a cargo de un plomero o un instalador de gas calificado. Se deberá instalar una válvula de gas manual con una manija en forma de "T" en el conducto de suministro de gas de la secadora. Si se utiliza un conector de gas flexible para instalar la secadora, el conector debe tener una longitud máxima de 3' (36").

⚠ ADVERTENCIA

- Se pueden producir pérdidas de gas en su sistema, lo que ocasionaría una situación peligrosa.
- Las pérdidas de gas pueden no detectarse únicamente por el olor.
- Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.
- Instale y utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Requisitos eléctricos

El diagrama del cableado se encuentra en la placa debajo del panel de control o en el armazón posterior.

⚠ ADVERTENCIA

Si lo permiten los códigos locales, se puede conectar el suministro eléctrico de la secadora por medio de un nuevo kit de cable de alimentación eléctrica, rotulado para que se lo utilice con una secadora, es decir que cuente con certificación U.L. y categorizado en un mínimo de 120 / 240 voltios, 30 amperes con tres conductores de cobre Nro. 10 que finalicen en terminales de bucle cerrado, pernos de pala de tipo abierto con extremos rebatidos o con conductores de estaño.

- La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede generar el riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si le surgen dudas acerca de si la conexión a tierra de su secadora es correcta. No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- Para evitar el riesgo innecesario de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse de conformidad con los códigos locales o, en ausencia de ellos, de conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA Nro. 70, su última revisión (para EE.UU.) o el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1, sus últimas revisiones y los códigos y ordenanzas locales. Es su responsabilidad proveer el servicio eléctrico adecuado para su secadora.
- Todas las instalaciones de gas deberán realizarse de conformidad con el Código Nacional para Combustibles ANSI/Z223.1, su última revisión (para EE. UU.) o con los Códigos de Instalación CAN/CGA - B149, su última revisión (para Canadá) y los códigos y ordenanzas locales.

Conexión a tierra

Esta secadora debe conectarse a tierra. En caso de que el electrodoméstico funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menor resistencia a la corriente eléctrica.

Modelos a gas

⚠ ADVERTENCIA

- Su secadora tiene un cable con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- No conecte el cable a tierra a las tuberías de plástico, las tuberías de gas o a las cañerías de agua caliente.

Modelos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA

- Su secadora tiene un cable opcional con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El cable se vende por separado.
- El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- Si no se utiliza un cable de alimentación y la secadora eléctrica debe estar permanentemente conectada, se la debe conectar a un sistema de cableado de metal con conexión a tierra permanente, o se debe conectar un conductor con conexión a tierra del equipo a los conductores del circuito y a la terminal con conexión a tierra del equipo o al cable de la secadora.

Conexiones eléctricas

Antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento o realizar pruebas, siga las instrucciones de conexión a tierra de la sección "**Conexión a tierra**". Se recomienda que se destine un circuito derivado individual (o separado) solo para la secadora.

No utilice un cable prolongador.

Modelos a gas – EE.UU. y Canadá

Se requiere un servicio eléctrico aprobado de CA de 120 voltios, 60 Hz, con un fusible o interruptor de 15 A.

Modelos eléctricos – Solo EE.UU.

La mayoría de las secadoras estadounidenses requieren un servicio eléctrico aprobado de CA de 120 / 240 voltios, 60 Hz. Algunas requieren un servicio eléctrico aprobado de 120 / 208 voltios, 60 Hz. Los requisitos del servicio eléctrico pueden encontrarse en la etiqueta con información ubicada detrás de la puerta. Se requiere un fusible o interruptor de 30 A a ambos lados del conducto.

- Si se utiliza un cable de alimentación, el cable debe enchufarse a un tomacorriente de 30 A.
- No se provee el cable de alimentación con los modelos eléctricos de secadoras estadounidenses. El cable se vende por separado.

Requisitos de instalación

Riesgo de descarga eléctrica

ADVERTENCIA

Si lo permiten los códigos locales, se puede conectar el suministro eléctrico de la secadora por medio de un nuevo kit de cable de alimentación eléctrica, rotulado para que se lo utilice con una secadora, es decir que cuente con certificación U.L. y categorizado en un mínimo de 120 / 240 voltios, 30 amperes con tres conductores de cobre Nro. 10 que finalicen en terminales de bucle cerrado, pernos de pala de tipo abierto con extremos rebatidos o con conductores de estaño.

- No vuelva a utilizar un cable de alimentación eléctrica de una secadora vieja. El cable de alimentación eléctrica debe asegurarse en el gabinete de la secadora con una protección contra los tirones adecuada con certificación UL.
- La conexión a tierra a través del conductor neutro está prohibida para (1) instalaciones nuevas con circuito derivado, (2) casas rodantes, (3) vehículos de recreo y (4) áreas en las que los códigos locales prohíban la conexión a tierra a través de un conductor neutro. (Utilice un enchufe de 4 pines para un tomacorriente de 4 ranuras, tipo NEMA 14-30R).

Modelos eléctricos – Solo Canadá

Se requiere un servicio eléctrico aprobado de CA de 120 / 240 voltios, 60 Hz, equipado con un fusible o interruptor de 30 A a ambos lados del conducto.

NOTA


Todos los modelos canadienses se envían con el cable de alimentación adjunto. El cable de alimentación debe conectarse a un tomacorriente de 30 A. En Canadá, puede convertir una secadora a 120 / 208 voltios.

Instalación

La instalación de la secadora debe estar a cargo de un técnico calificado. El instalador será responsable de conectar la secadora a la fuente de alimentación principal y a la vez de cumplir con las normas de seguridad correspondientes de su zona.

Componentes

Asegúrese de que todos los componentes estén incluidos en el paquete. Si tiene algún problema con la secadora o las piezas, comuníquese con un centro de atención al cliente de Samsung o con el vendedor.

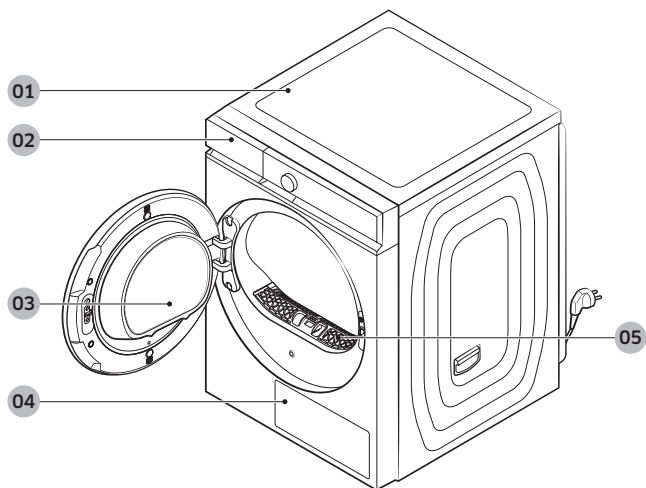

01 Encimera


02 Panel de control

03 Filtro para pelusas


04 Puerta

Instalación


Accesorios (provistos)

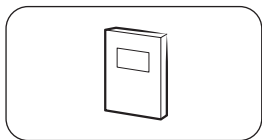


Manual del usuario

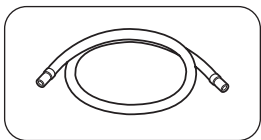


Manguera de drenaje larga (2 m)

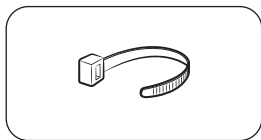


Sujetacables

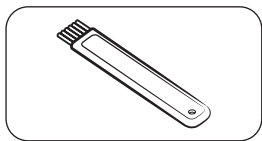


Cepillo para limpieza

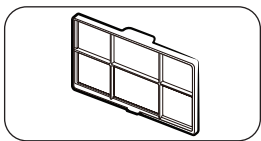

Filtro micro suave (Filtro opcional)

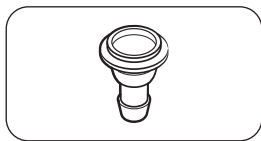

Conector de manguera

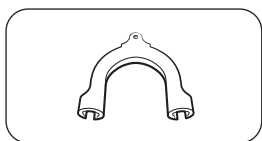

Guía de la manguera

NOTA

- El kit de apilamiento permite apilar la secadora encima de una lavadora. Tenga en cuenta que el kit de apilamiento solo se puede usar con lavadoras y secadoras Samsung. Para comprar el kit de apilamiento, comuníquese con un centro de servicio de Samsung o un vendedor local de electrodomésticos. El kit de apilamiento varía dependiendo del modelo de lavadora.
- Para obtener instrucciones para el apilamiento de la secadora, consulte el manual de instalación incluido en el kit.
- Para obtener información sobre qué modelo de kit de apilamiento puede usar para apilar su secadora en la lavadora, consulte el manual del usuario incluido en su lavadora Samsung.

ADVERTENCIA

Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) lejos del alcance de los niños.

Instalación paso a paso

Asegúrese de que un técnico calificado instale la secadora. A continuación aparecen instrucciones paso a paso para la instalación.

- No retire la película protectora de la puerta antes de finalizar la instalación del producto. De lo contrario, la puerta podría rayarse o dañarse durante la instalación.
- Asegúrese de que el lugar de instalación cuente con espacio suficiente para abrir la puerta de la secadora por completo.

PASO 1 Instale el sistema de drenaje

1. Seleccione un lugar y coloque allí la secadora. Para facilitar el acceso, le recomendamos que instale la secadora en la misma ubicación que la lavadora.
2. Para modificar la dirección de la puerta, consulte **"Inversión de la puerta"** en la página 37.
3. Instale el sistema de drenaje como se indica en la sección **"Guía de los conductos de drenaje (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])"**. (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])

PRECAUCIÓN

Antes de instalar la secadora, quite el empaque del conducto.

NOTA

- Para mover la secadora con facilidad, coloque dos de las protecciones de cartón del empaque en el piso. Incline la secadora hacia uno de los laterales, de modo tal que quede apoyada sobre ambas protecciones. Empuje la secadora hasta que se encuentre cerca de su ubicación final y colóquela en posición vertical.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor de la secadora para facilitar la instalación de conductos y el cableado.

PASO 2 Conecte el conducto de gas (para modelos a gas)

Antes de conectar el conducto de gas, asegúrese de haber leído la sección **"Requisitos para el gas (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])"** en la página 21.


1. Retire la tapa protectora del tubo de gas.
2. Aplique un compuesto apto para GLP (gas licuado de petróleo) o 1.5 vueltas de cinta de teflón en todas las conexiones roscadas.
3. Conecte el suministro de gas a la secadora. Se requiere un accesorio adicional para conectar el extremo de la rosca hembra de $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) de un conector flexible al extremo de la rosca macho de $\frac{3}{8}$ " (1 cm) de la secadora. Ajuste los accesorios que cubren todas las roscas.
4. Abra el suministro de gas y verifique que no haya pérdidas con una solución jabonosa. Si encuentra alguna pérdida, ajuste las conexiones e inténtelo nuevamente. No use una llama abierta para verificar si hay pérdidas de gas.

Instalación

PASO 3 Conecte el cableado eléctrico (para los modelos eléctricos)

Antes de conectar el cableado eléctrico, asegúrese de haber leído la sección “Requisitos eléctricos” en la página 22.

Sistema de 3 cables

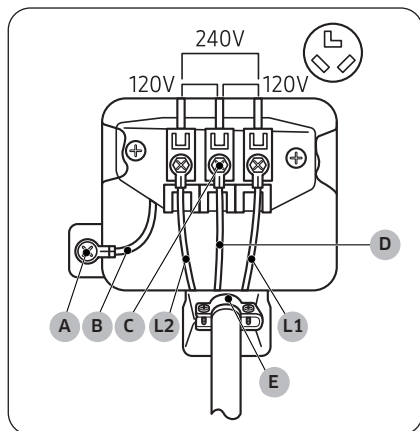


- A. Conector a tierra externo
- B. Cable a tierra neutro (blanco)
- C. Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
- D. Cable neutro (cable blanco o central)
- E. Protección contra los tirones con certificación UL de $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm)

1. Afloje o retire los tornillos del bloque central de terminales.
2. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) del cable de alimentación a la terminal de tornillo central de color plateado del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
3. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
4. Ajuste los tornillos de alivio de tensión.
5. Inserte la cubierta del bloque de terminales en el panel trasero de la secadora. Luego, asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para realizar la conversión del sistema de 4 cables a 3 cables, conecte la cinta de conexión a tierra al soporte del bloque de terminales para conectar a tierra el armazón de la secadora al conductor neutro.
- Se recomienda utilizar terminales de tipo anillo. Si utiliza terminales de correa, asegúrese de que estén ajustados.
- Conecte el cable de alimentación y verifique el voltaje de L1/L2/D (N). Si el voltaje es bajo, es posible que el calentador no funcione adecuadamente. De ser necesario, consulte la sección “Requisitos eléctricos” en la página 22.

Sistema de 4 cables

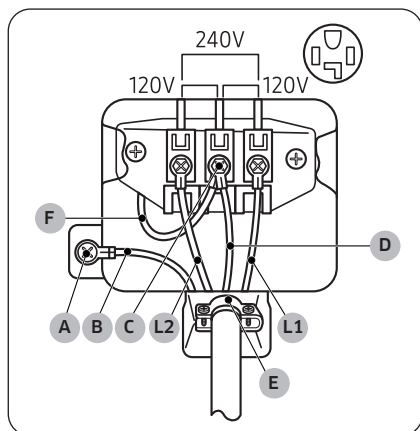

- A. Conector a tierra externo
- B. Cable a tierra neutro (blanco)
- C. Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
- D. Cable neutro (cable blanco o central)
- E. Protección contra los tirones con certificación UL de $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm)
- F. Cable neutro (cable blanco o central)

1. Retire el tornillo del conector externo a tierra y conecte el cable de conexión a tierra (verde o sin cubierta) del cable de alimentación al tornillo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para conectar el cable de conexión a tierra a la posición neutra sin atravesar el contacto A (conexión a tierra del gabinete), comuníquese con un técnico. No se trata de una operación que pueda realizar el usuario.
 - Se recomienda utilizar terminales de tipo anillo. Si utiliza terminales de correa, asegúrese de que estén ajustados.
2. Afloje o retire los tornillos del bloque central de terminales.
 3. Conecte el cable neutro (cable blanco o central) y el cable de conexión a tierra (blanco) al tornillo central del bloque de terminales. Ajuste el tornillo.
 4. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
 5. Ajuste los tornillos de alivio de tensión.
 6. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura trasera de la secadora. Asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

⚠ PRECAUCIÓN

Conecte el cable de alimentación y verifique el voltaje de L1/L2/D (N). Si el voltaje es bajo, es posible que el calentador no funcione adecuadamente. De ser necesario, consulte la sección "Requisitos eléctricos" en la página 22.

⚠ ADVERTENCIA


- Todos los modelos estadounidenses están fabricados para una conexión de sistemas de 3 cables. El armazón de la secadora está conectado a tierra al conductor neutro del bloque de terminales. Se requiere una conexión de sistemas de 4 cables para las construcciones nuevas o remodeladas, las casas rodantes o si los códigos locales no permiten la conexión a tierra a través del neutro. Si utiliza un sistema de 4 cables, no puede conectar a tierra el armazón de la secadora al conductor neutro del bloque de terminales.
- Retire la tapa del bloque de terminales. Inserte el cable de alimentación con un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL a través del orificio provisto en el gabinete cerca del bloque de terminales.
- Se debe utilizar un dispositivo de alivio de tensión. No afloje las tuercas ya instaladas en el bloque de terminales. Asegúrese de que estén ajustadas. Utilice un tomacorriente para huecos profundos de $\frac{3}{8}$ " (1 cm).

Instalación


- Desde el 1 de enero de 1996, el Código Eléctrico Nacional requiere que en el cableado nuevo (no el existente) se utilice una conexión de 4 cables con esta secadora.

PASO 4 Nivele la secadora

Para garantizar un desempeño óptimo, la secadora debe estar nivelada.

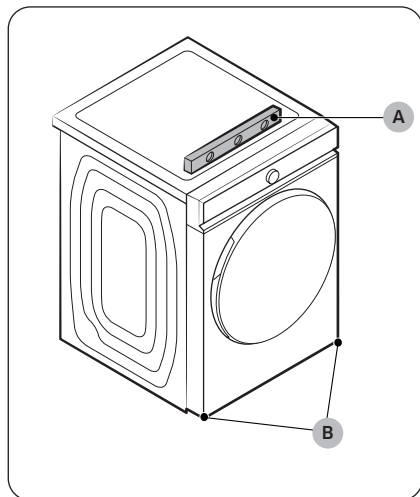

Con un **nivel (A)**, verifique si la secadora está nivelada de lado a lado y de adelante hacia atrás. Si la lavadora no está nivelada, gire la **pata niveladora (B)** hacia la derecha para bajar la lavadora y hacia la izquierda para elevarla.

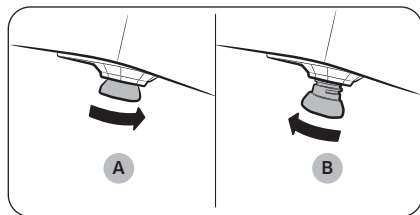

NOTA

- Para colocar la secadora a la misma altura que la lavadora, **retraiga (A)** por completo las patas niveladoras girándolas hacia la izquierda, luego **afloje (B)** las patas girándolas hacia la derecha. Una vez que la secadora está a la misma altura que la lavadora, siga las instrucciones precedentes para nivelar la secadora.
- Ajuste las patas niveladoras solo lo necesario para nivelar la secadora. Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede hacer que la secadora vibre.

PASO 5 Encendido (para modelos a gas)

Asegúrese de que todas las conexiones de gas, el conducto de drenaje y el cableado se realicen correctamente. Luego, enchufe el cable de alimentación a una fuente de alimentación y verifique la instalación y el funcionamiento de la secadora con la lista final de verificación del paso 6.

PASO 6 Verificación final

Una vez finalizada la instalación, confirme que:


- La secadora está enchufada a un tomacorriente y está conectada a tierra correctamente.
- Los conductos de drenaje están conectados y se colocó cinta a las uniones.
- Usted usó conducto rígido o flexible con un recubrimiento de metal resistente, no conducto flexible de plástico.
- La secadora está nivelada y apoyada firmemente sobre el piso.
- La secadora se pone en funcionamiento, funciona, calienta y se apaga correctamente.
- El gas se proporciona correctamente, sin pérdidas (Solo para modelos a gas).

⚠ PRECAUCIÓN

Es posible que al principio el quemador no se encienda debido a la presencia de aire en el conducto de gas. Permitir que la secadora funcione con la opción de calor purgará el conducto. Si en el lapso de 5 minutos el gas no se enciende, apague la secadora y espere 5 minutos. Asegúrese de que el suministro de gas hacia su secadora esté abierto. Para confirmar que el gas está encendido, controle que se sienta calor en el drenaje.

Conectar la manguera de drenaje

Drenaje directo a un sistema de drenaje



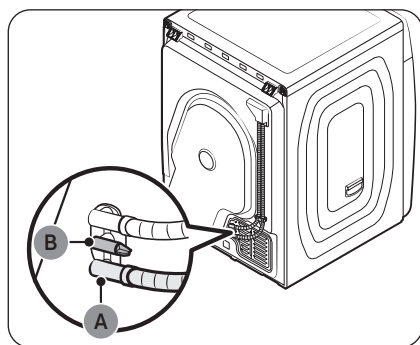


- Recomendamos drenar el agua condensada directamente al sistema de drenaje en lugar de drenar al tanque de agua incorporado.
- Use la manguera accesoria provista (manguera de drenaje larga) para drenar el agua condensada directamente al sistema de drenaje en lugar de drenar al tanque de agua incorporado (que es un método predeterminado).
- Solo use el tanque de agua incorporado si no puede drenar el agua condensada directamente a un sistema de drenaje.

📖 NOTA

Como configuración predeterminada de fábrica, esta secadora usa el tanque de agua incorporado para drenar el agua condensada.


Instalación

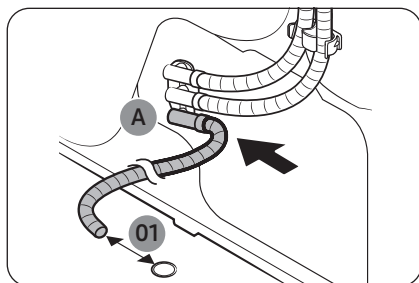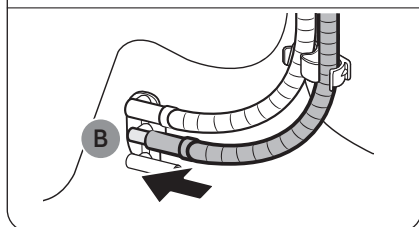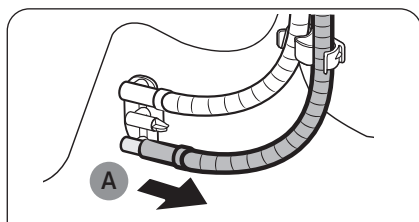

01 70 mm

1. Retire la manguera de drenaje del tanque de agua de la **salida del agua de drenaje (A)** y, luego, insértela en el **soporte (B)**.
2. Inserte un extremo de la manguera accesoria (manguera de drenaje larga) en la **salida del agua de drenaje (A)**.
3. Coloque el otro extremo (salida) de la manguera accesoria a una distancia mínima de 70 mm del orificio de drenaje.


Sobre un fregadero de lavandería:

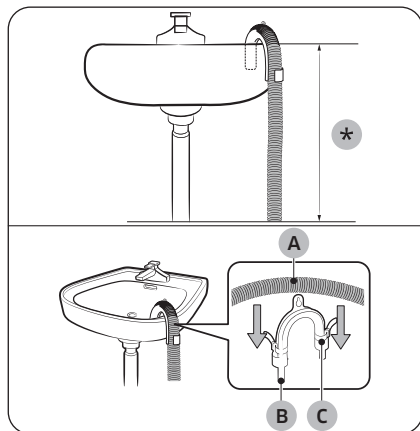

1. Asegúrese de colocar el extremo de la manguera accesoria a no más de **3 pies (90 cm)** por encima de la parte inferior de la secadora.
2. Para doblar la manguera accesoria de modo que se enganche sobre el borde del fregadero, utilice la **guía de plástico (B)** suministrada para la manguera y sujete la guía a la pared con un gancho o a la llave con una cuerda. Sujete la **manguera de drenaje (A)** y la **guía de plástico (B)** con el **sujetacables (C)**.

⚠ PRECAUCIÓN

No conecte otra manguera para alargar la manguera de drenaje. Pueden producirse fugas desde el área de conexión. Si necesita más longitud, use una manguera de drenaje más larga.

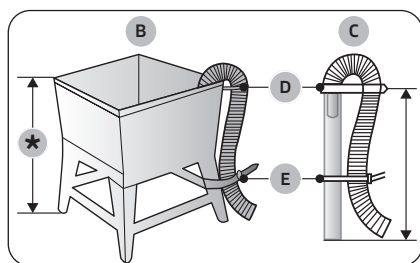


En una toma de agua o un tambor de lavado

El **tambor de lavado (B)** o la **toma de agua (C)** no deben tener más de 35.4 pulg. (90 cm) de alto. Asegúrese de que la manguera de drenaje y la toma de agua no sean herméticas.

📋 NOTA


D: Dispositivo para sujetar la manguera / **E:** Correas de sujeción

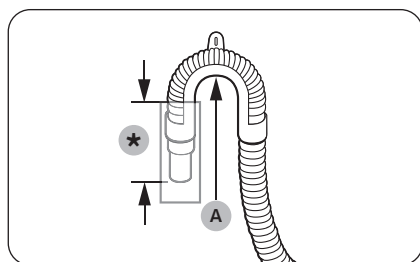

⚠ PRECAUCIÓN

- Conecte la **guía de la manguera (A)** a menos de 6 pulg. (15 cm)* del extremo de la manguera de drenaje. Si la manguera de drenaje se extiende más allá del extremo de la guía, puede propagarse moho o microorganismos al interior de la secadora.
- La manguera de drenaje puede instalarse hasta una altura de 35.4 pulg. (90 cm), pero su capacidad de drenaje puede verse reducida a la altura máxima. Si queda demasiada agua en la secadora, puede producirse un mal funcionamiento.


Instalación

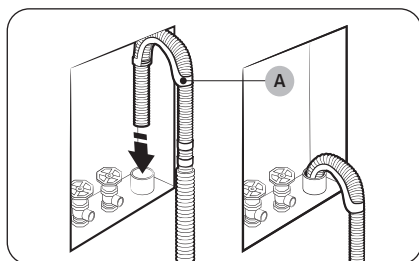

Sistema de drenaje en una toma de agua de pared

La manguera de drenaje puede colocarse en el sistema de drenaje de una toma de agua de pared. Para mantener doblado el extremo de salida de la manguera, utilice la **guía de la manguera (A)** suministrada. Fije la guía a la pared con un gancho para asegurar la estabilidad durante el drenaje.


Usando la cañería de drenaje del fregadero de lavandería:

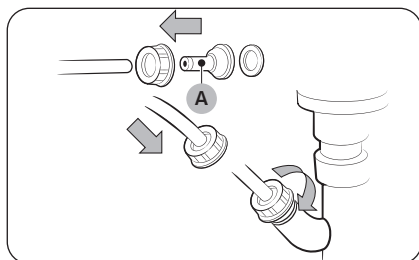

1. Ensamble el **conector de la manguera (A)** y conéctelo al extremo de la manguera accesoria como se muestra.

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de agua, asegúrese de conectar con firmeza la manguera y el conector.

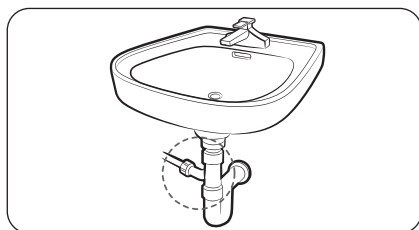


2. Conecte el adaptador de la manguera directamente a la cañería de drenaje del fregadero.

⚠ PRECAUCIÓN

- Coloque el otro extremo (salida) de la manguera accesoria a una distancia aproximada de 70 mm del orificio de drenaje. No inserte el extremo (salida) de la manguera accesoria en una alcantarilla.
 - Pueden ingresar olores del alcantarillado en la secadora.
- Escurra el exceso de agua de las prendas antes de ponerlas en la secadora.
 - Las prendas mojadas pueden causar un olor desagradable dentro de la secadora.
- Abra la puerta de la secadora y la cubierta del intercambiador de calor después de completar un ciclo de secado para mantener más higiénico el interior de la secadora.
- Ejecute el ciclo Auto Secado si hay un olor desagradable dentro de la secadora.

Drenaje al tanque de agua

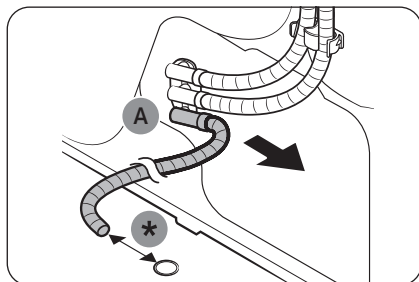


1. Retire la manguera de drenaje larga de la **salida del agua de drenaje (A)**.

* 70 mm


NOTA

Seque por completo la manguera de drenaje larga que retiró y guárdela en un lugar seguro para su uso posterior.

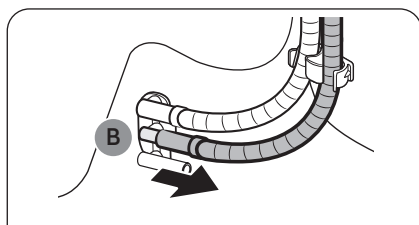

2. Retire del **soporte (B)** la manguera de drenaje del tanque de agua y, luego, conéctela en la **salida del agua de drenaje (A)**.

- Conecte con firmeza la manguera de drenaje del tanque de agua para que no se mueva.

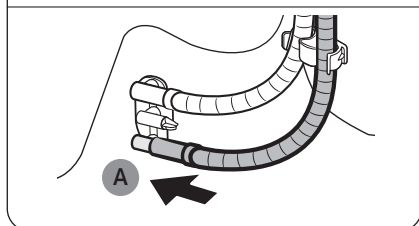

Instalación

Lista de verificación de la instalación

- La secadora está conectada a una toma con conexión a tierra adecuada.
- Todo el material de embalaje se retiró por completo y se desechó de forma correcta.
- La secadora está nivelada y apoyada firmemente sobre el piso.
- La manguera de drenaje larga está instalada si se desea que el agua capturada por el proceso de secado se drene de forma automática.
- Encienda la secadora para asegurarse de que funciona, calienta y se apaga.
- Ejecute un ciclo de **Secado con tiempo** durante 20 minutos para ver si aparece el código de información **HC**. Si este es el caso, comuníquese con un centro de servicio local.
- Después de la instalación, le recomendamos que espere al menos 1 hora antes de usar la secadora.

Antes de usar la secadora

- Asegúrese de que no quede ningún accesorio dentro del tambor.
- Conecte el cable de alimentación justo antes de poner en funcionamiento la secadora.
- No bloquee el orificio de entrada de aire de la rejilla de enfriamiento en la parte frontal de la secadora.
- No coloque objetos inflamables cerca de la secadora y mantenga limpia el área circundante.
- Nivele la secadora con el piso.
- No retire las patas niveladoras ajustables de la secadora. Son necesarias para mantener nivelada la secadora.

Guía de los conductos de drenaje (No se aplica a modelos sin ventilación [bomba de calor])

Conductos

1. Asegúrese de que la secadora esté instalada correctamente para que drene fácilmente.
2. Utilice conductos de metal rígido, de 4 pulgadas. Coloque cinta en todas las uniones, incluso en la conexión de la secadora. Nunca use tornillos que atrapen pelusa.
3. Para facilitar el drenaje, mantenga los conductos tan rectos como sea posible.

Limpieza

Limpie los conductos viejos antes de instalar la secadora y asegúrese de que la ventilación se abra y se cierre sin inconvenientes. Le recomendamos que limpie el sistema de drenaje anualmente o en forma regular.


⚠ ADVERTENCIA

- A fin de evitar incendios, no use ningún tipo de conducto plástico, con un recubrimiento delgado o de un material que no sea el metal.
- No use un mal sistema de drenaje dado que demora el desempeño de la secadora.
- No use conductos excesivamente largos con muchos codos.
- No use conductos o tubos de ventilación aplastados u obstruidos.

Inversión de la puerta


⚠ PRECAUCIÓN

- Desconecte el cable de alimentación antes de la inversión de la puerta.
- Coloque un tapete suave en el suelo para apoyar la puerta al extraerla. Esto evitará que se raye.

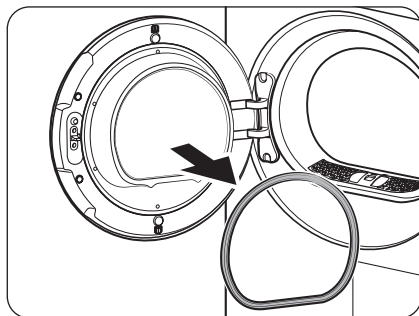


1. Retire la junta del vidrio de la puerta.

Instalación

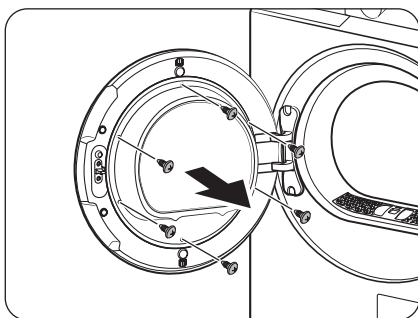

2. Retire los seis tornillos que sujetan el vidrio en el lado interior de la puerta.

- Retire primero los tres tornillos inferiores.

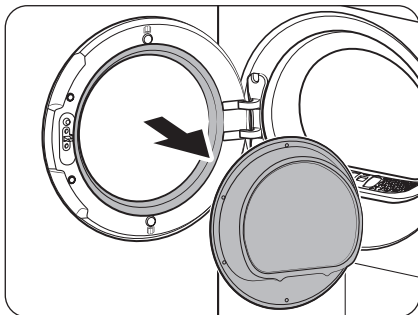


3. Desmonte el vidrio de la puerta.

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no dejarlo caer al desmontarlo.

- Puede dañar las piezas y los vidrios rotos podrían provocar lesiones.

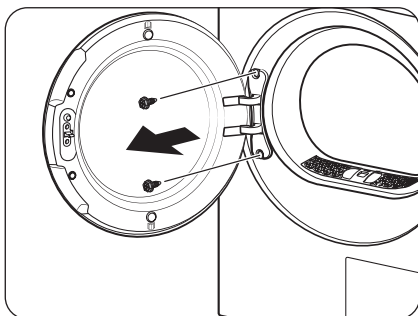


4. Retire los dos tornillos que sujetan la puerta para desmontarla.


- Use una llave Allen para evitar que los tornillos se desgasten.

📄 NOTA


Hay un tornillo en la parte trasera de la bisagra que sostendrá la puerta mientras usted afloja los tornillos de la bisagra.

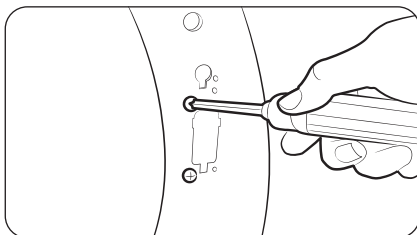


5. Retire los dos tornillos ubicados arriba y abajo del recorte del marco frontal.

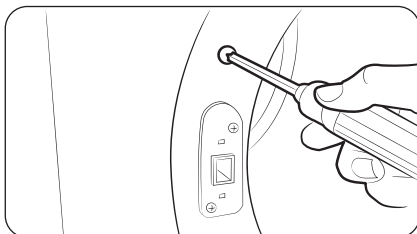

6. Retire los dos tornillos ubicados arriba y abajo de la placa de apoyo del lado opuesto de la apertura de la puerta.

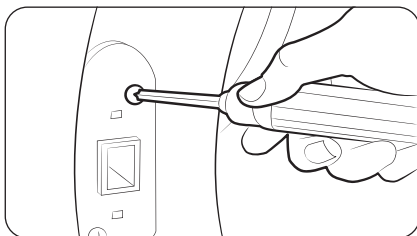


7. Retire los dos tornillos que sostienen la placa de apoyo en su lugar y, luego, extraígalas.

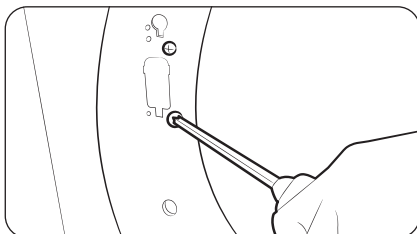

8. Vuelva a insertar los dos tornillos que sostenían la placa de apoyo en los mismos orificios y ajústelos.


Instalación

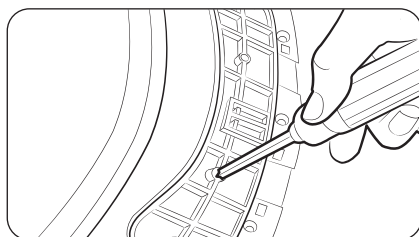


9. Retire el único tornillo de la parte trasera de la bisagra de la puerta.

NOTA

Es el tornillo que sostiene la puerta en el marco para que usted pueda desatornillar o atornillar la bisagra sin necesidad de cargar la puerta.

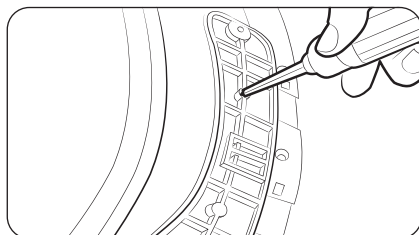


10. Inserte el tornillo recién retirado en el orificio del otro tornillo en la parte trasera de la bisagra de la puerta y ajústelo.

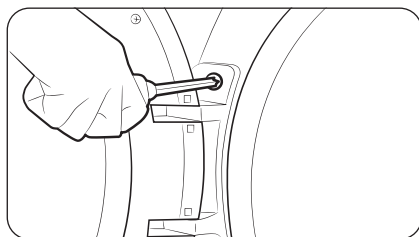


11. Coloque la puerta sobre el lado contrario y vuelva a fijarla a la secadora.

NOTA


Inserte la cabeza del tornillo de la parte trasera de la bisagra en el orificio ubicado sobre el recorte en el marco y, luego, deslice hacia abajo la bisagra de la puerta hasta que se detenga. Antes de ajustar los tornillos de la bisagra, asegúrese de que el saliente de la parte trasera de la bisagra encaja en el recorte.

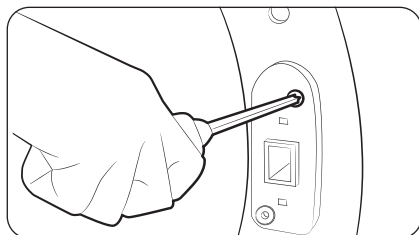

12. Empuje la placa de apoyo en el recorte del lado contrario de la apertura de la puerta. Inserte los tornillos y ajústelos como se muestra.

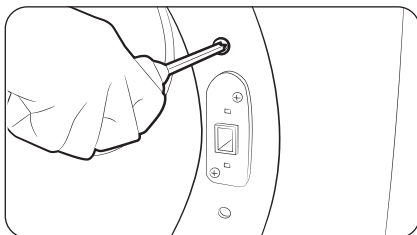

13. Vuelva a insertar los tornillos restantes en los orificios restantes ubicados arriba y abajo de la placa de apoyo y ajústelos.


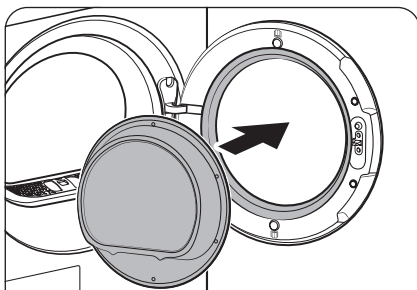


14. Fije la puerta en el lado opuesto y vuelva a colocar el vidrio de la puerta en su lugar.

15. Sujete el vidrio de la puerta con los seis tornillos.

NOTA

Sostenga con firmeza el vidrio para evitar que se caiga mientras lo sujeta con los tornillos.

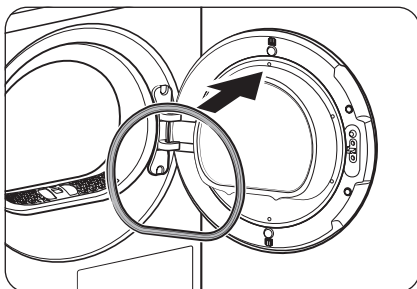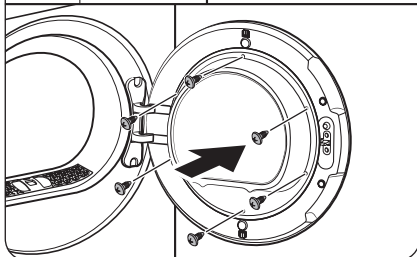





16. Vuelva a colocar la junta del vidrio de la puerta en su lugar.

Antes de comenzar

Antes de encender la secadora, debe saber algunas cosas.

Configuración inicial

- Al encender la secadora por primera vez, la pantalla muestra el proceso de configuración inicial. Siga las instrucciones en pantalla para completarlo.
- La configuración inicial no volverá a aparecer una vez que se haya completado y se haya ejecutado un ciclo por más de un minuto.
- La configuración inicial incluye la selección del idioma y un tutorial breve.
- Al pulsar un botón, se debe tocar exactamente el texto.
- Operar la lavadora y la secadora al mismo tiempo puede ocasionar una pérdida de energía dependiendo de dónde estén instaladas y el estado de la alimentación eléctrica.

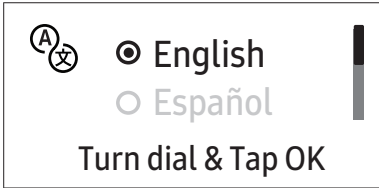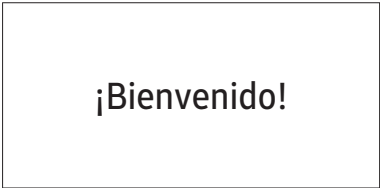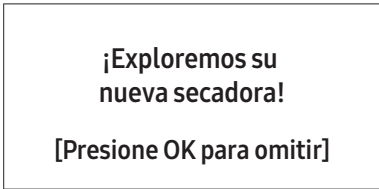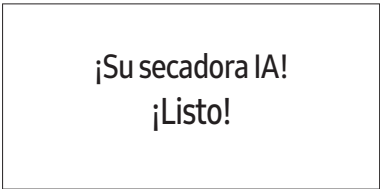
01 Selección del idioma	02 Pantalla de bienvenida
	
03 Tutorial	
	

Clasificación y carga

- Coloque una carga de ropa en la secadora por vez.
- No mezcle prendas pesadas y livianas.
- Para mejorar la eficiencia de secado al secar una o dos prendas, agregue una toalla seca a la carga.
- Para obtener mejores resultados, desenrede las prendas antes de colocarlas en la secadora. Las prendas enredadas pueden disminuir la eficacia del secado o hacer que se abra la puerta.
- La sobrecarga limita el funcionamiento y ocasiona un secado irregular, así como la formación de arrugas.
- A menos que se recomiende en la etiqueta, no seque prendas de lana o fibra de vidrio.
- Evite secar artículos sin lavar.
- No seque artículos muy sucios con aceite, alcohol, gasolina, etc.

Requisito de funcionamiento

Filtro para pelusas

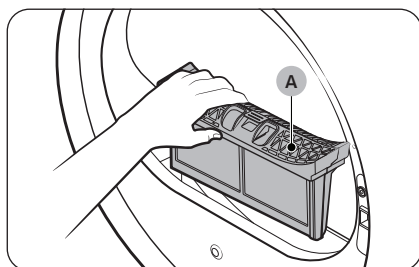

Para evitar el riesgo de incendios, asegúrese de limpiar el filtro de pelusa antes o después de cada carga.

1. Apague la secadora.
2. Abra la puerta y retire el **filtro de pelusa (A)** del tambor.
3. Separe la parte superior del filtro de pelusa para abrirlo. Retire la pelusa y luego limpie el filtro.
4. Cierre el filtro de pelusa, vuelva a insertarlo en la secadora y cierre la puerta de la secadora.

⚠ PRECAUCIÓN


- No haga funcionar la secadora sin el filtro para pelusas insertado.
- No utilice un filtro de pelusa dañado o roto. Esto podría reducir el desempeño y/o provocar un incendio.

Funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, lea "Información sobre seguridad" antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.

Panel de control

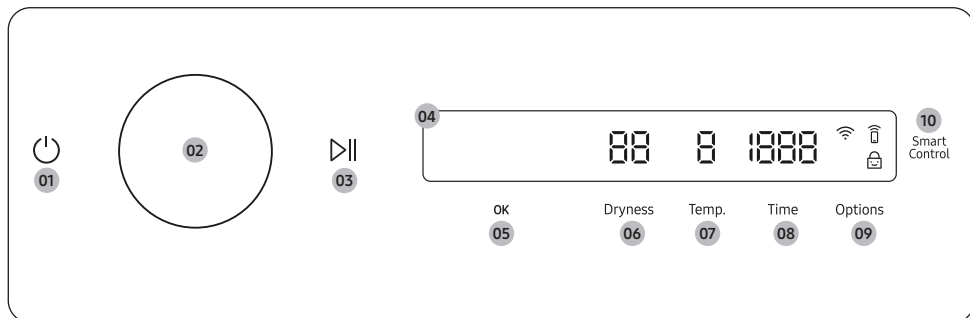

01 Encender/Apagar ⏻	Pulse para encender o apagar la secadora. - Si no utiliza el panel de control durante 10 minutos luego de encender la secadora, esta se apagará automáticamente. - La secadora se apaga automáticamente cuando se completa el secado. ⚠ PRECAUCIÓN No pulse ⏻ para apagar la secadora cuando el ciclo de secado esté en progreso. Primero, mantenga pulsado ▷ para pausar el ciclo y, luego, pulse ⏻ para apagar la secadora.
02 Perilla de navegación	Gire la perilla de navegación hacia la izquierda o la derecha para navegar por los ciclos y las funciones. Al girar la perilla de navegación, en la pantalla se muestra su selección (por ejemplo, ciclo, funciones adicionales y ajustes).
03 Inicio/Pausa ▷	Mantenga pulsado para iniciar o pausar el funcionamiento.
04 Pantalla	La pantalla muestra el ciclo actual, el tiempo restante estimado, las opciones del ciclo y otros mensajes útiles o de alerta.
05 OK (Aceptar)	Pulse para confirmar su selección de una función o ajuste.


06 Dryness (Nivel de secado)	Pulse para cambiar el nivel de secado del ciclo seleccionado. Puede seleccionar los niveles 1 al 4, pero el nivel disponible depende del ciclo seleccionado. • 4: Adecuado para prendas grandes y gruesas. • 3: Nivel de secado estándar. • 2: El nivel Húmedo fue diseñado para secar las prendas parcialmente. Utilícela para las prendas que deban secarse en posición horizontal o colgarse. • 1: Seca suavemente las prendas para proteger la tela. Adecuado para prendas delicadas o prendas que quiera secar de forma natural (al colgarlas o ponerlas en posición horizontal sobre el estante de secado) mientras están húmedas.
07 Temp. (Temperatura)	La temperatura solo puede ajustarse en el ciclo Secado con tiempo. Pulse para cambiar la temperatura del ciclo actual.
08 Time (Tiempo)	Pulse para seleccionar el tiempo de ciclo para Secado con tiempo, Temp. amb. o Auto Secado. Puede configurar un tiempo de secado entre 20 y 240 minutos. El tiempo de secado disponible depende del ciclo seleccionado.
09 Options (Opciones)	• Pulse para ingresar al menú de Opciones. • Mantenga pulsado durante 3 segundos para ingresar al menú de Ajustes.
10 Smart Control	Después de conectar la secadora a la red doméstica mediante la aplicación SmartThings, puede controlar la secadora de forma remota. Cuando se activa, el indicador de Smart Control se enciende. La secadora entra en modo de espera para los comandos remotos.

Descripción de íconos

	Wi-Fi	Este ícono indica que la secadora está conectada a Wi-Fi.
	Smart Control	Este icono indica que la función Smart Control está activada. Para obtener más información sobre "Smart Control", consulte la página 54.
	Seguro para niños	Este ícono indica que la función Seguro para niños está activada. Para obtener más información sobre "Seguro para niños", consulte la página 51.

Funcionamiento

Funcionamiento de los ciclos

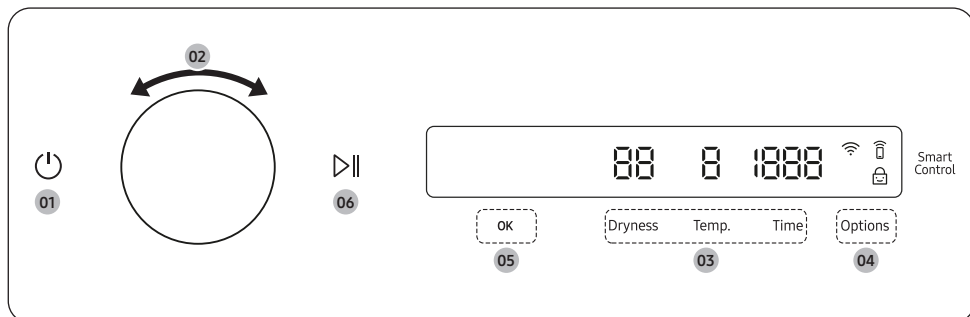

1. Pulse para encender la secadora.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar el ciclo que desee. Para obtener más información sobre “**Descripción del ciclo**”, consulte la página 47.
3. Pulse **Dryness (Nivel de secado)**, **Temp. (Temperatura)** o **Time (Tiempo)** para cambiar los ajustes predeterminados del ciclo.
4. Pulse **Options (Opciones)** y, luego, gire la **perilla de navegación** para seleccionar una opción. Para obtener más información sobre “**Opciones**”, consulte la página 49.
5. Pulse **OK (Aceptar)** para cambiar los ajustes de la opción seleccionada. Es posible que algunos ciclos no tengan una opción disponible.
6. Mantenga pulsado para iniciar la operación. Cuando establezca el ciclo deseado, la pantalla mostrará una descripción breve del ciclo y su duración. También puede verificar el progreso y el tiempo restante del ciclo y los códigos de información.

Descripción del ciclo

NOTA

Otros ciclos pueden utilizarse luego de agregarlos a la lista de ciclos mediante la función Mis ciclos. Para obtener más información, consulte la sección “**Mis ciclos**” en la página 50.

Ciclo	Descripción
Normal	Para la mayoría de las telas, incluidos algodón y lino.
Secado óptimo IA	Secado optimizado automáticamente por IA según la carga y la temperatura ambiente.
Secado con tiempo	Se utiliza para establecer el tiempo de secado deseado. Gire la perilla de navegación para seleccionar Secado con tiempo y pulse Time (Tiempo) para establecer el tiempo de secado entre 20 y 240 minutos. Pulse Time (Tiempo) varias veces para seleccionar las opciones de tiempo disponibles en el siguiente orden: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.  NOTA Si usa este ciclo para obtener un secado adicional después de terminar uno de los ciclos de Secado con sensor, configure el tiempo mínimo de secado (20 minutos). El secado excesivo puede dañar o deformar una prenda.
Supervelocidad	Para cargas mixtas de prendas de algodón y telas sintéticas.
Delicados	Para prendas delicadas que deben manipularse con cuidado, como lencería.
Desinfección	Para desinfectar prendas húmedas y secas y eliminar bacterias.
Toallas	Para secar cargas como toallas de baño.
Ropa de cama	Para prendas voluminosas, como cobijas, sábanas, cobertores y edredones livianos.
Ventilar ropa de cama	Para desempolvar ropa, colchas, sábanas y fundas, etc.
Ropa Deportiva	Para prendas para hacer ejercicio y actividades al aire libre tales como jerseys de deporte, pantalones deportivos y otras prendas de entrenamiento.
Jeans	Para secar prendas de jeans.
Camisas	Para secar rápido pocas prendas como camisas.
Blusas	Para blusas de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, nylon) u otros materiales similares.
Lana	Solo para lana que pueda lavarse en lavadora y secarse en secadora. Para obtener los mejores resultados, dé la vuelta a las prendas antes de secarlas.
Plancha perm	Seca automáticamente prendas de algodón sin arrugas, también telas sintéticas, tejidos y telas que requieren planchado permanente.




Funcionamiento

Ciclo	Descripción
Secado plancha	Este ciclo finaliza el proceso de secado en estado húmedo, lo que facilita el planchado.
Eco Normal	Para reducir el uso de energía. Este ciclo ajusta el tiempo y la temperatura del ciclo para mayor eficiencia.
Temp. amb.	Para refrescar o airear prendas que no se han usado durante mucho tiempo. Gire la perilla de navegación para seleccionar Temp. amb. y pulse Time (Tiempo) para establecer el tiempo de secado entre 20 y 240 minutos. Pulse Time (Tiempo) varias veces para seleccionar las opciones de tiempo disponibles en el siguiente orden: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .
Chaqueta de plumas	Para esponjar una chaqueta de plumas.
Ropa impermeable	Para restaurar las propiedades hidrófugas de la ropa de exterior tratada con agentes hidrófugos, como la ropa de esquí y la ropa de montaña.
Auto Secado	Para mejor eficiencia e higiene, retire todas las prendas del interior de la secadora y ejecute el ciclo de Auto secado.



Opciones

Uso de las opciones

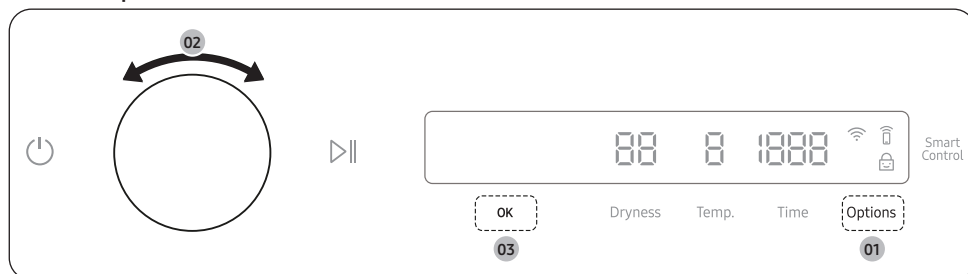

1. Pulse **Options (Opciones)**.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar la opción deseada.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para cambiar los ajustes de las opciones seleccionadas.

NOTA

- Para volver a la pantalla principal, pulse **Options (Opciones)** nuevamente o gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Volver** y pulse **OK (Aceptar)**.
- Si la opción seleccionada no es compatible, aparecerá el mensaje "**No compatible actualmente**" y el botón **OK (Aceptar)** no estará activado.
- Al seleccionar una opción, aparece un mensaje breve de ayuda durante los primeros diez usos.
- Si no utiliza el panel de control durante 7 segundos luego de ingresar al menú de Opciones, regresará a la pantalla principal.

Prevención de arrugas

Reduce las arrugas al hacer girar el tambor de manera intermitente luego de completar el ciclo de secado. Prevención de arrugas dura aproximadamente 180 minutos. La carga está seca y puede retirarse en cualquier momento durante el ciclo Prevención de arrugas.

1. Pulse **Options (Opciones)**.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Prevención de arrugas** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender** u **Apagar**.

Funcionamiento

Prendas húmedas

Esta opción le avisa cuando las camisas y otras prendas que requieren planchado están lo suficientemente secas como para poder plancharlas.

1. Seleccione un ciclo y cambie los ajustes según sea necesario.
 - Esta opción está disponible para Normal, Secado óptimo IA, Supervelocidad, Delicados, Ropa Deportiva, Jeans, Camisas, Blusas, Plancha perm y Eco Normal con el Nivel de secado establecido en 2-5.
2. Pulse **Options (Opciones)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Prendas húmedas** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender u Apagar**.

Filtro opcional

Si instaló el filtro opcional para evitar la acumulación de polvo en el intercambiador de calor, use esta configuración para activar o desactivar la alerta de limpieza del filtro.

1. Pulse **Options (Opciones)**.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Filtro opcional** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender u Apagar**.
 - Seleccione **Encender** para recibir un mensaje de alerta de limpieza del filtro.

NOTA

Si aparece el mensaje "**Retire el filtro opcional para limpiar**", "**Limpie el intercambiador de calor y presione OK (Aceptar)**" o "**Limpie intercamb. de calor y presione OK (Aceptar)**" en la pantalla, limpie tanto el intercambiador de calor como el filtro opcional. (Consulte la sección "**Intercambiador de calor**" en la página 65 y la sección "**Filtro micro suave (Filtro opcional)**" en la página 67).

Mis ciclos

Agregue o elimine ciclos para crear una lista de ciclos personal.

1. Pulse **Options (Opciones)**.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Mis ciclos** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Solo puede editar un ciclo para crear uno personal cuando la secadora no está en funcionamiento.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar el ciclo deseado.
4. Pulse **OK (Aceptar)** para agregar o eliminar el ciclo seleccionado.
 - La incorporación y eliminación de un ciclo se guarda automáticamente.
5. Pulse **Options (Opciones)** o seleccione **Volver** para finalizar la configuración de Mis ciclos.

NOTA

El ciclo Normal no puede eliminarse de la lista de ciclos.

Luz interna

Puede encender o apagar la luz interna.

1. Pulse **Options (Opciones)**.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Luz interna** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender u Apagar**.
 - La luz interna se enciende incluso cuando la secadora está apagada. (Si la secadora está enchufada a un tomacorriente).
 - Al abrir la puerta de la secadora, la luz interna se enciende automáticamente y se apaga luego de 2 minutos.

Seguro para niños

Para evitar que los niños enciendan o configuren accidentalmente la secadora, el **Seguro para niños** bloquea todos los botones excepto  y **Options (Opciones)**.

1. Cierre la puerta.
2. Pulse **Options (Opciones)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Seguro para niños** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
4. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender u Apagar**.
 - Cuando la opción está activada, el icono de **Seguro para niños**  se enciende.
 - No se puede activar el Seguro para niños con la puerta abierta. Si aparece el mensaje "**Cierre la puerta de la secadora y vuelva a intentar**" en la pantalla cuando intenta activar el Seguro para niños, cierre la puerta e intente nuevamente.


NOTA

- Cuando la función Seguro para niños está activada, se desactivan todos los botones excepto  y **Options (Opciones)**.
- Si pulsa un botón con el Seguro para niños activado, se acciona una alarma con el mensaje "**Seguro para niños activado**".
- Si abre y cierra la puerta con el Seguro para niños activado, se acciona una alarma con el mensaje "**Abra la puerta y revise el interior**" y "**Seguro para niños activado**".
- Para descartar el mensaje de notificación, desactive el Seguro para niños o desconecte la alimentación eléctrica.

Funcionamiento

Ajustes

Uso de los ajustes

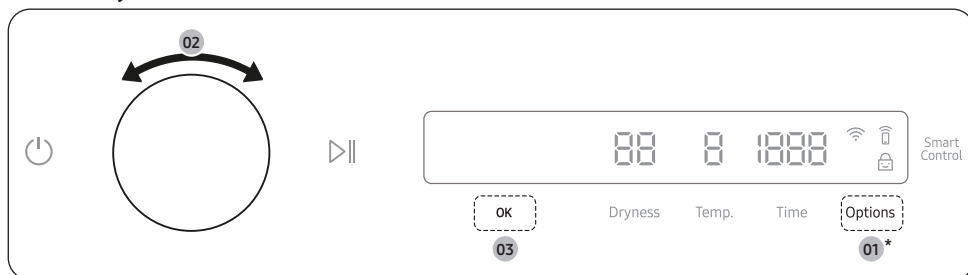

* Mantenga pulsado durante 3 segundos.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** y seleccione el ajuste deseado, luego pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para cambiar los ajustes o iniciar la función.

NOTA

- Para volver a la pantalla principal, pulse **Options (Opciones)** nuevamente o gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Volver** y pulse **OK (Aceptar)**.
- Si no utiliza el panel de control durante 7 segundos luego de ingresar al menú de Ajustes, regresará a la pantalla principal.

Patrón IA

Esta función guarda los ciclos y ajustes de uso frecuente.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Patrón IA** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender** u **Apagar**.
 - El ajuste predeterminado es **Encender**. Si no desea utilizar esta función, seleccione **Apagar**.
 - Al activar esta función, la secadora recuerda los ciclos más usados y sus ajustes (**Dryness (Nivel de secado)**, **Time (Tiempo)**) y los guarda en orden de frecuencia.
 - Al desactivar la función, se restablecen todos los datos guardados.

Sonido

Puede activar o desactivar el sonido de la secadora.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Sonido** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender u Apagar**.
 - El ajuste predeterminado es **Encender**.

NOTA

El ajuste permanece igual incluso si reinicia la secadora.

Wi-Fi

Puede activar o desactivar el Wi-Fi de la secadora.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Wi-Fi** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Pulse **OK (Aceptar)** para seleccionar **Encender u Apagar**.
 - El Wi-Fi de la secadora está desactivado como ajuste predeterminado de fábrica. No obstante, se activa automáticamente cuando se enciende la secadora por primera vez. Luego, se mantiene el último ajuste del Wi-Fi independientemente de que la secadora esté encendida o apagada.
 - Después de haber activado el Wi-Fi de la secadora y haberla conectado a una red, la secadora permanece conectada a la red incluso cuando está apagada.
 - El ícono de Wi-Fi  indica que la secadora está conectada al enrutador mediante la conexión Wi-Fi.

Idioma

Puede cambiar el idioma del sistema.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Idioma** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
3. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar el idioma deseado y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.

Calibración

Puede ejecutar la calibración nuevamente para una detección precisa del peso.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Calibración** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Si la puerta no está bien cerrada, la calibración no comienza.
 - El tambor gira hacia la derecha y la izquierda durante unos 3 minutos.
3. Cuando se completa la calibración, aparece en la pantalla el mensaje **"Calibración completa"** y la secadora se apaga automáticamente.

Restablecer a valores de fábrica

Puede restablecer la secadora.

1. Mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos.
2. Gire la **perilla de navegación** para seleccionar **Restablecer a valores de fábrica** y, luego, pulse **OK (Aceptar)**.
 - Su secadora se restablece a los valores de fábrica.

Funcionamiento

Funciones especiales

Smart Control

Puede conectarse a la aplicación SmartThings y controlar la secadora de forma remota.

Conexión de la secadora

- Descargue y abra la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil.
- Pulse  para encender la secadora.
- Mantenga pulsado **Smart Control** en la secadora.
 - a. La secadora ingresa al modo PA y se conecta a su dispositivo móvil.
 - b. Pulse **Smart Control** para autenticar la secadora en su dispositivo móvil.
 - c. Cuando se completa el proceso de autenticación, la secadora se conecta correctamente a la aplicación. Puede utilizar las distintas funciones disponibles en la aplicación SmartThings.

NOTA

- Si la secadora no puede conectarse a la aplicación SmartThings, intente nuevamente.
- Revise su enrutador si experimenta problemas de conexión a Internet luego de conectar la secadora a la aplicación SmartThings.
- Si el Wi-Fi está desactivado, mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos para navegar hasta **Ajustes**, seleccione **Wi-Fi** y pulse **OK (Aceptar)** para activarlo.
- Activar el Wi-Fi de la secadora le permite conectarla mediante la aplicación SmartThings de su teléfono inteligente, independientemente de si la secadora está encendida o apagada. No obstante, la secadora no aparece en línea en la aplicación SmartThings si el Wi-Fi de la secadora está desactivado.
- Cierre la puerta antes de iniciar la función Smart Control.
- Si utiliza la secadora 20 veces sin conectarla a SmartThings, la próxima vez que la encienda aparecerá una ventana emergente acerca de la conexión Smart Control durante 3 segundos.
- Si el Wi-Fi de la secadora no está conectado a un PA (punto de acceso), el Wi-Fi se desactivará al apagar la alimentación eléctrica.

Stay Connect

Configure la función Stay Connect en la aplicación SmartThings. La secadora sigue conectada a la aplicación para poder usarla cuando no esté en su casa.

1. Si activa la función Stay Connect en la aplicación SmartThings, la secadora seguirá en modo de ahorro de energía en espera luego de completar un ciclo.
 - Si la puerta permanece cerrada, la función Stay Connect permanecerá activa hasta 24 horas.
2. Cuando la función Stay Connect está activada, aparecen los iconos de Smart Control  y Wi-Fi  en la pantalla de la secadora.
3. Controle con comodidad su secadora mediante la aplicación SmartThings

NOTA

Al pausar el funcionamiento, la secadora cambia al modo de ahorro de energía en espera incluso si no está conectada a la aplicación SmartThings.

SmartThings

Conexión Wi-Fi

En su teléfono inteligente, vaya a **Settings (Ajustes)**, active la conexión inalámbrica y seleccione un AP (Punto de acceso).

- Este electrodoméstico admite los protocolos Wi-Fi 2.4 GHz.

Descargas

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), busque la aplicación SmartThings con el término de búsqueda "SmartThings". Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

NOTA

La aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Además, las actualizaciones adicionales de la aplicación o la función en la aplicación pueden detenerse debido a razones de usabilidad y seguridad, incluso si las actualizaciones son actualmente compatibles con su sistema operativo.

Inicio de sesión

En primer lugar, debe iniciar sesión en SmartThings con su cuenta Samsung. Para crear una nueva cuenta Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No necesita otra aplicación para crear su cuenta.

NOTA

Si tiene una cuenta Samsung, utilícela para iniciar sesión. Un usuario de teléfono inteligente Samsung registrado inicia sesión de manera automática.

Para registrar su electrodoméstico en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a una red inalámbrica. De lo contrario, vaya a **Settings (Ajustes)**, active la conexión inalámbrica y seleccione un AP (Punto de acceso).
2. Abra **SmartThings** en su teléfono inteligente.
3. Si ve el mensaje "A new device is found. (Se encontró un nuevo dispositivo.)", seleccione **Add (Agregar)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y elija su electrodoméstico de una lista de dispositivos disponibles. Si su electrodoméstico no figura, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)**, y luego agregue su electrodoméstico manualmente.
5. Registre su electrodoméstico en la aplicación SmartThings de la siguiente manera.
 - a. Agregue su electrodoméstico en SmartThings. Asegúrese de que su electrodoméstico esté conectado a SmartThings.
 - b. Al completar el registro, su electrodoméstico aparecerá en su teléfono inteligente.

Funcionamiento

Tabla de ciclos

NOTA

Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones sobre el tamaño de la carga para cada ciclo de secado.

- Carga grande: Llene aproximadamente $\frac{3}{4}$ del tambor. No agregue prendas por encima de este nivel para que puedan dar vueltas con libertad.
- Carga media: Llene aproximadamente $\frac{1}{2}$ del tambor.
- Carga pequeña: Coloque de 3 a 5 prendas y no llene más de $\frac{1}{4}$ del tambor.

Ciclo	Prendas recomendadas	Tamaño de la carga	Nivel de secado
Normal	Para cargas mixtas de algodón y telas sintéticas	●	Nivel 3 (Ajustable)
Secado óptimo IA	Para cargas mixtas de algodón y telas sintéticas	●	Nivel 3 (Ajustable)
Secado con tiempo	Cualquier carga	●	-
Supervelocidad	Telas sintéticas	●	Nivel 3 (Ajustable)
Delicados	Ropa interior, lencería	●	Nivel 2 (Ajustable)
Desinfección	Prendas de algodón y lino	●	Nivel 4 (No ajustable)
Toallas	Toallas de baño y prendas similares	●	Nivel 3 (Ajustable)
Ropa de cama	Cobijas, sábanas, cobertores, almohadas	●	Nivel 3 (Ajustable)
Ventilar ropa de cama	Cobijas, sábanas, cobertores, almohadas	●	-
Ropa Deportiva	Ropa de ejercicio, buzos deportivos	●	Nivel 2 (Ajustable)
Jeans	Jeans, mezclilla	●	Nivel 2 (Ajustable)
Camisas	Camisas	●	Nivel 3 (Ajustable)
Blusas	Blusas	●	Nivel 2 (Ajustable)
Lana	Lana lavable a máquina	●	Nivel 1 (No ajustable)
Plancha perm	Telas sintéticas o de algodón sin arrugas	●	Nivel 2 (Ajustable)
Secado plancha	Prendas de algodón y lino	●	Nivel 1 (No ajustable)
Eco Normal	Para cargas mixtas de algodón y telas sintéticas	●	Nivel 3 (Ajustable)
Temp. amb.	Todo tipo de prendas	●	-
Chaqueta de plumas	Chaqueta con relleno de plumas	●	-
Ropa impermeable	Prendas hidrófugas	●	-
Auto Secado	-	-	-

NOTA

● : configurado de fábrica, ○: se puede seleccionar

Ciclo	Funciones (Control de temperatura)	Tiempo	Opciones	
			Prendas húmedas	Prevención de arrugas
Normal	Nivel 3		○	○
Secado óptimo IA	Nivel 3		○	○
Secado con tiempo	Nivel 4 (Ajustable)	○		○
Supervelocidad	Nivel 4		○	○
Delicados	Nivel 1		○	○
Desinfección	Nivel 4			○
Toallas	Nivel 4			○
Ropa de cama	Nivel 4			○
Ventilar ropa de cama	Nivel 3			○
Ropa Deportiva	Nivel 2		○	○
Jeans	Nivel 3		○	○
Camisas	Nivel 3		○	○
Blusas	Nivel 2		○	○
Lana	Nivel 1			○
Plancha perm	Nivel 2		○	○
Secado plancha	Nivel 3			○
Eco Normal	Nivel 2		○	○
Temp. amb.	-	○		○
Chaqueta de plumas	Nivel 3			○
Ropa impermeable	Nivel 3			○
Auto Secado	Nivel 4	○		



Funcionamiento

Guía de secado

La mejor manera de secar las prendas es seguir las instrucciones de la etiqueta. Si no se brindan instrucciones de secado, consulte la siguiente tabla a modo de referencia.

Artículos	Descripción
Cubrecamas y edredones	Siga las instrucciones de la etiqueta con indicaciones o seque en el ciclo Ropa de cama. - Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla. - Tal vez deba volver a colocarla en el tambor para garantizar un secado uniforme.
Cobijas	Use el ciclo Normal y seque de a una sola cobija por vez para lograr un mejor funcionamiento de la secadora. Asegúrese de que las cobijas estén completamente secas antes de usarlas o guardarlas.
Cortinas y paños de tela	Utilice Plancha perm y el ajuste de temperatura Low (Baja) para minimizar la formación de arrugas. Seque cortinas y paños de tela en cargas pequeñas para obtener los mejores resultados, y retírelos lo antes posible una vez finalizado el ciclo.
Pañales de tela	Utilice Normal y el ajuste de temperatura Medium (Medio) para pañales suaves y mullidos.
Prendas con relleno de plumas (chaquetas, bolsas de dormir, edredones, etc.)	Utilice Normal y el ajuste de temperatura Medium (Medio). Agregue un par de toallas secas para absorber la humedad y acortar el tiempo de secado.
Goma espuma (reverso de alfombras, muñecos de peluche, hombreras, etc.)	No seque con el ciclo de secado con calor. ⚠ ADVERTENCIA Secar un artículo de goma con calor puede dañarlo o causar un incendio.
Almohadas	Utilice Normal. - Agregue un par de toallas secas y un par de zapatillas limpias para mejorar el funcionamiento de la secadora y ahuecar las almohadas. - No seque almohadas de capoc o de goma espuma utilizando un ciclo de secado con calor.
Plásticos (cortinas de baño, cubiertas de muebles para exteriores, etc.)	Utilice Secado con tiempo y el ajuste de temperatura Low (Baja) de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.



 ADVERTENCIA


No seque:

- Artículos de fibra de vidrio (cortinas, paños de tela, etc.)
- Lanas, salvo que se recomiende en la etiqueta
- Artículos manchados o embebidos en aceite vegetal o de cocina

Mantenimiento

Vaciado del tanque de agua


Vacíe el tanque de agua después de cada uso para evitar fugas.

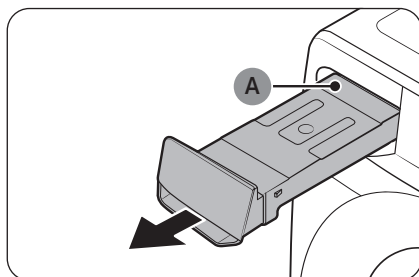

1. Retire el **tanque de agua (A)** de la secadora.
 - Jale la manija del tanque de agua con una mano hasta que el tanque esté a mitad de camino.
 - Una vez que esté a mitad de camino, sostenga la parte inferior del tanque con la otra mano y jale lentamente con ambas manos.

⚠ PRECAUCIÓN

- El tanque de agua es pesado. Retire lentamente el tanque con ambas manos mientras lo mantiene nivelado.
- Tenga cuidado al retirar el tanque lleno. Es muy pesado y puede causar lesiones si lo deja caer.

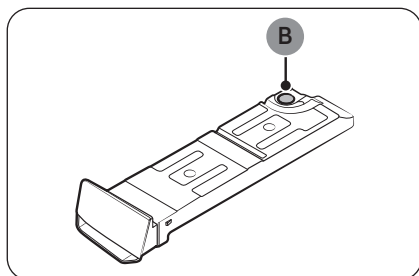


2. Vacíe el agua a través del **orificio de drenaje (B)** y, luego, limpie el interior del tanque.
 - Mezcle un poco de detergente neutro con agua tibia. Llene el tanque con la mezcla a través del **orificio de drenaje (B)** y déjelo reposar por 30 minutos. Luego, enjuague el tanque con agua limpia y séquelo por completo.
3. Vuelva a colocar el tanque en su lugar.

📖 NOTA


Si la secadora muestra el mensaje "**Vaciar el tanque**" y se detiene durante el secado, vacíe el tanque de agua y mantenga pulsado **▶||**. Desaparecerá el mensaje "**Vaciar el tanque**" y la secadora reanudará el secado.

Instalación del filtro micro suave (Filtro opcional)


Puede instalar el filtro micro suave (Filtro opcional) proporcionado para evitar la acumulación de polvo en el intercambiador de calor.

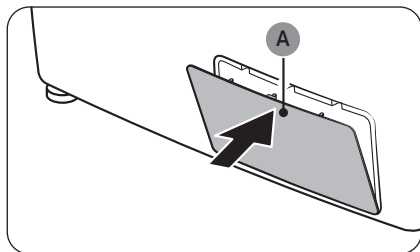

1. Presione suavemente la parte superior de la **tapa del filtro (A)** para abrirla.

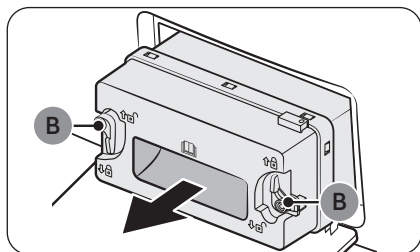


2. Desbloquee los **fijadores (B)** de la cubierta interior, luego, jale la cubierta para extraerla.

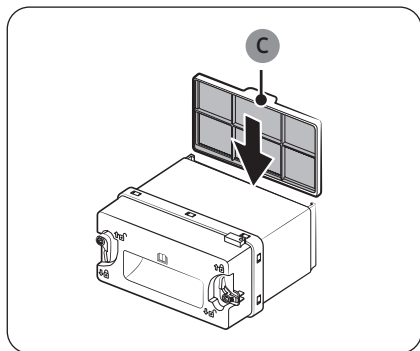

3. Inserte el **filtro micro suave (Filtro opcional) (C)** suministrado en la parte trasera de la cubierta interior como se muestra en la figura.
 - Asegúrese de instalar el filtro en la posición correcta. (La manija en la parte superior del filtro debe mirar hacia afuera).

Mantenimiento

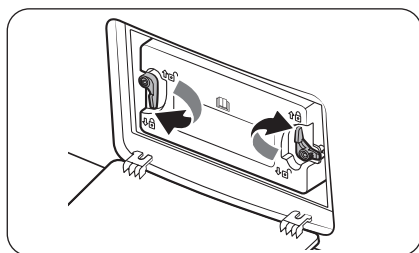

4. Vuelva a insertar la cubierta interior en la posición original y, luego, bloquee los fijadores.
5. Cierre la cubierta exterior del intercambiador de calor.

Limpeza

⚠ ADVERTENCIA

- No rocíe directamente con agua la secadora para limpiarla.
- No limpie la secadora con benceno, disolvente, alcohol o acetona. Puede provocar decoloración, deformación, daños, incendios o descargas eléctricas.
- Antes de limpiar la secadora, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación.

Exterior

Limpe con un paño suave y húmedo. No utilice limpiadores abrasivos. Evite usar o colocar objetos cortantes o pesados cerca o encima de la secadora. Guarde el detergente y los suministros de lavado en el pedestal (se vende por separado) o en un recipiente de almacenamiento separado.

Panel de control

Limpe con un paño suave y húmedo. No utilice limpiadores abrasivos. No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol. Limpe de inmediato cualquier derrame o líquido del panel de control.

Tambor

Limpe con un paño humedecido con un limpiador suave, no abrasivo, adecuado para superficies de acero inoxidable.

Limpe los residuos restantes con un paño limpio y seco.

Puerta


Las sustancias extrañas pueden contaminar o acumularse en el interior de la puerta. Limpe el interior de la puerta con un cepillo o un paño suave.

⚠ PRECAUCIÓN


No retire el sello de goma de la puerta.

Filtro para pelusas


Limpie el filtro para pelusas después de cada uso.

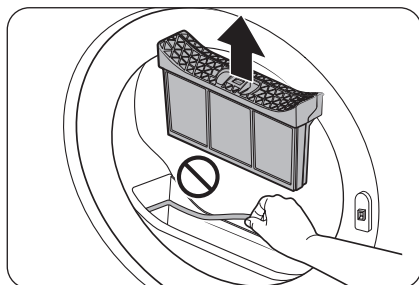

1. Abra la puerta de la secadora, sujete la parte superior del filtro para pelusas y jale para extraerlo.
 - No retire el sello de goma después de extraer el filtro.

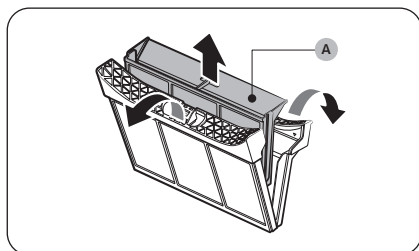


2. Abra el filtro exterior y retire el **filtro interior (A)**.

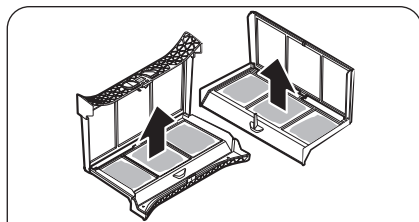


3. Abra y extienda el filtro exterior y el filtro interior.

4. Retire la pelusa de ambos filtros y, luego, límpielos con el cepillo para limpieza.

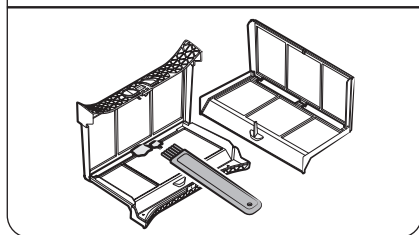


Mantenimiento

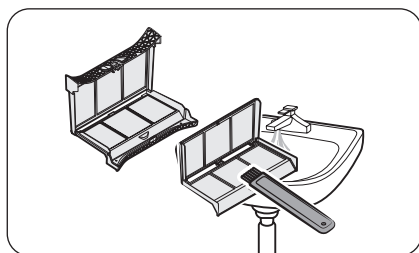

NOTA

Para una limpieza profunda de los filtros, lávelos con agua corriente y, luego, séquelos por completo.

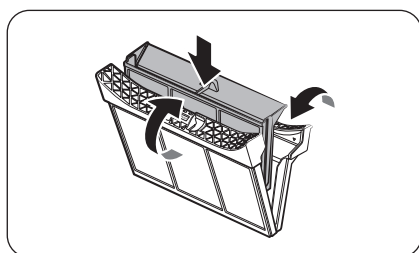

5. Coloque el filtro interno en el externo y, luego, vuelva a insertar el filtro para pelusas en la posición original.

PRECAUCIÓN

- Limpie el filtro para pelusas después de cada carga. De lo contrario, el rendimiento del secado puede verse afectado.
- Si la superficie del filtro está húmeda, deje que se seque por completo antes de usar.
 - Insertar el filtro mientras está húmedo puede causar la formación de moho y/u olores y/o reducir el nivel de secado.
- Al limpiar o quitar el filtro para pelusas, no lo sacuda ni lo golpee. Esto puede dañar el filtro.
- El filtro exterior y el interior pueden dañarse si se los abre sin cuidado y con fuerza excesiva.


Intercambiador de calor

Cuando sea el momento de limpiar el intercambiador de calor, la secadora le avisará mostrando el mensaje “**Limpie el intercambiador de calor y presione OK (Aceptar)**” o “**Limpie intercamb. de calor y presione OK (Aceptar)**”.


La suciedad del intercambiador de calor dificultará el rendimiento del producto y debe limpiarse con regularidad.

NOTA

- Se pueden formar gotas de agua alrededor del intercambiador de calor debido a la condensación causada por una diferencia de temperatura. Esto es normal y no se trata de una señal de fuga.
- Si no planea usar la secadora durante un período prolongado, abra la cubierta del intercambiador de calor y ventile.

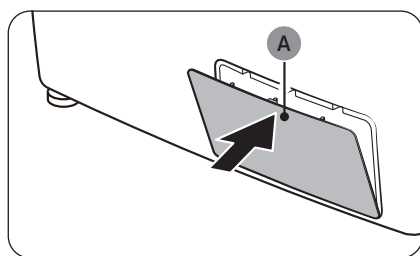


1. Presione suavemente la parte superior de la **tapa del filtro (A)** para abrirla.

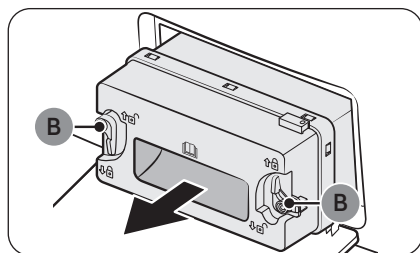

2. Desbloquee los **fijadores (B)** de la cubierta interior y, luego, jale la cubierta para extraerla.

Mantenimiento

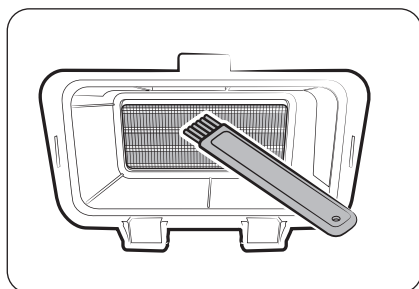


3. Limpie el polvo del intercambiador de calor con el cepillo provisto.
 - Después de limpiar con el cepillo, quite el polvo restante con un paño suave humedecido.

⚠ PRECAUCIÓN


- Para evitar lesiones físicas y quemaduras, no toque ni limpie el intercambiador de calor con las manos desprotegidas.
- Al limpiar el intercambiador de calor, tenga cuidado de no dañar las aletas.

📖 NOTA

Si el intercambiador de calor está completamente seco y, por lo tanto, es difícil de limpiar, rocíelo con un poco de agua y límpielo con un cepillo.

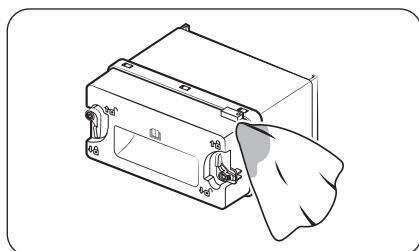

4. Limpie la cubierta interior con un paño suave humedecido.
 - Puede haber humedad y/o sustancias extrañas alrededor de la cubierta interior.

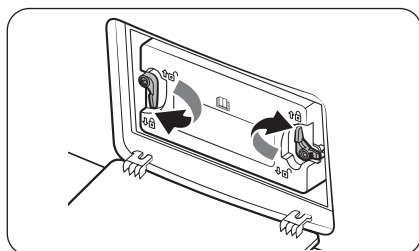


5. Vuelva a insertar la cubierta interior en la posición original y, luego, bloquee los fijadores.
6. Cierre la cubierta exterior del intercambiador de calor.

📖 NOTA


- Después de limpiar el intercambiador de calor, toque **OK (Aceptar)** para descartar el mensaje de notificación. El mensaje permanecerá activo hasta que lo descarte.
- Si la alarma continúa después de haberla descartado, desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación o retire y vuelva a colocar la cubierta interior del intercambiador de calor.

Filtro micro suave (Filtro opcional)


Cuando sea el momento de limpiar el filtro micro suave (Filtro opcional), la secadora le avisará mostrando el mensaje **"Limpiar filtro micro suave (Filtro opcional)"**. La suciedad del filtro micro suave (Filtro opcional) dificultará el rendimiento del producto y debe limpiarse con regularidad.

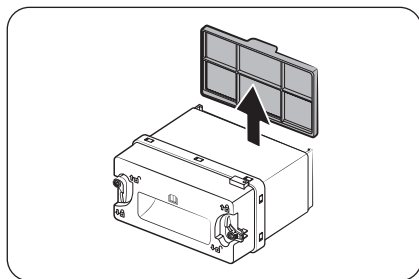

1. Abra la cubierta exterior del intercambiador de calor y, luego, quite la cubierta interior. (Consulte la sección **"Intercambiador de calor"** en la página 65).
2. Retire el filtro micro suave (Filtro opcional) de la cubierta interior.

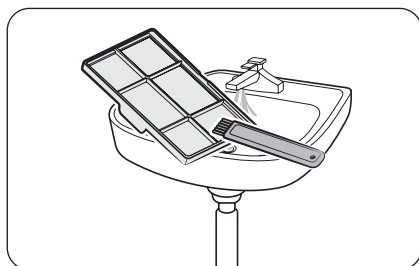

3. Limpie el polvo del filtro micro suave (Filtro opcional) con el cepillo provisto y, luego, lave el filtro con agua corriente.
 - Seque por completo el filtro después del lavado.
 - Limpie con regularidad el filtro. Un filtro sucio puede degradar el rendimiento de secado.

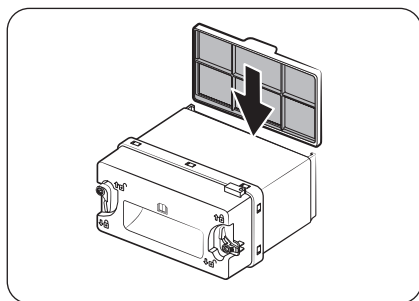

4. Inserte el filtro en la cubierta interior y, luego, vuelva a colocar la cubierta interior en su lugar.
 - Asegúrese de instalar el filtro en la posición correcta. (La manija en la parte superior del filtro debe mirar hacia afuera).



Solución de problemas

Verificaciones

Si tiene algún problema con la secadora, primero consulte la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Problema	Acción
La secadora no se inicia.	• Asegúrese de que la secadora esté enchufada. • Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada. • Revise el fusible o reinicie el disyuntor. • Si abrió la puerta durante un ciclo, mantenga pulsado ▷ nuevamente. • Limpie el filtro. • Asegúrese de que Seguro para niños no esté activado.
La secadora no calienta.	• Revise el fusible o reinicie el disyuntor. • Revise el filtro para pelusas y el intercambiador de calor. Límpielos si es necesario. • Es posible que la secadora esté en el proceso de enfriamiento del ciclo.
Las prendas no se secan.	Verifique todos los ítems anteriores. Además: • No sobrecargue la secadora. Si la secadora está sobrecargada, las prendas pueden tardar más en secarse. • Seque las telas pesadas por separado de las telas livianas. • Las prendas son demasiado pequeñas y es posible que no giren lo suficiente dentro del tambor. • Limpie el filtro. • Limpie el intercambiador de calor. • Si aparece el mensaje "Limpie el intercambiador de calor y presione OK (Aceptar)" o "Limpie intercamb. de calor y presione OK (Aceptar)" en la pantalla, consulte la sección "Intercambiador de calor" en la página 65 y limpie el intercambiador de calor. • Si hay una manguera de drenaje conectada, asegúrese de que el agua se drene correctamente.
La secadora hace mucho ruido.	• Busque si hay monedas, botones sueltos, clavos u otros objetos y retírelos de inmediato. • Revise el filtro para pelusas. Retire cualquier elemento atascado en el filtro para pelusas. • Asegúrese de que la secadora esté nivelada y apoyada firmemente sobre el piso. • La secadora podría emitir un zumbido debido al aire que se mueve por el tambor y el ventilador. Esto es normal.
Las prendas no se secan de manera uniforme.	• Las costuras, los bolsillos y otras partes de la ropa son más difíciles de secar que otras. Esto es normal. • Clasifique las prendas pesadas y las livianas por separado.



Problema	Acción
Hay olor procedente de la secadora.	- Los olores del hogar, ya sea que provengan de pintura, barniz, limpiadores, etc., pueden ingresar en la secadora con el aire del ambiente. Si advierte estos olores, ventile completamente antes de usar la secadora. - Si el secado se realiza en un área cerrada, la secadora puede elevar la temperatura ambiente. En este caso, asegúrese de abrir una ventana y ventilar el área. - No intente secar prendas mojadas después de dejarlas en la lavadora o la secadora por mucho tiempo.
La secadora se apaga antes de que las prendas se sequen.	La carga es demasiado pequeña. Coloque algunas prendas más, como toallas, e intente secar nuevamente.
La ropa tiene pelusas.	- Antes de colocar prendas en la secadora, asegúrese siempre de que el filtro para pelusas esté limpio. Al secar prendas que generan una gran cantidad de pelusa, quizás deba limpiar el filtro a mitad de un ciclo. - Algunas telas (como las toallas blancas) generan más pelusa y deben secarse por separado de las telas en las que la pelusa se adhiere con facilidad (como los pantalones de lino negro). - Antes del secado, revise el interior de los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos.
Las prendas están arrugadas después de Prevención de arrugas (Desarrugar, Antiarrugas).	- Funciona mejor con cargas pequeñas de 1 a 4 prendas. - Cargue menos prendas. Cargue prendas similares. - Retire las prendas de inmediato una vez finalizado el secado.
Tiempo prolongado.	Secado con sensor detecta automáticamente la humedad de la carga y apaga la secadora cuando se alcanza el nivel de secado seleccionado. El tiempo de secado puede variar de acuerdo con el tipo y la cantidad de prendas. Consulte la tabla de ciclos para obtener referencias.
La temperatura ambiente alrededor de la secadora aumenta o hay olor a humedad.	Las secadoras con bomba de calor hacen circular el aire ambiental dentro y fuera de la secadora durante el proceso de secado para enfriar el sistema. El uso de la secadora en un área mal ventilada puede, dependiendo del entorno operativo, elevar el nivel de humedad ambiental y/o generar un olor a humedad. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada cuando utilice la secadora.



Solución de problemas

Problema	Acción
El agua no se drena.	- Revise la manguera de drenaje en busca de torceduras o enrosques. Enderece la manguera si está torcida o enroscada y conéctela con firmeza al desagüe en el piso. - Verifique que la manguera de drenaje no esté congelada. Si la manguera está congelada, sumérgala en agua tibia para permitir que el agua en su interior se derrita y se drene. Vuelva a conectar la manguera y verifique que haya un drenaje adecuado.

Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.

Códigos de información

Si la secadora no funciona bien, puede ver un código de información en el panel de la pantalla. Para determinar qué debe hacer, consulte la lista de códigos en la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Código de información	Significado	Acción
Cierre la puerta de la secadora y vuelva a intentar	La secadora funciona con la puerta abierta.	- Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada. - Asegúrese de que no quede ropa atascada en la puerta.
Limpie el filtro antes de usar / Revise si está bien colocado el filtro	Problema con el filtro para pelusas	- Revise el ensamble del filtro para pelusas. - Limpie el filtro para pelusas. - Si esto continúa, llame al servicio técnico.
Revise conexión de la tapa del intercambiador de calor	Problema con la cubierta interna del intercambiador de calor	- Revise el ensamble de la cubierta interna del intercambiador de calor. - Si esto continúa, llame al servicio técnico.
Revise el desagüe / Limpie filtro de drenaje / Revise pérdidas p/ reiniciar / Vacíe tanque, pulse ▷ 5 seg	Mal funcionamiento del drenaje Mal funcionamiento de la bomba de drenaje Manguera de drenaje congelada Tanque de agua lleno	- Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté doblada ni dañada. - Si la manguera está congelada, envuélvala con una toalla empapada en agua tibia durante unos diez minutos para descongelarla. - Vacíe el tanque de agua, encienda la secadora y vuelva a empezar. - Si esto continúa, llame al servicio técnico.
FC	Frecuencia de fuente de alimentación no válida.	- Intente reiniciar el ciclo. - Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.



Código de información	Significado	Acción
9C1	Se debe revisar el control electrónico.	• Verifique que el cable de alimentación esté enchufado correctamente. • Verifique que el tomacorriente funcione correctamente. • Si el código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
dF	Interruptor de la puerta incorrecto.	• Comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
tC	Problema con el sensor de temperatura del aire	• Limpie el filtro para pelusas y el intercambiador de calor. • Si esto continúa, llame al servicio técnico.
tC5	Problema con el sensor de temperatura del compresor	• Espere de dos a tres minutos. • Vuelva a conectar la alimentación y encienda de nuevo.
3C	Verifique el funcionamiento del motor.	• Intente reiniciar el ciclo. • Si esto continúa, llame al servicio técnico.
AC6	Verifique las comunicaciones entre las PBA primaria y el inversor.	• Intente reiniciar el ciclo. • Si esto continúa, llame al servicio técnico.
HC	Sobrecalentamiento del compresor	• Comuníquese con el servicio técnico.

Si un código de información sigue apareciendo en la pantalla, comuníquese con el centro de servicio de Samsung.



Especificaciones

Tabla de indicaciones sobre telas

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. Las etiquetas de cuidado de la ropa incluyen símbolos para el secado. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para optimizar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

Ciclos de secado en secadora

	Secado
	Normal
	Plancha permanente
	Suaves/delicadas
	No secar (se utiliza con No lavar)
	No secar en secadora
	A la sombra (Secar colgado, colgar para que escurra o secar en posición horizontal)
	Secar colgado/ tender
	Colgar para que escurra
	Secar en posición horizontal

Ajuste del calor de secado en secadora

	Cualquier calor
	Alto
	Medio
	Bajo
	Sin calor/aire



Protección del medio ambiente

Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desechar este electrodoméstico, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Retire la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.

Hoja de especificaciones

Tipo	Secadora de carga frontal
Capacidad (pies cúbicos)	7.8
Presión de agua (psi (kPa))	20-116 (137-800)
Peso (lb (kg))	192 (78)
Consumo de potencia (W)	2750
Temperatura permitida	5-35 °C

Garantía limitada (Estados Unidos)

SECADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL CON PRUEBA DE COMPRA Y/O ENTREGA

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra durante los siguientes períodos de garantía limitada, a partir de la fecha de entrega al comprador original:

Un (1) año para todas las piezas y la mano de obra

La presente garantía limitada es válida únicamente para productos comprados y usados en Estados Unidos que fueron instalados, operados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones adjuntas o provistas con el producto. Para recibir el servicio técnico en garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG en la dirección o el teléfono que figuran más abajo con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico en garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Para recibir el servicio en garantía, debe presentarse la factura original de compra fechada y/o la prueba de entrega a solicitud de SAMSUNG o del centro de servicio autorizado de SAMSUNG.

Samsung brindará servicio técnico a domicilio dentro del territorio contiguo de Estados Unidos durante el período de garantía sin cargo, sujeto a la disponibilidad de los centros de servicio autorizados por SAMSUNG dentro de la zona geográfica del cliente. Si el servicio técnico a domicilio no está disponible, SAMSUNG puede, a su elección, optar por transportar el producto hasta y desde un centro de servicio técnico autorizado. Si el producto está ubicado en una zona en la que no se encuentra disponible ningún centro de servicio autorizado por SAMSUNG, usted podrá ser responsable del cargo por transporte o se le podrá requerir que transporte el producto a un centro de servicio autorizado por SAMSUNG para recibir asistencia técnica.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico.

Durante el periodo de garantía aplicable, el producto se reparará o se reemplazará, o se devolverá el importe de compra, a la entera discreción de SAMSUNG. SAMSUNG podrá usar piezas nuevas o reacondicionadas para la reparación del producto, o reemplazar el producto por un producto nuevo o reacondicionado. La vigencia de la garantía de las piezas y los productos reemplazados será por el período restante de la garantía original del producto o por un período de noventa (90) días, el que sea el más largo. Todas las piezas y los productos reemplazados son propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG.

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra que ocurran durante el uso normal y doméstico de este producto y no cubrirá lo siguiente: daños que ocurran durante el envío, entrega e instalación y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; daños causados por modificación o alteración no autorizada del producto; producto cuyos números de serie originales de fábrica fueron eliminados, desfigurados, alterados en algún modo o que no se puedan determinar fácilmente; daños cosméticos incluyendo rayones, hendiduras, abolladuras y otros daños al acabado del producto; daño causado por abuso o mal uso, plagas, accidente, incendio, inundación u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; daño causado por el uso de equipo, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG; daño causado por línea eléctrica o voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; daño causado por no operar y mantener el producto de acuerdo con las instrucciones; instrucción a domicilio acerca de cómo usar el producto; y servicio técnico para corregir una instalación que no cumpla con los códigos eléctricos o de plomería o corrección de cableado eléctrico o tuberías (es decir, cableado doméstico, fusibles o mangueras de entrada de agua). El costo de reparación o reemplazo bajo estas circunstancias excluidas será responsabilidad del cliente.

Las visitas de un proveedor de servicio técnico autorizado para explicar funciones, mantenimiento o instalación del producto no se cubren bajo esta garantía limitada. Comuníquese con Samsung al número que figura abajo para obtener ayuda con cualquiera de estos problemas.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERIODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LA LEY. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al periodo de vigencia de una garantía implícita, de tal forma que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Garantía limitada (Estados Unidos)

LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO ES LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE COMPRA, A DISCRECIÓN DE SAMSUNG, CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, IMPREVISTOS O DERIVADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS, TIEMPO FUERA DEL TRABAJO, HOTELES Y/O COMIDAS EN RESTAURANTES, GASTOS DE REMODELACIÓN, PÉRDIDAS DE INGRESOS O GANANCIAS, INCAPACIDAD DE GENERAR AHORROS U OTROS BENEFICIOS INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE EL RECLAMO, E INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto. Ningún aval o garantía otorgados por otra persona, compañía o corporación con respecto al presente producto revestirá carácter vinculante para SAMSUNG.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con SAMSUNG en:

Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, NJ 07660

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support

Garantía (CANADÁ)

SECADORA SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

- un (1) año para las piezas y la mano de obra

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en Canadá.

Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio.

El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG.

SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de Canadá.

El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico.

Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se verifica que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente.

Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG.

Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado.

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o de producto alterados; daño cosmético o acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipos, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas.

Garantía (CANADÁ)

La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG.

SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO.

SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO.

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunas provincias no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según la provincia en la que se encuentre.

Para recibir servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

Samsung Electronics Canada Inc.

2050 Derry Road West,

Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/ca/support (English)

www.samsung.com/ca_fr/support (French)

Las visitas del personal de servicio técnico para explicar funciones, mantenimiento o instalación no están cubiertas por la garantía.

Póngase en contacto con el centro de llamadas Samsung al número anterior para que le asesoren.

Notas



Scan the QR code* or visit
www.samsung.com/spsn
 to view our helpful
 How-to Videos and Live Shows

*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone



Este producto califica para ENERGY STAR en la configuración
 predeterminada de fábrica **"Normal"**.

Si cambia la configuración predeterminada de fábrica o habilita otras
 funciones, el consumo de energía podría aumentary superar los límites
 de calificación para ENERGY STAR.

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)